* Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά του τηλεφώνου σας, ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Γραφεία: 12° χλμ. Θεσσαλονίκης-Αεροδρομίου, 570 01 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310-473755, Fax: 2310-489195

Web address: www.euroelectronics.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
http://www.euroelectronics.gr

Printed in Korea
Code No.: GH68-05574A
Greek. 07/2004. Rev. 1.0

SAMSUNG

GPRS ΤΗΛΕΦΩΝΟ
SGH-E710

Περιεχόμενα

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας 7

Περιεχόμενα συσκευασίας 10

Το τηλέφωνό σας 11

Διάταξη τηλεφώνου 11
Οθόνη 14
Led λειτουργίας 17
Κάμερα. 18
Φακός 18

Τα πρώτα βήματα 19

Τοποθέτηση της κάρτας SIM 19
Φόρτιση μπαταρίας 21
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου 23

Λειτουργίες κλήσης 24

Πραγματοποίηση κλήσης. 24
Ρύθμιση έντασης ήχου. 27
Απάντηση σε κλήση. 28
Εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων 29
Γρήγορη εναλλαγή σε αθόρυβη λειτουργία 31

Ενεργοποίηση λειτουργιών και επιλογών 32

Χρήση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων 32
Ενεργοποίηση επιλογών 33

Ευρετήριο 35

Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου με όνομα 35
Χρήση επιλογών καταχώρησης Ευρετηρίου 38
Κλήση αριθμού από το Ευρετήριο 40
Γρήγορη κλήση 41
Αναζήτηση και κλήση αριθμού στο Ευρετήριο. 43
Επεξεργασία ομάδας καλούντων. 45
Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων Ευρετηρίου 46
Έλεγχος κατάστασης μνήμης. 47
Χρήση των αριθμών SDN (Service Dialling Numbers) . 48

Εισαγωγή κειμένου 49
Αλλαγή λειτουργίας εισαγωγής κειμένου 50
Χρήση της λειτουργίας T9 51
Χρήση της λειτουργίας αλφαβήτου 53
Χρήση της λειτουργίας αριθμών 54
Χρήση της λειτουργίας συμβόλων 54

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης 55
Θέση κλήσης σε αναμονή 55
Χρήση των λειτουργιών μενού 56
Κλείσιμο μικροφώνου (Σίγαση) 57
Σίγαση και αποστολή των τόνων DTMF 58
Αποστολή ακολουθίας τόνων DTMF 58
Αναζήτηση αριθμού από το Ευρετήριο 59
Αναμονή 60
Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης 60

Χρήση των μενού 63
Πρόσβαση σε λειτουργία μενού με κύλιση 63
Χρήση συντομεύσεων 65
Λίστα λειτουργιών μενού 66

Μηνύματα 71
Μηνύματα 71
MMS 80
Μηνύματα push 94
Διαγραφή όλων 95
Τηλεφωνητής 96
Μηνύματα κυψέλης 97
Μνήμη 98

Κάμερα 99
Λήψη φωτογραφιών 99
Οι φωτογραφίες μου 103
Βίντεο 105
Μνήμη 107

Ρυθμίσεις ήχου 108
Ήχος κλήσης 108
Ένταση 108
Τύπος ειδοποίησης 109
Ήχος πλήκτρων 109

Ήχος μηνύματος 110
Ήχος φακέλου 111
On/Off 111
Ειδοποίηση κλήσης 112
Έξτρα ήχοι 112

Ψυχαγωγία 113
Πλοηγός WAP 113
Παιχνίδια 121
Ήχοι 124
Εικόνες 125
Διαγραφή όλων 125
Μνήμη 126

Αρχεία κλήσεων 127
Αναπάντητες 127
Εισερχόμενες 128
Εξερχόμενες 128
Διαγραφή όλων 129
Διάρκεια 130
Κόστος 131

Ατζέντα 132
Ειδοποίηση 132
Ημερολόγιο 134
Ημερομηνία & ώρα 137
Υπολογιστής 138
Λίστα εργασιών 139
Φωνητική σημείωση 143
Νομισματικές ισοτιμίες 146

Υπηρεσίες δικτύου 147
Εκτροπή 147
Φραγή 149
Αναμονή 151
Επιλογή δικτύου 151
Ταυτότητα καλούντος 152
Κλειστή ομάδα χρηστών 153

Ρυθμίσεις τηλεφώνου 155
Ενεργοποίηση υπερύθρων 155
Ρυθμίσεις οθόνης 156
Μήνυμα υποδοχής 159
Ο αριθμός μου 159
Γλώσσα 159
Ασφάλεια 160
Επιπλέον ρυθμίσεις 164
Συντόμευση 165
Επανακαθορισμός ρυθμίσεων 165

Επίλυση προβλημάτων 166

Κωδικοί πρόσβασης 169
Κωδικός συσκευής 169
PIN 170
Κωδικός PUK 170
Κωδικός PIN2 171
Κωδικός PUK2 171
Κωδικός φραγής 172

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια . . . 173
Πληροφορίες πιστοποίησης SAR 173
Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών 174
Οδική ασφάλεια 176
Περιβάλλον λειτουργίας 176
Ηλεκτρονικές συσκευές 177
Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες 179
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης 180
Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας 181
Φροντίδα και συντήρηση 182

Γλωσσάρι 184

Ευρετήριο 190

Κάρτα ταχείας παραπομπής 195

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου σας. Η παράβασή τους μπορεί να είναι επικίνδυνη ή παράνομη.

Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση μέσα στο αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση μέσα σε νοσοκομεία

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό. Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιδόσεις τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του, ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο (π.χ. σε νοσοκομείο).

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε το κινητό μόνον σε κανονική θέση (κοντά στο αυτί). Αποφύγετε την άσκοπη επαφή με την κεραία, όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, και ακόμη περισσότερο όταν χρησιμοποιείται.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και ότι λειτουργεί. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία που βρίσκεστε και πατήστε το πλήκτρο . Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες, απενεργοποιήστε τις πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Δώστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην διακόψετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί η άδεια.

Αντοχή στο νερό

Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Να την κρατάτε στεγνή.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο και είναι επικίνδυνη.

Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες από τη Samsung μπαταρίες και φορτίστε τις μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει ή να επιδιορθώσει το τηλέφωνό σας.

Για περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες ασφαλείας, δείτε “Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια” στη σελίδα 173.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Η συσκευασία σας περιέχει τα εξής:

Συσκευή



Φορτιστή ταξιδιού

Μπαταρίες

Κατάλληλο για να φορεθεί ακουστικό μικρόφωνο



Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Λουράκι χειρός

Σημείωση: Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας και τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Μπορείτε να προμηθευτείτε τα παρακάτω εξαρτήματα για το τηλέφωνό σας από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung:

- Τυπική μπαταρία
- Φορτιστής μπαταρίας
- Απλό κιτ hands-free
- Λουράκι χειρός
- Κατάλληλο για να φορεθεί ακουστικό-μικρόφωνο
- Θήκη
- Φορτιστής ταξιδιού
- Κιτ δεδομένων

Το τηλέφωνό σας

Διάταξη τηλεφώνου

Το ακόλουθο σχεδιάγραμμα δείχνει τα κύρια μέρη του τηλεφώνου σας:

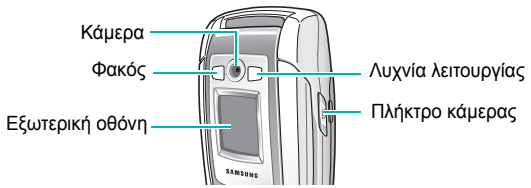

πλήκτρα	Περιγραφή
	Στη λειτουργία μενού, πραγματοποιεί κύλιση στις επιλογές μενού και στο Ευρετήριο. Στην κατάσταση αναμονής, παρέχει απευθείας πρόσβαση στις αγαπημένες σας επιλογές μενού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συντομεύσεις, δείτε σελίδα 165.
	Κατά την εισαγωγή κειμένου, μετακινεί το δρομέα αριστερά και δεξιά αντίστοιχα. Στην κατάσταση αναμονής, παρέχει απευθείας πρόσβαση στις αγαπημένες σας επιλογές μενού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συντομεύσεις, δείτε σελίδα 165.
 (προγραμματιζόμενα πλήκτρα)	Εκτελούν τις λειτουργίες που περιγράφει το κείμενο πάνω από αυτά, στην τελευταία γραμμή της οθόνης.
	Στην κατάσταση αναμονής, πραγματοποιεί απευθείας εκκίνηση του προγράμματος πλοήγησης WAP (Wireless Application Protocol – Πρωτόκολλο Ασύρματης Εφαρμογής). Στην λειτουργία μενού, επιλέγει το βασικό μενού που έχει επισημανθεί.
	Πραγματοποιεί ή απαντά σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, όταν παραμένει πατημένο, πραγματοποιεί επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε ή από τον οποίο λάβατε κλήση.
	Διαγράφει χαρακτήρες από την οθόνη. Στη λειτουργία μενού, επιστρέφει στο προηγούμενο επίπεδο του μενού.

πλήκτρα	Περιγραφή (συνεχίζεται)
	Τερματίζει μια κλήση. Επίσης ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο όταν κρατιέται πατημένο. Στη λειτουργία μενού, ακυρώνει την πληκτρολόγησή σας και επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.
	Στην κατάσταση αναμονής, παρέχει πρόσβαση στην υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου όταν κρατιέται πατημένο.
	Εισάγει αριθμούς, γράμματα και ορισμένους ειδικούς χαρακτήρες.
	Εισάγει ειδικούς χαρακτήρες. Εκτελεί διάφορες λειτουργίες.
	(στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου) Κατά τη διάρκεια κλήσης, ρυθμίστε την ένταση ήχου του ακουστικού. Στην κατάσταση αναμονής, με το καπάκι του τηλεφώνου ανοιχτό, ρυθμίστε την ένταση ήχου των πλήκτρων. Με το καπάκι κλειστό και την εξωτερική οθόνη ενεργοποιημένη, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το φακό όταν το κρατάτε προς τα κάτω. Στη λειτουργία μενού, πραγματοποιεί κύλιση στις επιλογές μενού και στο Ευρετήριο.
	(στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου) Σε κατάσταση αναμονής ενεργοποιεί το μενού **Κάμερα**. Ενεργοποιεί, επίσης, την κάμερα όταν το κρατάτε προς τα κάτω και επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών.

Οθόνη

Διάταξη οθόνης

Η οθόνη έχει τρεις ζώνες:

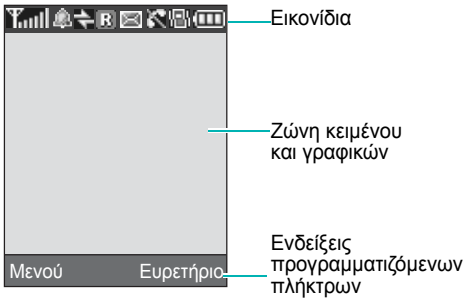

Ζώνη	Περιγραφή
Πρώτη γραμμή	Εμφανίζει διάφορα εικονίδια. Δείτε σελίδα 15.
Μεσαίες γραμμές	Εμφανίζουν μηνύματα, οδηγίες και όποια πληροφορία πληκτρολογείτε όπως, για παράδειγμα, τον αριθμό που καλείτε.
Τελευταία γραμμή	Εμφανίζει τις τρέχουσες λειτουργίες που έχουν εκχωρηθεί στα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Εικονίδια

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Εμφανίζει την ισχύ του σήματος λήψης. Όσες περισσότερες γραμμές εμφανίζονται, τόσο πιο ισχυρό είναι το σήμα.
	Εμφανίζεται όταν ορίσετε μια ειδοποίηση να ηχήσει σε μια ορισμένη ώρα.
	Εμφανίζεται όταν είναι ενεργή η θύρα IrDA. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 155.
	Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε εκτός της χώρας σας και έχετε συνδεθεί σε διαφορετικό δίκτυο, για παράδειγμα, όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.
	Εμφανίζεται όταν έχει ληφθεί ένα νέο γραπτό μήνυμα.
	Εμφανίζεται όταν έχει ληφθεί νέο μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου.
	Εμφανίζεται όταν έχει ληφθεί ένα νέο μήνυμα πολυμέσων.
	Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια κλήσης.
	Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε σε περιοχή εκτός εμβέλειας. Όταν εμφανιστεί, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήση.
	Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια σύνδεσης στο δίκτυο GPRS.

Εικονίδιο	**Περιγραφή** (συνεχίζεται)
	Εμφανίζεται όταν έχετε ενεργοποιήσει την αθόρυβη λειτουργία ή όταν έχετε ορίσει το μενού **Τύπος ειδοποίησης**, έτσι ώστε το τηλέφωνο να δονείται όταν λαμβάνετε κλήση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 31 και σελίδα 109 αντίστοιχα.
	Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σίγασης.
	Δείχνει τη στάθμη της μπαταρίας σας. Όσες περισσότερες γραμμές βλέπετε, τόσο περισσότερη ισχύς απομένει.

Φωτισμός

Ο φωτισμός φωτίζει την οθόνη και το πληκτρολόγιο. Όταν πατήσετε ένα πλήκτρο ή ανοίξετε το καπάκι, ο φωτισμός ενεργοποιείται και παραμένει αναμμένος για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τη ρύθμισή σας στο μενού **Φωτισμός**. Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, η οθόνη σβήνει μετά από ένα λεπτό για εξοικονόμηση της ισχύος της μπαταρίας σας.

Για να ορίσετε τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα παραμένει ενεργός ο φωτισμός, ρυθμίστε το μενού **Φωτισμός**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 157.

Εξωτερική LCD

Το τηλέφωνό σας διαθέτει εξωτερική οθόνη στο καπάκι. Υποδεικνύει ότι έχετε εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα. Επίσης, σας ειδοποιεί όταν έχετε ορίσει μια ειδοποίηση σε συγκεκριμένη ώρα, εμφανίζοντας το αντίστοιχο εικονίδιο.

Όταν κλείσετε το καπάκι, η οθόνη εμφανίζει την τρέχουσα ώρα σε ψηφιακό και αναλογικό ρολόι. Μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη ώστε να εμφανίζει την τρέχουσα ημερομηνία αντί για το αναλογικό ρολόι, χρησιμοποιώντας το μενού **Εξωτερική LCD**. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε για πόση ώρα θα εμφανίζεται η ημερομηνία ή το αναλογικό ρολόι. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 157.

Όταν το καπάκι είναι κλειστό, μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας την εξωτερική οθόνη και πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο της κάμερας που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου. Δείτε σελίδα 103.

Led λειτουργίας

Η λυχνία λειτουργίας βρίσκεται επάνω στο καπάκι. Αναβοσβήνει όταν είναι διαθέσιμες υπηρεσίες στο τηλέφωνο.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λυχνία λειτουργίας, ρυθμίστε το μενού **Led λειτουργίας**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 158.

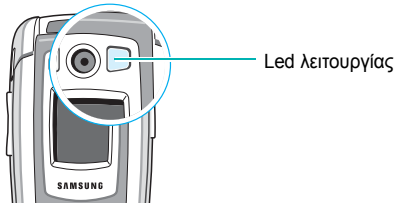

Κάμερα

Η κάμερα στο καπάκι σας επιτρέπει να τραβήξετε φωτογραφίες ή ένα βίντεο ενώ μετακινείστε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής, δείτε σελίδα 99.

Φακός

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον φακό που είναι ενσωματωμένος στο καπάκι για να δείτε την εξωτερική οθόνη ή να τραβήξετε φωτογραφίες το βράδυ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το φακό σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Με την εξωτερική οθόνη ανοιχτή, πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα πλήκτρα έντασης για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φακό.

Τα πρώτα βήματα

Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, σας παρέχεται μια κάρτα SIM που περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN, οι διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες κ.ο.κ.

Προσοχή! Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορεί να καταστραφούν εύκολα εάν γρατσουνιστούν ή λυγίσουν, για αυτό προσέχετε κατά τη μεταχείριση, την τοποθέτηση ή την εξαγωγή της κάρτας.

Φυλάξτε όλες τις κάρτες SIM μακριά από παιδιά μικρής ηλικίας.

1. Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο κρατώντας πατημένο το πλήκτρο έως ότου εμφανιστεί η εικόνα απενεργοποίησης.

2. Αφαιρέστε τη μπαταρία. Για να το πετύχετε:

   ① Σύρετε το κλείδωμα της μπαταρίας προς την πάνω πλευρά του τηλεφώνου.

   ② Ανασηκώστε και βγάλτε την μπαταρία, όπως απεικονίζεται.

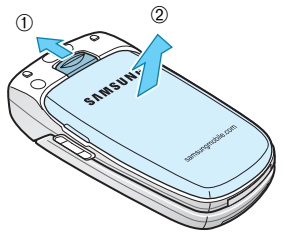

3. Σύρετε την κάρτα SIM μέσα στην υποδοχή της κάρτας, όπως φαίνεται στην εικόνα, ώστε να ασφαλίσει στη θέση της.

   Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς το τηλέφωνο.

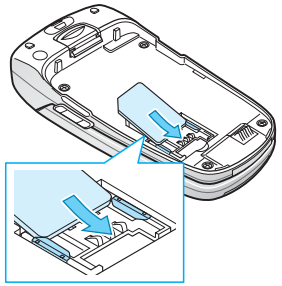

   Σημείωση: Όταν χρειαστεί να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, σύρετέ την προς τα πάνω, σύμφωνα με την εικόνα, και αφαιρέστε την από την υποδοχή.

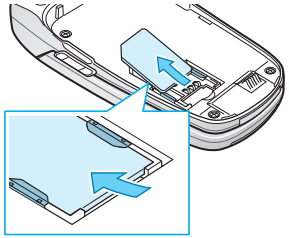

4. Τοποθετήστε τη μπαταρία έτσι ώστε οι προεξοχές στην άκρη να ευθυγραμμίζονται με τις υποδοχές στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.

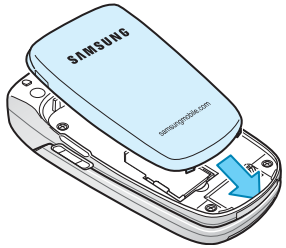

5. Πιέστε τη μπαταρία μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της και να ακούσετε ένα ‘κλικ’. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί κανονικά πριν ανοίξετε το τηλέφωνο.

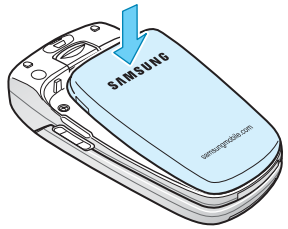

Φόρτιση μπαταρίας

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion (Λιθίου-Ιόντος). Ένας φορτιστής ταξιδιού συνοδεύει το τηλέφωνό σας για να φορτίζετε τη μπαταρία. Χρησιμοποιήστε μόνον εγκεκριμένες μπαταρίες και φορτιστές. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τον τοπικό αντιπρόσωπο της SAMSUNG.

Ο φορτιστής ταξιδιού σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ενώ φορτίζεται η μπαταρία. Ωστόσο θα φορτιστεί πιο αργά.

Σημείωση: Πρέπει να φορτίσετε τελείως τη μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά. Μια άδεια μπαταρία γεμίζει εντελώς σε περίπου 200 λεπτά.

1. Με την μπαταρία στη θέση της στη συσκευή, συνδέστε το βύσμα του φορτιστή ταξιδιού στην υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.

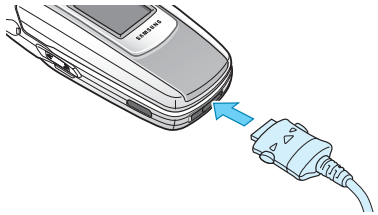

2. Συνδέστε το φορτιστή σε μια κανονική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

3. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, βγάλτε το φορτιστή από την ηλεκτρική πρίζα και αποσυνδέστε τον από το τηλέφωνο πιέζοντας τα κουμπιά που βρίσκονται και στις δύο πλευρές του βύσματος και τραβώντας το βύσμα προς τα έξω.

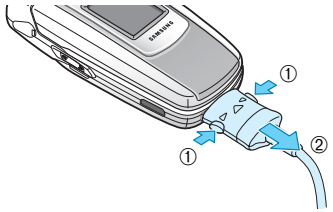

Σημείωση: Πρέπει να αποσυνδέσετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο κατά τη φόρτιση, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στο τηλέφωνο.

Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η φόρτιση της μπαταρίας είναι ασθενής και απομένουν μόνον μερικά λεπτά συνομιλίας, θα ακούσετε έναν προειδοποιητικό ήχο και ένα μήνυμα θα επαναλαμβάνεται σε τακτικά διαστήματα στην οθόνη. Σε αυτή την περίπτωση το τηλέφωνό σας απενεργοποιεί το φωτισμό για να διατηρηθεί η εναπομένουσα ισχύς της μπαταρίας.

Όταν η μπαταρία φτάσει σε πολύ χαμηλή στάθμη, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

1. Ανοίξτε το καπάκι.

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μέχρι να ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.

3. Αν σας ζητηθεί η εισαγωγή κωδικού από το τηλέφωνο, εισάγετε τον κωδικό και μετά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο . Ο κωδικός πρόσβασης του τηλεφώνου είναι προκαθορισμένος από το εργοστάσιο στο “00000000”. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 169.

4. Αν το τηλέφωνο σας ζητήσει τον κωδικό PIN, πληκτρολογήστε τον και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο . Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 170.

   Το τηλέφωνο αναζητεί το δίκτυό σας και όταν το βρει, εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, όπως απεικονίζεται παρακάτω. Τώρα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε μια κλήση.

   Σημείωση: Η προκαθορισμένη γλώσσα εμφάνισης από το εργοστάσιο είναι τα αγγλικά. Για να αλλάξετε τη γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού **Γλώσσα**. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 159.

5. Όταν θελήσετε να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έως ότου εμφανιστεί η εικόνα απενεργοποίησης.

Λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο .

Σημείωση: Όταν ενεργοποιείτε την επιλογή **Επανάκληση** στο μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις** γίνεται αυτόματη επανάκληση του αριθμού έως και δέκα φορές εάν το άτομο δεν απαντά ή το τηλέφωνο είναι κατειλημμένο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 164.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας **+**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο .

Διόρθωση του αριθμού

Για να σβήσετε...	**Πατήστε…**
το τελευταίο ψηφίο που εμφανίσθηκε	το πλήκτρο **C**.
οποιοδήποτε άλλο ψηφίο του αριθμού	το Αριστερό ή το Δεξί πλήκτρο μέχρι ο δρομέας να φτάσει αμέσως δεξιά του ψηφίου που πρόκειται να σβήσετε. Πατήστε το πλήκτρο **C**. Μπορείτε, επίσης, να εισάγετε ένα ψηφίο που λείπει πατώντας απλώς το κατάλληλο πλήκτρο.
ολόκληρο τον αριθμό	το πλήκτρο **C** και κρατήστε το πατημένο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Τερματισμός κλήσης

Όταν θέλετε να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε σύντομα το πλήκτρο ή κλείστε το καπάκι.

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τους αριθμούς των εξερχόμενων, εισερχόμενων ή αναπάντητων κλήσεων εάν ο καλών αναγνωρίζεται. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα «Καταγραφή κλήσεων» στη σελίδα 127.

Για επανάκληση κάποιου από αυτούς τους αριθμούς:

1. Εάν έχετε πληκτρολογήσει χαρακτήρες στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
2. Πατήστε το πλήκτρο για να εμφανίσετε μια λίστα των τελευταίων αριθμών με τη σειρά που κλήθηκαν ή ελήφθησαν.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στους αριθμούς μέχρι να επισημανθεί ο αριθμός που θέλετε.

4.

Για να...	Πατήστε...
πληκτρολογήσετε τον αριθμό	το πλήκτρο .
επεξεργαστείτε τον αριθμό	Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο και επιλέξτε **Επεξεργασία**. Αλλάξτε τον αριθμό, ανατρέχοντας στην ενότητα «Διόρθωση του αριθμού» στη σελίδα 24.
διαγράψετε τον αριθμό	Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο και επιλέξτε **Διαγραφή**.
διαγράψετε όλους τους αριθμούς από τη λίστα επανάκλησης	Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο και επιλέξτε **Διαγραφή όλων**. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 129.

Κλήση από το ευρετήριο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τηλεφωνικούς αριθμούς που χρησιμοποιείτε τακτικά στην κάρτα SIM ή στη μνήμη του τηλεφώνου. Οι αριθμοί αυτοί αποτελούν το Ευρετήριο.

Αφού αποθηκεύσετε κάποιους τηλεφωνικούς αριθμούς στο Ευρετήριο, μπορείτε να καλείτε αριθμούς πατώντας μερικά πλήκτρα ή εκχωρώντας τους συχνά χρησιμοποιούμενους αριθμούς σε αριθμητικά πλήκτρα με τη χρήση της λειτουργίας γρήγορης κλήσης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία Ευρετήριο, δείτε σελίδα 35.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Πατήστε το πλήκτρο για να αυξήσετε το επίπεδο της έντασης και το πλήκτρο για να το μειώσετε.

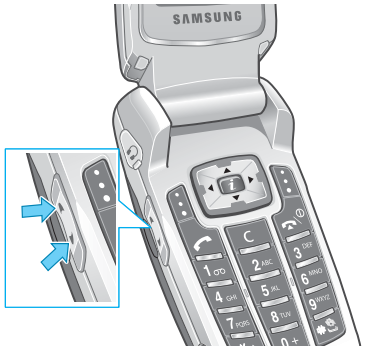

Στην κατάσταση αναμονής, με το καπάκι του τηλεφώνου ανοικτό, μπορείτε να ρυθμίσετε επίσης την ένταση του ήχου των πλήκτρων χρησιμοποιώντας αυτά τα πλήκτρα.

Απάντηση σε κλήση

Όταν σας τηλεφωνεί κάποιος, το τηλέφωνο κουδουνίζει και εμφανίζει την κινούμενη εικόνα εισερχόμενης κλήσης.

Όταν είναι δυνατή η αναγνώριση του καλούντος, εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου του ή το όνομά του, εάν είναι αποθηκευμένο στο Ευρετήριο.

1. Εάν χρειάζεται, ανοίξτε το καπάκι. Πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Δεκτή** για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.

   Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Απαντηση με πλήκτρα** στο μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις**, μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απαντήσετε σε μια κλήση, εκτός από το πλήκτρο και το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ**. Δείτε σελίδα 164.

   Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Ενεργό καπάκι** στο μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις**, μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ανοίγοντας απλά το καπάκι. Δείτε σελίδα 164.

   Σημείωση: Για να απορρίψετε την κλήση πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Έντασης ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ.** ή το πλήκτρο .

2. Τερματίστε την κλήση κλείνοντας το πτυσσόμενο καπάκι ή πατώντας το πλήκτρο .

Σημείωση: Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση χρησιμοποιώντας το ευρετήριο ή τις λειτουργίες μενού. Αφού τελειώσετε την κλήση, η οθόνη επιστρέφει στο παράθυρο λειτουργιών που χρησιμοποιούσατε.

Εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορέσετε να απαντήσετε σε μια κλήση, μπορείτε να βρείτε ποιος σας κάλεσε, έτσι ώστε να μπορέσετε να τον καλέσετε.

Ο αριθμός αναπάντητων κλήσεων εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής αμέσως μετά την απώλεια της κλήσης.

Για να εμφανιστεί αμέσως η αναπάντητη κλήση:

1. Εάν το τηλέφωνο είναι κλειστό, ανοίξτε το καπάκι.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.** ή το πλήκτρο .

   Εμφανίζεται ο αριθμός της πιο πρόσφατης αναπάντητης κλήσης, εάν διατίθεται.

3.

Για να…	**Πατήστε…**
ανατρέξετε στις αναπάντητες κλήσεις	το πάνω ή κάτω πλήκτρο.
καλέσετε τον εμφανιζόμενο αριθμό	το πλήκτρο .
επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τον αριθμό αναπάντητης κλήσης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο . Δείτε παρακάτω.

Επεξεργασία αριθμού αναπάντητης κλήσης

Σημείωση: Εάν ο αριθμός της αναπάντητης κλήσης δεν είναι διαθέσιμος, η λειτουργία **Επεξεργασία** δεν εμφανίζεται.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την επιλογή **Επεξεργασία** χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο *i*.

3. Αλλάξτε τον αριθμό.

4.

Για να…	**Πατήστε…**
καλέσετε τον αριθμό	το πλήκτρο .
αποθηκεύσετε τον αριθμό	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** και πληκτρολογήστε το όνομα και τη θέση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 35.

Διαγραφή αναπάντητης κλήσης

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο *i*.

2. Εάν χρειαστεί, πατήστε το πάνω ή κάτω πλήκτρο κύλισης για να επισημάνετε την επιλογή **Διαγραφή**.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο *i*.

Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο οποιαδήποτε στιγμή για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία αναπάντητων κλήσεων.

Σημείωση: Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία αναπάντητων κλήσεων οποιαδήποτε στιγμή, ενεργοποιώντας το μενού **Αναπάντητες** Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 127.

Γρήγορη εναλλαγή σε αθόρυβη λειτουργία

Η αθόρυβη λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε το τηλέφωνο να μην κάνει θόρυβο όπως, για παράδειγμα, στο θέατρο.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "Αθόρυβο" και το εικονίδιο δόνησης (). Το τηλέφωνο δονείται.

Στην αθόρυβη λειτουργία, οι ρυθμίσεις ήχου του τηλεφώνου σας αλλάζουν ως εξής:

Επιλογή	**Νέα ρύθμιση**
Τύπος ειδοποίησης	Δόνηση
Ήχος πλήκτρων	Ανενεργό
Ήχος μηνύματος	Φως + Δόνηση
Ήχος φακέλου	Ανενεργό
Ήχος απενεργοποίησης	Ανενεργό
Επιπλέον ήχοι	Ανενεργό

Για να πραγματοποιήσετε έξοδο και να ενεργοποιήσετε πάλι τις προηγούμενες ρυθμίσεις ήχου, πατήστε ξανά και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “Έξοδος από αθόρυβο”. Δεν εμφανίζεται πλέον το εικονίδιο δόνησης ().

Σημείωσεις:
- Όταν απενεργοποιείτε το τηλέφωνο, η αθόρυβη λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα.
- Η ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας δεν θα απενεργοποιήσει τον ήχο του διαφράγματος της φωτογραφικής μηχανής.

Ενεργοποίηση λειτουργιών και επιλογών

Το τηλέφωνό σας παρέχει ένα σύνολο λειτουργιών, οι οποίες σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Αυτές οι λειτουργίες κατατάσσονται σε μενού και υπομενού, η πρόσβαση στα οποία γίνεται μέσω των δύο προγραμματιζόμενων πλήκτρων και . Κάθε μενού και υπομενού σας επιτρέπει να βλέπετε και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις μιας συγκεκριμένης λειτουργίας.

Χρήση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων

Οι ρόλοι των προγραμματιζόμενων πλήκτρων αλλάζουν ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε τη δεδομένη στιγμή. Η ένδειξη στην κάτω γραμμή της οθόνης, ακριβώς πάνω από κάθε πλήκτρο δείχνει τον τρέχοντα ρόλο του.

Παράδειγμα:

Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να έχετε πρόσβαση στη λειτουργία μενού.

Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία Ευρετήριο.

Σε κάθε βασικό μενού ένα από τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα υπομενού αντιστοιχείται στο αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο – αν, για παράδειγμα, επιλέξετε το μενού **Ρυθμίσεις ήχου**, η επιλογή **Ήχος κλήσης** αντιστοιχείται στο αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε γρήγορη πρόσβαση στα πιο δημοφιλή υπομενού.

Ενεργοποίηση επιλογών

Για να εμφανιστούν οι διάφορες διαθέσιμες λειτουργίες και επιλογές και να επιλέξετε την επιθυμητή:

1. Πατήστε το κατάλληλο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

2.

Για να…	**Πατήστε…**
επιλέξετε: • την εμφανιζόμενη λειτουργία • την επιλογή με επισήμανση	το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
δείτε την επόμενη λειτουργία ή να επισημάνετε την επόμενη επιλογή της λίστας	το κάτω πλήκτρο ή το πλήκτρο στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία ή επιλογή της λίστας	το πάνω πλήκτρο ή το πλήκτρο στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα επάνω στη δομή	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο **C**.
πραγματοποιήσετε έξοδο από τη δομή χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις	το πλήκτρο .

Σε ορισμένες λειτουργίες, μπορεί να σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης ή PIN. Εισάγετε τον κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο 𝒊.

Σημείωση: Όταν εισέρχεστε σε μια λίστα επιλογών, το τηλέφωνό σας επισημαίνει την τρέχουσα επιλογή. Ωστόσο, εάν υπάρχουν μόνο δύο επιλογές, όπως **Ενεργό**/**Ανενεργό** το τηλέφωνό σας επισημαίνει την επιλογή που δεν είναι ενεργή ώστε να την επιλέξετε απευθείας.

Ευρετήριο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς και τα αντίστοιχα ονόματα και στη μνήμη της κάρτας SIM και στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Είναι ξεχωριστές φυσικά αλλά χρησιμοποιούνται ως μια ενιαία οντότητα, η οποία καλείται Ευρετήριο.

Σημείωση: Ο μέγιστος αριθμός τηλεφωνικών αριθμών που μπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα SIM μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον κατασκευαστή της SIM.

Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου με όνομα

Υπάρχουν δύο τρόποι να αποθηκεύσετε έναν αριθμό:

- Χρήση του προγραμματιζόμενου πλήκτρου **Αποθήκ.** ή του πλήκτρου 𝒊 σε κατάσταση αναμονής
- Χρησιμοποιώντας την επιλογή **Προσθ. καταχώρησης** στο μενού Ευρετήριο

Αποθήκευση αριθμού στην κατάσταση αναμονής

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.

   Σημείωση: Εάν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή ενός αριθμού, διορθώστε τον χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **C**. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 24.

2. Όταν είστε σίγουροι πως είναι σωστό, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** ή το πλήκτρο 𝒊.

3. Επιλέξτε ένα εικονίδιο για να καθορίσετε την κατηγορία του αριθμού που θα αποθηκευτεί. Διατίθενται τρεις κατηγορίες:

   - : Αριθμός κινητού τηλεφώνου
   - : Αριθμός γραφείου
   - : Αριθμός οικίας

   Για να επιλέξετε κατηγορία, πατήστε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά και στη συνέχεια το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο 𝒊.

4. Επιλέξτε μια θέση μνήμης, στη **SIM** ή στο **Τηλέφωνο**, πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

   Σημείωση: Όταν αλλάξετε τηλέφωνο, οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στην μνήμη της κάρτας SIM είναι αυτόματα διαθέσιμοι στη νέα συσκευή, ενώ οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη του τηλεφώνου θα πρέπει να εισαχθούν ξανά.

5. Εισάγετε ένα όνομα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο .

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 49.

6. Αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό και το όνομα στην προτεινόμενη θέση, πατήστε το πλήκτρο **C** για να σβήσετε τον αριθμό θέσης και εισάγετε άλλη θέση πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

7. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο για να αποθηκεύσετε το όνομα και τον αριθμό.

   Μετά την αποθήκευση, στο τηλέφωνο εμφανίζεται η καταχώρηση ή το όνομα του ευρετηρίου που μόλις δημιουργήσατε.

8.

Για να…	**Πατήστε…**
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές καταχώρησης	Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο . Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 38.
επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής	το πλήκτρο .

Αποθήκευση αριθμού χρησιμοποιώντας το μενού του Ευρετηρίου

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετήριο**.

2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Προσθ. καταχώρησης** πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

3. Επιλέξτε ένα εικονίδιο για να προσδιορίσετε την κατηγορία του αριθμού που θα αποθηκευτεί πατώντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

   Σημείωση: Σε αυτό το βήμα, είναι επίσης διαθέσιμο το εικονίδιο του E-mail ( ). Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση e-mail αντί για αριθμό τηλεφώνου.

4. Επιλέξτε μια θέση μνήμης, **SIM** ή **τηλεφώνου**, πατώντας το Πάνω ή Κάτω πλήκτρο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

   Σημείωση: Όταν αποθηκεύεται μια διεύθυνση e-mail, η κάρτα SIM δεν είναι διαθέσιμη.

5. Εισάγετε όνομα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο .

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 49.

6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή τη διεύθυνση που θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** ή το πλήκτρο .

7. Συνεχίστε τη διαδικασία από το Βήμα 6 στη σελίδα 36 για να αποθηκεύσετε τον αριθμό.

Χρήση επιλογών καταχώρησης Ευρετηρίου

Κατά την πρόσβαση σε κάποια καταχώρηση Ευρετηρίου, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές για την καταχώρηση.

Για να…	**Πατήστε…**
ενεργοποιήσετε την επιλογή με επισήμανση	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο *i*.
επισημάνετε διαφορετική επιλογή	το πάνω ή κάτω πλήκτρο κύλισης μέχρι να επισημανθεί η επιλογή που θέλετε.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Φωτογραφία καλούντος: σας επιτρέπει να εκχωρήσετε μία από τις φωτογραφίες που τραβήξατε με την κάμερα ώστε να προβάλλεται ως Φωτογραφία αναγνώρισης καλούντος κατά τη λήψη κλήσης από τον επιλεγμένο αριθμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία της κάμερας, δείτε σελίδα 127.

Επιλογή φωτογραφίας: σας επιτρέπει να επιλέξετε μια φωτογραφία για τον αριθμό.

Λήψη φωτογραφίας: σας επιτρέπει να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία, την οποία θα χρησιμοποιήσετε ως φωτογραφία αναγνώρισης καλούντος.

Εμφάνιση: εμφανίζει την φωτογραφία που έχει αντιστοιχιστεί στον αριθμό.

Διαγραφή ταυτότητας καλούντος: ακυρώνει τη ρύθμιση της φωτογραφίας αναγνώρισης καλούντος για τον αριθμό.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο όνομα και αριθμό.

Ορίστε τη επιλογή **Μία καταχώρηση** για να αλλάξετε το όνομα και/ή τον αριθμό τηλεφώνου για την επιλεγμένη καταχώρηση. Αν αλλάξετε το όνομα, ο αριθμός αποθηκεύεται ξεχωριστά με το νέο όνομα.

Ενεργοποιήστε την επιλογή **Όλες οι καταχωρήσεις** για να αλλάξετε μόνο το όνομα της καταχώρησης.

Αντιγραφή: σας επιτρέπει να αντιγράψετε τον επιλεγμένο αριθμό σε άλλη θέση. Μπορείτε να επιλέξετε τη μνήμη και τον αριθμό θέσης.

Επικόλληση: σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε επικόλληση του αριθμού στην κανονική κατάσταση κλήσης. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό παρόμοιο με κάποιον του Ευρετηρίου όπως, για παράδειγμα, διαφορετικό εσωτερικό στο ίδιο γραφείο.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **C** για να αλλάξετε τον αριθμό που θέλετε. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 24. Όταν είστε έτοιμοι να πραγματοποιήσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο .

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το όνομα και τον αριθμό από το Ευρετήριο. Σας ζητά να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διαγράψετε το όνομα και τον αριθμό πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο *i*.

Ομάδα καλούντος: σας επιτρέπει να οργανώσετε τις καταχωρήσεις Ευρετηρίου σε ομάδες καλούντων, έτσι ώστε το τηλέφωνο να σας προειδοποιεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο όταν σας καλεί κάποιο άτομο που ανήκει σε μία από τις ομάδες σας. Επιλέξτε μία από τις δέκα διαθέσιμες ομάδες.

Για να αφαιρέσετε μια καταχώρηση από μια ομάδα, ενεργοποιήστε την επιλογή **Καμία ομάδα**.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ιδιοτήτων ομάδας καλούντων, δείτε σελίδα 45.

Προσθ. καταχώρησης: σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα νέο αριθμό στο όνομα που έχετε επιλέξει.

Κλήση αριθμού από το Ευρετήριο

Αφού αποθηκεύσετε κάποιους τηλεφωνικούς αριθμούς στο Ευρετήριο, μπορείτε να τους καλείτε εύκολα και γρήγορα με τη χρήση των αριθμών θέσης που έχουν εκχωρηθεί σε αυτούς στο Ευρετήριο.

Κλήση αριθμού από την κάρτα SIM

1. Σε κατάσταση αναμονής πληκτρολογήστε τον αριθμό θέσης του αριθμού που θέλετε να καλέσετε και πατήστε το πλήκτρο #.
2. Πραγματοποιήστε, αν είναι απαραίτητο, κύλιση στη λίστα χρησιμοποιώντας το Πάνω ή Κάτω πλήκτρο.
3. Όταν εμφανιστεί ο αριθμός, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κλήση**, το πλήκτρο , ή το πλήκτρο .

Κλήση αριθμού από τη μνήμη του τηλεφώνου

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**. Εμφανίζεται το A **+**.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό θέσης του αριθμού που θέλετε να καλέσετε και πατήστε το πλήκτρο #.
3. Πραγματοποιήστε, αν είναι απαραίτητο, κύλιση στη λίστα χρησιμοποιώντας το Πάνω ή Κάτω πλήκτρο.
4. Όταν εμφανιστεί ο αριθμός, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κλήση**, το πλήκτρο , ή το πλήκτρο .

Γρήγορη κλήση

Μπορείτε να εκχωρήσετε μέχρι οκτώ τηλεφωνικούς αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνότερα από το Ευρετήριο στα αριθμητικά πλήκτρα (**2** έως **9**) και να τους καλείτε εύκολα όποτε θέλετε, πατώντας και κρατώντας πατημένο το σχετικό αριθμητικό πλήκτρο.

Ρύθμιση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετήριο**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Γρήγορες κλήσεις** πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .
3. Επιλέξτε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχήσετε τον αριθμό γρήγορης κλήσης, από τα πλήκτρα **2** έως **9**, και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

   Σημείωση: Η θέση μνήμης 1 προορίζεται για τον αριθμό του τηλεφωνητή σας.

   Εάν έχετε ήδη εκχωρήσει αριθμό στο πλήκτρο, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** αντικαθιστά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Προχωρήστε στο βήμα 6.
4. Επιλέξτε μια καταχώρηση Ευρετηρίου από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.** ή το πλήκτρο .
5. Αν η καταχώρηση περιέχει πάνω από έναν αριθμό, επιλέξτε έναν πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

6. Μόλις αντιστοιχήσετε αριθμό στο πλήκτρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές χρησιμοποιώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο :
   - **Αλλαγή**: σας επιτρέπει να εκχωρήσετε διαφορετικό αριθμό στο πλήκτρο.
   - **Διαγραφή**: σας επιτρέπει να διαγράψετε τη ρύθμιση ώστε να μην αντιστοιχεί κανένας αριθμός στο πλήκτρο.
   - **Διαγραφή όλων**: σας επιτρέπει να διαγράψετε τις ρυθμίσεις για όλα τα πλήκτρα ώστε κανένας αριθμός να μην αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα.
   - **Αριθμός**: σας επιτρέπει να εμφανίσετε τον αριθμό που έχει αντιστοιχιστεί στο πλήκτρο. Μπορείτε επίσης να καλέσετε τον αριθμό πατώντας το πλήκτρο .
7. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο .

Γρήγορη κλήση από το Ευρετήριο

Για γρήγορη κλήση των αριθμών που έχουν εκχωρηθεί στα πλήκτρα **2** έως **9**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ανάλογο πλήκτρο.

Αναζήτηση και κλήση αριθμού στο Ευρετήριο

Μετά την αποθήκευση αριθμών στο Ευρετήριο, μπορείτε να τους αναζητήσετε με δύο τρόπους: κατά όνομα και κατά ομάδα καλούντων.

Αναζήτηση αριθμού κατά όνομα

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετήριο**.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο όταν επισημανθεί η ένδειξη **Αναζήτηση**. Σας ζητά να πληκτρολογήσετε ένα όνομα.
3. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.

   Εμφανίζεται λίστα των καταχωρήσεων του ευρετηρίου, ξεκινώντας με την πρώτη καταχώρηση που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας.
4.

Για να…	**Πατήστε…**
εμφανίσετε την καταχώρηση με επισήμανση	Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.** ή το πλήκτρο .
επιλέξετε διαφορετική καταχώρηση	το πάνω ή κάτω πλήκτρο κύλισης μέχρι να επισημανθεί η καταχώρηση.
αναζητήσετε όνομα το οποίο ξεκινάει από διαφορετικό γράμμα	το πλήκτρο που φέρει το γράμμα που θέλετε να βρείτε.

5. Μόλις εντοπίσετε την καταχώρηση, πατήστε το πλήκτρο για να καλέσετε τον αριθμό.

   Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές καταχώρησης Ευρετηρίου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 38.

Αναζήτηση αριθμού κατά ομάδα καλούντων

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετήριο**.

2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Ομαδική αναζήτηση** πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο *i*. Σας ζητά να πληκτρολογήσετε ένα όνομα ομάδας.

3. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος ομάδας που θέλετε να βρείτε.

   Εμφανίζεται η κατάσταση των ομάδων καλούντων, ξεκινώντας με την πρώτη καταχώρηση που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας.

4. Αν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήστε κύλιση σε μια ομάδα πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.** ή το πλήκτρο *i*.

   Οι καταχωρήσεις Ευρετηρίου της ομάδας καλούντων εμφανίζονται σε λίστα.

5.

Για να…	**Πατήστε…**
εμφανίσετε την καταχώρηση με επισήμανση	Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.** ή το πλήκτρο *i*.
επιλέξετε μια διαφορετική καταχώρηση	το πάνω ή κάτω πλήκτρο κύλισης μέχρι να επισημανθεί η επιλογή που θέλετε.

6. Μόλις εντοπίσετε την καταχώρηση, πατήστε το πλήκτρο για να καλέσετε τον αριθμό.

   Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο *i* για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές καταχώρησης Ευρετηρίου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 38.

Επεξεργασία ομάδας καλούντων

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετήριο**.

2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Ομαδική επεξεργασία** πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο *i*.

3. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα ομάδων πατώντας το πάνω ή κάτω πλήκτρο κύλισης.

4. Όταν επισημανθεί η ομάδα που θέλετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο *i*.

5. Ενεργοποιήστε κάθε επιλογή και αλλάξτε τις ρυθμίσεις, εάν είναι απαραίτητο. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   - **Τόνος κλήσης**: σας επιτρέπει να επιλέξετε τη μελωδία που θέλετε να χρησιμοποιείται όταν λαμβάνετε κλήση από κάποιο άτομο της ομάδας.
   - **Τόνος SMS**: σας επιτρέπει να επιλέγετε τον ήχο κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιείτε όταν λαμβάνετε μήνυμα από κάποιο άτομο της ομάδας.
   - **Γραφικό**: σας επιτρέπει να ορίσετε το εικονίδιο γραφικού που θέλετε να εμφανίζεται όταν λαμβάνετε κλήση από κάποιο άτομο της ομάδας.
   - **Όνομα ομάδας**: σας επιτρέπει να εκχωρείτε όνομα στην ομάδα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 49.

6. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο .

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων Ευρετηρίου

Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις στην επιλεγμένη μνήμη ή και από τις δύο μνήμες.

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετήριο**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Διαγραφή όλων** πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .
3. Για να τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου δίπλα στη μνήμη που θέλετε να αδειάσετε, **Όλα**, **SIM** ή **Τηλέφωνο**, πατήστε το πλήκτρο .

   Μπορείτε να αφαιρέσετε το σημάδι ελέγχου αν πατήσετε πάλι το πλήκτρο .
4. Όταν τελειώσετε με τα σημάδια ελέγχου, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ.** για να διαγράψετε τις καταχωρήσεις στην επιλεγμένη μνήμη.
5. Εισάγετε τον κωδικό του τηλεφώνου και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο .

   Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος από το εργοστάσιο στο “00000000”. Για να τον αλλάξετε, δείτε σελίδα 161.
6. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο .

   Για να ακυρώσετε τη διαγραφή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.
7. Όταν η οθόνη εμφανίζει επιβεβαίωση για μια ακόμη φορά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο .
8. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο .

Έλεγχος κατάστασης μνήμης

Μπορείτε να ελέγξετε πόσα είναι τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στο Ευρετήριο, τόσο στη μνήμη SIM όσο και στην μνήμη του τηλεφώνου. Μπορείτε, επίσης, να δείτε τη χωρητικότητα και για τις δύο μνήμες.

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετήριο**.
2. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Μνήμη** πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .
3. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να εμφανίσετε τον αριθμό των καταχωρήσεων που έχετε αποθηκεύσει και τον συνολικό αριθμό καταχωρήσεων που μπορείτε να αποθηκεύσετε στην κάρτα SIM και τη μνήμη του τηλεφώνου.
4. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο .

Χρήση των αριθμών SDN (Service Dialling Numbers)

Μπορείτε να δείτε τη λίστα των αριθμών SDN που έχουν εκχωρηθεί από τον παροχέα του δικτύου σας. Αυτοί οι αριθμοί περιλαμβάνουν αριθμούς έκτακτης ανάγκης, πληροφορίες καταλόγου και αριθμούς φωνητικού ταχυδρομείου.

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετήριο**.
2. Ενεργοποιήστε την επιλογή **SDN** πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο *i*.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση στις επιλογές πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω.
4. Για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κλήση**, το πλήκτρο ή το πλήκτρο *i*.

Σημείωση: Η επιλογή αυτή διατίθεται μόνο όταν η SIM σας υποστηρίζει τους αριθμούς SDN.

Εισαγωγή κειμένου

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, θα χρειάζεται συχνά να εισάγετε κείμενο, όπως κατά την αποθήκευση ενός ονόματος στο Ευρετήριο, τη δημιουργία του προσωπικού σας μηνύματος υποδοχής ή τον προγραμματισμό συμβάντων στο ημερολόγιό σας. Μπορείτε να εισάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τις εξής λειτουργίες εισαγωγής κειμένου:

- **Λειτουργία T9**

  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε λέξεις πατώντας ένα μόνο πλήκτρο για κάθε γράμμα. Κάθε πλήκτρο έχει περισσότερα από ένα γράμματα. Για παράδειγμα, όταν πατήσετε μία φορά το πλήκτρο **5**, θα εμφανιστεί το γράμμα J, K ή L. Η λειτουργία T9 συγκρίνει αυτόματα τις πληκτρολογήσεις σας με ένα εσωτερικό γλωσσικό λεξικό για να εντοπίσει τη σωστή λέξη, με αποτέλεσμα να χρειάζονται λιγότερες πληκτρολογήσεις από την παραδοσιακή λειτουργία αλφαβήτου.

- **Λειτουργία αλφαβήτου**

  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε γράμματα, πατώντας το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο γράμμα που θέλετε. Πατήστε το πλήκτρο μία, δύο, τρεις ή τέσσερις φορές μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα.

- **Λειτουργία αριθμών**

  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε αριθμούς.

- **Λειτουργία συμβόλων**

  Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε διάφορα σύμβολα και ειδικούς χαρακτήρες.

Αλλαγή λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Όταν βρίσκεστε σε ζώνη που επιτρέπει την εισαγωγή χαρακτήρων, θα παρατηρήσετε το δείκτη της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου στην οθόνη.

Παράδειγμα: Εγγραφή μηνύματος

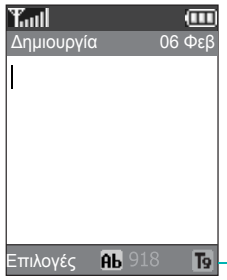

Δείκτης λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Για να επιλέξετε...	**Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο μέχρι**
Λειτουργία T9	να εμφανιστεί το T9. Δείτε σελίδα 51.
Λειτουργία αλφαβήτου	να εμφανιστεί το A. Δείτε σελίδα 53.
Λειτουργία αριθμών	να εμφανιστεί το 1. Δείτε σελίδα 54.
Λειτουργία συμβόλων	να εμφανιστεί το S. Δείτε σελίδα 54.

Σημείωση: Ενδέχεται να διατίθενται επιπλέον λειτουργίες εισαγωγής κειμένου, ανάλογα με τη χώρα σας.

Χρήση της λειτουργίας T9

Η λειτουργία T9 είναι μια προκαθορισμένη λειτουργία εισαγωγής κειμένου που σας επιτρέπει να εισάγετε οποιονδήποτε χαρακτήρα χρησιμοποιώντας όσο δυνατόν λιγότερα πλήκτρα. Αυτή η λειτουργία εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό.

Για να πληκτρολογήσετε μια λέξη στη λειτουργία T9:

1. Όταν βρίσκεστε στην λειτουργία T9, ξεκινήστε την εισαγωγή μιας λέξης πατώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε το κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα.

   Παράδειγμα: Για να εισάγετε τη λέξη “ΓΕΛΩ” στη λειτουργία T9, πατήστε τα πλήκτρα **4**, **3**, **5**, **5** και **6**.

   Η λέξη που πληκτρολογείτε εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορεί να αλλάξει με κάθε πλήκτρο που θα πατήσετε.

2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν επεξεργαστείτε ή διαγράψετε τις πληκτρολογήσεις.

3. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, προχωρήστε στο βήμα 4.

   Διαφορετικά, πατήστε το πλήκτρο **0**, ή το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω επανειλημμένα για να εμφανίσετε εναλλακτικές επιλογές λέξεων με τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.

4. Εισάγετε ένα διάστημα πατώντας το πλήκτρο # και ξεκινήστε να πληκτρολογείτε την επόμενη λέξη.

Για να προσθέσετε μια νέα λέξη στο λεξικό T9:

1. Αφού πατήσετε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στη λέξη που θέλετε να προσθέσετε, πατήστε το πλήκτρο **0** ή το κάτω πλήκτρο για να εμφανιστούν οι εναλλακτικές επιλογές λέξεων.

2. Όταν πλέον δεν υπάρχουν εναλλακτικές λέξεις, η οθόνη εμφανίζει τη επιλογή **Προσθ.** στην τελευταία γραμμή. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προσθ**.

3. Εάν είναι απαραίτητο, σβήστε τη λέξη χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **C** και εισάγετε τη λέξη που θέλετε να προσθέσετε σε λειτουργία αλφαβήτου. Δείτε σελίδα 53.

4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok**.

   Η λέξη προστίθεται στο λεξικό T9 και γίνεται η πρώτη λέξη για τη σχετική πληκτρολόγηση.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένες γλώσσες.

- Για να εισάγετε τελείες, ενωτικά ή αποστρόφους, πατήστε το πλήκτρο **1**. Η λειτουργία T9 εφαρμόζει κανόνες γραμματικής για να εξασφαλίσει τη χρήση των σωστών σημείων στίξης.

  Παράδειγμα: Το πλήκτρο **1** χρησιμοποιείται δύο φορές για να εμφανίσει δύο σημεία στίξης:



- Για εναλλαγή μεταξύ πεζών/κεφαλαίων στη λειτουργία T9, πατήστε το πλήκτρο *. Υπάρχουν τρεις δυνατότητες πεζών/κεφαλαίων: Αρχικό κεφαλαίο (Ab), Κεφαλαία (AB) και Πεζά (ab).

- Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα χρησιμοποιώντας το αριστερό και δεξί πλήκτρο. Για τη διαγραφή γραμμάτων, πατήστε το πλήκτρο **C**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C** για να σβήσετε ό,τι υπάρχει στην οθόνη.

Χρήση της λειτουργίας αλφαβήτου

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **1** έως **0** για να εισάγετε το κείμενό σας.

1. Πατήστε τα πλήκτρα που φέρουν το απαιτούμενο γράμμα:

   - Μία φορά για το πρώτο γράμμα
   - Δύο φορές για το δεύτερο γράμμα
   - Και ούτω καθεξής

2. Επιλέξτε τα άλλα γράμματα με τον ίδιο τρόπο.

Σημείωση: Ο δρομέας μετακινείται προς τα δεξιά όταν πατάτε άλλο πλήκτρο. Για να πληκτρολογήσετε δύο φορές το ίδιο γράμμα ή άλλο γράμμα στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα να μετακινηθεί ο δρομέας αυτόματα προς τα δεξιά και τότε επιλέξτε το επόμενο γράμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους χαρακτήρες, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

Πλήκτρο	Χαρακτήρες με τη σειρά εμφάνισής τους	
	Κεφαλαία	**Πεζά**
1	Διάστημα . 1 ! ? & ^ Ω §	. % @ _ £ $ ¥ € §
2	A B Γ 2 A B C	α β γ 2 a b c
3	Δ E Z 3 D E F	δ ε ζ 3 d e f
4	H Θ I 4 G H I	η θ ι 4 g h i
5	K Λ M 5 J K L	κ λ μ 5 j k l
6	N Ξ O 6 M N O	v ξ o 6 m n o
7	Π P Σ 7 P Q R S	π ρ σ 7 p q r s
8	T Y Φ 8 T U V	τ u φ 8 t u v
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z	χ ψ ω 9 w x y z
0	0 * # , ; ‘ “ =	/ : - + ( ) < >

Σημείωση: Οι χαρακτήρες που διατίθενται στη λειτουργία αλφαβήτου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας.

- Για την εισαγωγή διαστήματος, πατήστε το πλήκτρο #.
- Για εναλλαγή μεταξύ πεζών/κεφαλαίων στη λειτουργία αλφαβήτου, πατήστε το πλήκτρο *. Υπάρχουν τρεις δυνατότητες πεζών/κεφαλαίων: Αρχικό κεφαλαίο (Ab), Κεφαλαία (AB) και Πεζά (ab).
- Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Αριστερά και Δεξιά. Για τη διαγραφή γραμμάτων, πατήστε το πλήκτρο **C**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C** για να σβήσετε ό,τι υπάρχει στην οθόνη.

Χρήση της λειτουργίας αριθμών

Η λειτουργία αριθμών σάς επιτρέπει να εισάγετε αριθμούς σε γραπτό μήνυμα. Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε να εισάγετε.

Χρήση της λειτουργίας συμβόλων

Η λειτουργία συμβόλων σας επιτρέπει να εισάγετε σύμβολα σε γραπτό μήνυμα.

Για να…	**Πατήστε…**
επιλέξετε ένα σύμβολο	το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα.	το πάνω ή κάτω πλήκτρο.
εισάγετε τα σύμβολα στο μήνυμά σας.	Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο *i*.
σβήσετε το σύμβολο(α) που εισαγάγατε	το πλήκτρο **C**.

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Το τηλέφωνό σας σας παρέχει ένα πλήθος λειτουργιών ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια κλήσης.

Θέση κλήσης σε αναμονή

Μπορείτε να θέσετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή όποτε θέλετε. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια άλλη κλήση ενώ βρίσκεται ήδη μια κλήση σε εξέλιξη, εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία.

Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, πατήστε απλά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Σε αναμ**. Μπορείτε να επαναλάβετε την ενεργοποίηση της κλήσης όποτε θέλετε, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επαναφ**.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ενώ είναι σε εξέλιξη μια άλλη κλήση:

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε ή ψάξτε τον στο ευρετήριο.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση αριθμού στο Ευρετήριο, δείτε σελίδα 43.

2. Πατήστε το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε τη δεύτερη κλήση.

   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

Διαφορετικά,

1. Θέστε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Σε αναμ**.

2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.

Ενώ έχετε μια ενεργή κλήση και μια κλήση σε αναμονή, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των δύο κλήσεων, αλλάζοντας σε ενεργή αυτή που είναι σε αναμονή και θέτοντας την άλλη σε αναμονή.

Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε απλώς το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ανταλ**.

Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή και ενεργοποιείται ξανά η κλήση σε αναμονή έτσι ώστε να συνεχίσετε να μιλάτε με τον άλλο συνομιλητή σας.

Όταν θέλετε να ολοκληρώσετε τις συνομιλίες σας, τερματίστε κάθε κλήση κανονικά πατώντας το πλήκτρο .

Χρήση των λειτουργιών μενού

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες του βασικού μενού.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο, όταν επισημανθεί η επιλογή **Μενού**.

2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα μενού.

   Σημείωση: Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, δεν θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε ορισμένα μενού. Αυτά απενεργοποιούνται στη λίστα.

3. Όταν το μενού που θέλετε επισημανθεί, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

4. Εάν το επιλεγμένο μενού διαθέτει δευτερεύουσες επιλογές, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες λειτουργίες μενού, δείτε τη λίστα στη σελίδα 66.

Κλείσιμο μικροφώνου (Σίγαση)

Μπορείτε προσωρινά να κλείσετε το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας, έτσι ώστε να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας.

Παράδειγμα: Θέλετε να πείτε κάτι σε ένα άλλο άτομο στο δωμάτιο, αλλά δεν θέλετε να σας ακούσει ο συνομιλητής σας.

Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά το μικρόφωνο:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο .

2. Πατήστε το κάτω πλήκτρο για να επισημάνετε την επιλογή **Σίγαση**.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο .

   Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί πλέον να σας ακούσει.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά το μικρόφωνο:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο .

2. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το κάτω πλήκτρο για να επισημάνετε την επιλογή **Σύνδεση**.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο .

   Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί πλέον να σας ακούσει.

Σίγαση και αποστολή των τόνων DTMF

Οι επιλογές **Σίγαση πλήκτρων** και **Ηχηρά πλήκτρα** σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους πλήκτρων. Εάν η επιλογή **Σίγαση πλήκτρων** είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας δεν εκπέμπει τους τόνους DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) των πλήκτρων, έτσι μπορείτε να πατάτε πλήκτρα χωρίς να ακούτε ενοχλητικούς ήχους πλήκτρων κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Σημείωση: Για επικοινωνία με αυτόματους τηλεφωνητές ή τηλεφωνικά συστήματα με υπολογιστές, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Ηχηρά πλήκτρα**.

Αποστολή ακολουθίας τόνων DTMF

Μπορείτε να στείλετε τόνους DTMF αφού εισάγετε ολόκληρο τον αριθμό που πρέπει να στείλετε.

Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη για την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης ή αριθμού λογαριασμού όταν καλείτε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως μια τραπεζική υπηρεσία.

Για να εκπέμπετε τους τόνους DTMF:

1. Όταν είστε συνδεδεμένοι με το σύστημα τηλεϋπηρεσίας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο 𝒊.
2. Πατήστε το κάτω πλήκτρο για να επισημάνετε την επιλογή **Αποστολή DTMF**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο 𝒊.
4. Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε να αποστείλετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο 𝒊.

   Πραγματοποιείται αποστολή των τόνων.

Αναζήτηση αριθμού από το Ευρετήριο

Μπορείτε να αναζητήσετε έναν αριθμό στο Ευρετήριο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο 𝒊.
2. Πατήστε το κάτω πλήκτρο για να επισημάνετε την επιλογή **Ευρετήριο**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο 𝒊.

   Οι καταχωρήσεις του ευρετηρίου εμφανίζονται σε λίστα.
4. Καταχωρήστε το όνομα που θέλετε να βρείτε.

   Αν καταχωρήσετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος, εμφανίζονται οι καταχωρήσεις στο Ευρετήριο αρχίζοντας με την πρώτη καταχώρηση που κάνατε.
5. Για να εμφανίσετε την καταχώρηση που έχει επισημανθεί, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.** ή το πλήκτρο 𝒊.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία Ευρετηρίου, δείτε σελίδα 35.

Αναμονή

Μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση ενώ μιλάτε, εάν αυτή η υπηρεσία υποστηρίζεται από το δίκτυο και εάν έχετε ορίσει το μενού **Αναμονή** ως **Ενεργό**. Δείτε σελίδα 151). Ειδοποιείστε για την εισερχόμενη κλήση με έναν ήχο αναμονής κλήσης.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση ενώ μια άλλη είναι σε εξέλιξη:

1. Πατήστε το πλήκτρο για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

2. Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ανταλ**.

3. Για τερματισμό της κλήσης που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο και ενεργοποιήστε την επιλογή **Λήξη αναμονής**.

   Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε το πλήκτρο .

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

Η κλήση συνδιάσκεψης είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει σε μέχρι και έξι άτομα να λάβουν μέρος ταυτόχρονα σε μια συνδιάσκεψη ή τηλεφωνική συνδιάσκεψη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής σε αυτή την υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Ρύθμιση της συνδιάσκεψης

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα κανονικά.

2. Καλέστε τον δεύτερο συμμετέχοντα κανονικά. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

3. Για να συνδέσετε τον πρώτο συμμετέχοντα στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο και ενεργοποιήστε την επιλογή **Ένωση**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο .

4. Για την προσθήκη ενός νέου ατόμου στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, καλέστε το άτομο κανονικά και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο . Ενεργοποιήστε την επιλογή **Ένωση** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο .

Μπορείτε να προσθέσετε εισερχόμενους καλούντες αν απαντήσετε στην κλήση, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο και ενεργοποιώντας την επιλογή **Ένωση**. Επαναλάβετε όσο θέλετε τη διαδικασία.

Ιδιωτική συνομιλία με έναν συμμετέχοντα

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο και ενεργοποιήστε την επιλογή **Επιλογή ενός**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο .

   Εμφανίζεται η λίστα των συμμετεχόντων στην κλήση.

2. Επισημάνετε ένα άτομο από τη λίστα πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο .

3. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Ιδιωτική**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο .

   Τώρα μπορείτε να έχετε ιδιωτική συνομιλία με αυτό το άτομο. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν να συνομιλούν μεταξύ τους.

4. Για να επιστρέψετε στην κλήση συνδιάσκεψης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο και ενεργοποιήστε την επιλογή ΄**Ένωση**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο .

   Όλοι οι συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη αποκτούν τη δυνατότητα να ακούσουν ο ένας τον άλλο.

Απόρριψη συμμετέχοντα

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο και ενεργοποιήστε την επιλογή **Επιλογή ενός**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο .

   Εμφανίζεται η λίστα των συμμετεχόντων στην κλήση.

2. Επισημάνετε ένα άτομο από τη λίστα πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο .

3. Πατήστε το πλήκτρο Κάτω για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αφαίρεση** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο .

   Η κλήση με αυτόν τον συμμετέχοντα τερματίζεται, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να μιλάτε με τους υπόλοιπους.

4. Όταν θελήσετε να τελειώσετε την κλήση συνδιάσκεψης, κλείστε το καπάκι ή πατήστε το πλήκτρο .

Χρήση των μενού

Το τηλέφωνο παρέχει μια σειρά από λειτουργίες που σας επιτρέπουν να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Οι λειτουργίες αυτές είναι ταξινομημένες σε μενού και υπομενού.

Η πρόσβαση στα μενού και υπομενού γίνεται με κύλιση, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης ή τις συντομεύσεις.

Πρόσβαση σε λειτουργία μενού με κύλιση

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία μενού.

2. Πραγματοποιήστε κύλιση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης για να μεταβείτε σε ένα βασικό μενού, όπως το μενού **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**. Πατήστε το πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού.

   Σημείωση: Όταν επιλέγετε ένα βασικό μενού, το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο σας επιτρέπει να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση στα πιο δημοφιλή υπομενού του.

3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, για παράδειγμα, **Γλώσσα** μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά πραγματοποιώντας κύλιση με το Πάνω ή Κάτω πλήκτρο και πατώντας το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Αν το μενού που επιλέξατε περιέχει περισσότερες επιλογές, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.

4.

Για να…	Πατήστε…
πραγματοποιήσετε κύλιση στα μενού	το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.
επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη ρύθμιση	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .
επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο **C**.
πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις	το πλήκτρο .

Χρήση συντομεύσεων

Μπορείτε να προσπελάσετε γρήγορα στοιχεία μενού, όπως είναι τα μενού, υπομενού και οι επιλογές, χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους αριθμούς συντόμευσης. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα βασικά μενού, πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (**1** έως **9**) που αντιστοιχούν στη θέση τουςστην οθόνη.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** και εισάγετε τον αριθμό του μενού που θέλετε.

Σημειώσεις:

- Οι αριθμοί που έχουν εκχωρηθεί σε κάθε μενού μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το στυλ μενού που έχετε επιλέξει (δείτε σελίδα 157) ή τις υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.
- Για το μενού αριθμός 10, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **0** .

Παράδειγμα: Πρόσβαση στο μενού **Γλώσσα**.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Πατήστε το πλήκτρο **9** για την επιλογή **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
3. Πατήστε το πλήκτρο **5** για την επιλογή **Γλώσσα**.

   Εμφανίζονται οι διαθέσιμες γλώσσες.

Λίστα λειτουργιών μενού

Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει τη δομή των διαθέσιμων μενού και υποδεικνύει τον αριθμό που έχει εκχωρηθεί σε κάθε επιλογή και τη σελίδα όπου μπορείτε να βρείτε μια περιγραφή για κάθε λειτουργία.

Σημείωση: Τα στοιχεία μενού σε αυτή τη λίστα είναι αριθμημένα σύμφωνα με τους αριθμούς πλέγματος οθόνης.

1. Κάρτα SIM AT

Αν χρησιμοποιείτε κάρτα SIM AT που παρέχει επιπλέον υπηρεσίες, εμφανίζεται το μενού **SIM AT**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξετε στις οδηγίες της κάρτας SIM που χρησιμοποιείτε.

2. Αρχεία κλήσεων (δείτε σελίδα 127)

- 2.1 Αναπάντητες
- 2.2 Εισερχόμενες
- 2.3 Εξερχόμενες
- 2.4 Διαγραφή όλων
- 2.5 Διάρκεια
  - 2.5.1 Χρόνος τελευταίας κλήσης
  - 2.5.2 Σύνολο εξερχόμενων
  - 2.5.3 Σύνολο εισερχόμενων
  - 2.5.4 Μηδενισμός μετρητών
- 2.6 Κόστος *
  - 2.6.1 Χρόνος τελευταίας κλήσης
  - 2.6.2 Συνολικό κόστος
  - 2.6.3 Μέγιστο κόστος
  - 2.6.4 Μηδενισμός μετρητών
  - 2.6.5 Καθορισμός μεγίστου κόστους
  - 2.6.6 Τιμή/μονάδα

3. Υπηρεσίες δικτύου (δείτε σελίδα 147)

- 3.1 Εκτροπή
  - 3.1.1 Εκτροπή πάντα
  - 3.1.2 Κατειλημμένο
  - 3.1.3 Δεν απαντά
  - 3.1.4 Δεν βρέθηκε
  - 3.1.5 Ακύρωση όλων

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

3. Υπηρεσίες δικτύου (συνεχίζεται)

- 3.2 Φραγή
  - 3.2.1 Εξερχόμενες
  - 3.2.2 Διεθνείς
  - 3.2.3 Διεθνείς εκτός χώρας
  - 3.2.4 Εισερχόμενες
  - 3.2.5 Εισερχόμενες σε περιαγωγή
  - 3.2.6 Ακύρωση όλων
  - 3.2.7 Αλλαγή κωδικού φραγής
- 3.3 Αναμονή
  - 3.3.1 Φωνητικές κλήσεις
  - 3.3.2 Κλήσεις Data
  - 3.3.3 Ακύρωση όλων
- 3.4 Επιλογή δικτύου
- 3.5 Ταυτότητα καλούντος
- 3.6 Κλειστή ομάδα χρηστών
  - 3.6.1 Λίστα ευρετηρίου
  - 3.6.2 Εξωτ. πρόσβαση
  - 3.6.3 Προκαθ. ομάδα
  - 3.6.4 Απενεργοπ.*

4. Ρυθμίσεις ήχου (δείτε σελίδα 108)

- 4.1 Ήχος κλήσης
- 4.2 Ένταση
- 4.3 Τύπος ειδοποίησης
- 4.4 Ήχος πλήκτρων
- 4.5 Ήχος μηνύματος
  - 4.5.1 Ήχος SMS
  - 4.5.2 Ήχος SMSCB
  - 4.5.3 Τόνος MMS
- 4.6 Ήχος φακέλου
- 4.7 On/Off
- 4.8 Ειδοποίηση κλήσης
- 4.9 Έξτρα ήχοι

* Εμφανίζεται μόνο εάν η λειτουργία "Κλειστή ομάδα χρηστών" είναι ενεργή.

5. Μηνύματα (δείτε σελίδα 71)

- 5.1 Μηνύματα
  - 5.1.1 Δημιουργία
  - 5.1.2 Εισερχόμενα
  - 5.1.3 Εξερχόμενα
  - 5.1.4 Πρότυπα
  - 5.1.5 Ρυθμίσεις
- 5.2 MMS
  - 5.2.1 Δημιουργία
  - 5.2.2 Εισερχόμενα
  - 5.2.3 Εξερχόμενα
  - 5.2.4 Πρόχειρο
  - 5.2.5 Πρότυπα
  - 5.2.6 Ρυθμίσεις
  - 5.2.7 Προφίλ MMS
- 5.3 Μηνύματα push
  - 5.3.1 Εισερχόμενα
  - 5.3.2 Λήψη
  - 5.3.3 Διαγραφή όλων
- 5.4 Διαγραφή όλων
  - 5.4.1 Μηνύματα
  - 5.4.2 MMS
- 5.5 Τηλεφωνητής
  - 5.5.1 Σύνδεση με τηλεφωνητή
  - 5.5.2 Αριθμός τηλεφωνητή
- 5.6 Μηνύματα κυψέλης
  - 5.6.1 Ανάγνωση
  - 5.6.2 Λήψη
  - 5.6.3 Λίστα καναλιών
  - 5.6.4 Γλώσσα
- 5.7 Μνήμη
  - 5.7.1 Μηνύματα
  - 5.7.2 MMS

6. Ψυχαγωγία (δείτε σελίδα 113)

- 6.1 Πλοηγός WAP
  - 6.1.1 Έναρξη
  - 6.1.2 Σελιδοδείκτες
  - 6.1.3 http://
  - 6.1.4 Προφίλ wap
  - 6.1.5 Καθαρισμός cache
- 6.2 Παιχνίδια
- 6.3 Ήχοι
- 6.4 Εικόνες
- 6.5 Διαγραφή όλων
- 6.6 Μνήμη
  - 6.6.1 Παιχνίδια
  - 6.6.2 Ήχοι & εικόνες

7. Ατζέντα (δείτε σελίδα 132)

- 7.1 Ειδοποίηση
  - 7.1.1 Μία φορά
  - 7.1.2 Ημερησίως
  - 7.1.3 Πρωινή κλήση
  - 7.1.4 Ακύρωση ειδοποίησης
  - 7.1.5 Αυτόματη ενεργοποίηση
- 7.2 Ημερολόγιο
- 7.3 Ημερομηνία & ώρα
  - 7.3.1 Ρύθμιση ώρας
  - 7.3.2 Ρύθμιση ημερ/νίας
  - 7.3.3 Διεθνής ώρα
  - 7.3.4 Μορφή ώρας
  - 7.3.5 Επιλογές οθόνης
- 7.4 Υπολογιστής
- 7.5 Λίστα εργασιών
- 7.6 Φωνητική σημείωση
  - 7.6.1 Εγγραφή φωνής
  - 7.6.2 Φωνητική λίστα
  - 7.6.3 Διαγραφή όλων
  - 7.6.4 Μνήμη
- 7.7 Νομισματικές ισοτιμίες

8. Κάμερα (δείτε σελίδα 99)

- 8.1 Λήψη φωτογραφιών
- 8.2 Οι φωτογραφίες μου
- 8.3 Βίντεο
  - 8.3.1 Εγγραφή
  - 8.3.2 Βίντεο κλιπ
- 8.4 Μνήμη

9. Ρυθμίσεις τηλεφώνου (δείτε σελίδα 155)

- 9.1 Ενεργοποίηση υπερύθρων
- 9.2 Ρυθμίσεις οθόνης
  - 9.2.1 Φόντο
  - 9.2.2 Εξωτερική LCD
  - 9.2.3 Εμφάνιση μενού
  - 9.2.4 Φωτισμός
  - 9.2.5 Led λειτουργίας
  - 9.2.6 Γραφικό λογότυπο
- 9.3 Μήνυμα υποδοχής
- 9.4 Ο αριθμός μου
- 9.5 Γλώσσα
- 9.6 Ασφάλεια
  - 9.6.1 Έλεγχος PIN
  - 9.6.2 Αλλαγή PIN
  - 9.6.3 Κλείδωμα τηλεφώνου
  - 9.6.4 Αλλαγή κωδικού
  - 9.6.5 Απόρρητο
  - 9.6.6 Κλείδωμα SIM
  - 9.6.7 Λειτουργία FDN*
  - 9.6.8 Αλλαγή PIN2*
- 9.7 Επιπλέον ρυθμίσεις
- 9.8 Συντόμευση
  - 9.8.1 Πλήκτρο πάνω
  - 9.8.2 Πλήκτρο κάτω
  - 9.8.3 Πλήκτρο δεξιά
  - 9.8.4 Πλήκτρο αριστερά
- 9.9 Επανακαθορισμός ρυθμίσεων

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Μηνύματα

Από το μενού **Μηνύματα**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες μηνυμάτων, όπως:

- σύντομα γραπτά μηνύματα
- μηνύματα πολυμέσων
- push μηνύματα WAP
- φωνητικό ταχυδρομείο
- μηνύματα εκπομπής κυψέλης

Μηνύματα

Η υπηρεσία SMS (Short message service) σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε σύντομα μηνύματα κειμένου προς και από άλλα κινητά τηλέφωνα GSM. Επιπλέον, το τηλεφωνό σας υποστηρίζει την υπηρεσία EMS (Enhanced Messaging Service), η οποία σας επιτρέπει να συμπεριλάβετε απλές εικόνες, μελωδίες και κινούμενες εικόνες στα μηνύματά σας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων του παροχέα υπηρεσιών σας.

Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο γραπτού μηνύματος ( ), σημαίνει ότι λάβατε νέα γραπτά μηνύματα. Όταν γεμίσει η μνήμη μηνυμάτων, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος και δεν μπορείτε να λάβετε νέα μηνύματα. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Διαγραφή** σε κάθε πλαίσιο μηνύματος για να σβήσετε τα παλιά μηνύματα.

Δημιουργία

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να συντάξετε και να στείλετε γραπτό μήνυμα.

Σημείωση: Όταν προσθέτετε αντικείμενα μέσων στο μήνυμα, μειώνεται ο αριθμός χαρακτήρων που μπορείτε να πληκτρολογήσετε.

Δημιουργία απλού γραπτού μηνύματος

1. Δημιουργήστε το μήνυμά σας.

   Σημείωση: Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 49.

2. Όταν τελειώσετε την εισαγωγή του μηνύματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο . Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   - **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα. Το μήνυμα διαγράφεται μετά την αποστολή.
   - **Αποθήκ. και αποστολή**: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του μηνύματος και στη συνέχεια να στείλετε το μήνυμα. Μπορείτε να διαβάσετε το μήνυμα στα εξερχόμενά σας.
   - **Αποθήκευση**: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε το μήνυμα έτσι ώστε να σταλεί αργότερα. Μπορείτε να διαβάσετε το μήνυμα στα εξερχόμενά σας.
   - Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές **Μορφή κειμένου**, **Προσθήκη περιεχομένου**, **Προσθ. προτύπων**, **Προσθ. από ευρετήριο**, **Προσθ. από σελιδοδείκτες** και **Γλώσσα** δείτε σελίδα 73.

3. Επιλέξτε **Αποστολή** ή **Αποθήκ. και αποστολή** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

   Εάν θέλετε απλώς να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποθήκευση**. Μετά την αποθήκευση του μηνύματος, το τηλέφωνο επιστρέφει στην οθόνη μενού **Μηνύματα**.

4. Αν ενεργοποιήσετε μια επιλογή αποθήκευσης, επιλέξτε τη θέση μνήμης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο .

5. Εισάγετε έναν αριθμό προορισμού και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο .

   Πραγματοποιείται αποστολή του μηνύματος.

Σημείωση: Όταν το τηλέφωνο αποτύχει στην αποστολή του μηνύματος, ρωτά αν θέλετε να προσπαθήσετε ξανά. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο για επιβεβαίωση. Διαφορετικά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι** για να επιστρέψετε στην οθόνη Δημιουργία.

Δημιουργία γραπτού μηνύματος χρησιμοποιώντας τις επιλογές

1. Δημιουργήστε το μήνυμά σας.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο .

3. Ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω και πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο :

   - **Μορφή κειμένου**: σας επιτρέπει να μορφοποιήσετε το στυλ του κειμένου.

     Για το χαρακτηριστικό **Μέγεθος**, είναι διαθέσιμα τα μεγέθη **Κανονικό**, **Μεγάλο** και **Μικρό**. Για τα χαρακτηριστικά **Έντονα**, **Πλάγια**, **Υπογράμμιση** και **Διακριτή γραφή**, επιλέξτε **Κλείσιμο** ή **Άνοιγμα**.

     Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να συνδυαστούν.

   - **Προσθήκη περιεχομένου**: σας επιτρέπει να προσθέσετε ήχο, μελωδία, εικόνα ή κινούμενη εικόνα στο μήνυμα. Επιλέξτε την κατηγορία του αντικειμένου που θα προστεθεί. Σε κάθε κατηγορία, μπορείτε να επιλέξετε τα διάφορα στοιχεία που έχουν εγκατασταθεί από το εργοστάσιο ή να επιλέξετε στοιχείο το οποίο λάβατε από άλλους πόρους, όπως είναι το Internet ή άλλα τηλέφωνα.

- **Προσθ. προτύπων**: σας επιτρέπει να εφαρμόσετε ένα από τα προκαθορισμένα πρότυπα μηνύματος στο κείμενο. Επιλέξτε ένα από τα πέντε μηνύματα που βρίσκονται αποθηκευμένα στο πλαίσιο **Πρότυπα**. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 77.
- **Προσθ. από ευρετήριο**: σας επιτρέπει να προσθέσετε μια καταχώρηση ευρετηρίου στο μήνυμά σας. Επιλέξτε μία καταχώρηση από τη λίστα.
- **Προσθ. από σελιδοδείκτες**: σας επιτρέπει να προσθέσετε μια διεύθυνση ιστοσελίδας η οποία είναι αποθηκευμένη στη λίστα «Σελιδοδείκτες». Επιλέξτε μία καταχώρηση από τη λίστα.
- **Γλώσσα**: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία εισαγωγής T9. Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

4. Ολοκληρώστε το μήνυμα και στείλτε το ή αποθηκεύστε το ακολουθώντας τη διαδικασία από το βήμα 2 στη σελίδα 72.

Εισερχόμενα

Αυτή η θυρίδα μηνυμάτων χρησιμεύει για την αποθήκευση των μηνυμάτων που έχετε λάβει.

Κατά την είσοδό σας σε αυτό το μενού, στη λίστα μηνυμάτων της θυρίδας εμφανίζονται οι αριθμοί τηλεφώνων ή τα ονόματα των αποστολέων, αν υπάρχουν στο ευρετήριο.

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.** ή το πλήκτρο *i* για να πραγματοποιήσετε ανάγνωση του περιεχόμενου των μηνυμάτων.

2. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα περιεχόμενα, πατήστε το πάνω ή κάτω πλήκτρο.

3. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο προηγούμενο ή στο επόμενο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο * ή #.

Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο *i*:

Διαγραφή: σας επιτρέπει να σβήσετε το μήνυμα.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να στείλετε/ξαναστείλετε το μήνυμα. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 72.

Απάντηση: σας επιτρέπει να απαντήσετε στον αποστολέα στέλνοντας γραπτό μήνυμα.

Επανάκληση: σας επιτρέπει να ξανακαλέσετε τον αποστολέα.

Αποθήκευση διεύθυνσης: σας επιτρέπει να εξαγάγετε τον αριθμό και την URL του αποστολέα, διευθύνσεις e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το γραπτό μήνυμα.

Μετακίνηση στο τηλέφωνο: σας επιτρέπει να μετακινήσετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου. Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνο όταν έχετε επιλέξει μήνυμα, το οποίο είναι αποθηκευμένο στην κάρτα SIM.

Μετακίνηση στη SIM: σας επιτρέπει να μετακινήσετε το μήνυμα από τη μνήμη του τηλεφώνου στην κάρτα SIM. Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνο όταν επιλέξετε ένα μήνυμα το οποίο είναι αποθηκευμένο στη μνήμη του τηλεφώνου.

Επιλογή περιεχομένου: επιτρέπει την αποθήκευση περιεχομένων μέσων, όπως ήχους και εικόνες, από το μήνυμα στο τηλέφωνο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα περιεχόμενα κατά τη σύνταξη μηνύματος. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 73.

Εξερχόμενα

Αυτή η θυρίδα μηνυμάτων χρησιμεύει για την αποθήκευση των μηνυμάτων που έχετε ήδη στείλει ή πρόκειται να στείλετε.

Κατά την είσοδο σας σε αυτό το μενού, η λίστα μηνυμάτων στη θυρίδα εμφανίζει τους αριθμούς τηλεφώνου ή τα ονόματα των παραληπτών, αν είναι διαθέσιμα στο Ευρετήριο.

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.** ή το πλήκτρο 𝒊 για να πραγματοποιήσετε ανάγνωση του περιεχόμενου των μηνυμάτων.

2. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα περιεχόμενα, πατήστε το πάνω ή κάτω πλήκτρο.

3. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο προηγούμενο ή στο επόμενο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο * ή #.

Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο 𝒊:

Διαγραφή: σας επιτρέπει να σβήσετε το μήνυμα.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε/ξαναστείλετε το μήνυμα. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 72.

Αποθήκευση διεύθυνσης: σας επιτρέπει να εξαγάγετε τον αριθμό και την URL του προορισμού, διευθύνσεις e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το κείμενο του μηνύματος.

Μετακίνηση στο τηλέφωνο: σας επιτρέπει να μετακινήσετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου. Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνο όταν έχετε επιλέξει μήνυμα, το οποίο είναι αποθηκευμένο στην κάρτα SIM.

Μετακίνηση στη SIM: σας επιτρέπει να μετακινήσετε το μήνυμα από τη μνήμη του τηλεφώνου στην κάρτα SIM. Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνο όταν επιλέξετε ένα μήνυμα το οποίο είναι αποθηκευμένο στη μνήμη τηλεφώνου.

Επιλογή περιεχομένου: επιτρέπει την αποθήκευση περιεχομένων μέσων, όπως ήχους και εικόνες, από το μήνυμα στο τηλέφωνο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα περιεχόμενα κατά τη σύνταξη μηνύματος. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 73.

Πρότυπα

Με αυτό το μενού, μπορείτε να προκαθορίσετε μέχρι πέντε μηνύματα τα οποία χρησιμοποιείτε συχνότερα.

Επιλέξτε μια άδεια θέση ή το πρότυπο μηνύματος που θέλετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο 𝒊.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να συντάξετε ένα νέο μήνυμα ή να επεξεργαστείτε το μήνυμα.

Σημείωση: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 49.

Αποστολή: σας επιτρέπει να ανακτήσετε το μήνυμα. Μόλις ολοκληρώσετε τη σύνταξη του μηνύματος, μπορείτε να το στείλετε, να το αποθηκεύσετε και να το στείλετε ή απλά να το αποθηκεύσετε. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αποστολής μηνύματος, δείτε σελίδα 71.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να σβήσετε το μήνυμα. Σας ζητά επιβεβαίωση της διαγραφής με το πάτημα του προγραμματιζόμενου πλήκτρου **Ναι** ή του πλήκτρου 𝒊.

Ρυθμίσεις

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε τις προεπιλεγμένες πληροφορίες για τη λειτουργία SMS/ EMS. Μια ομάδα ρυθμίσεων είναι το σύνολο των ρυθμίσεων που απαιτούνται για την αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Ο διαθέσιμος αριθμός των ομάδων ρυθμίσεων εξαρτάται από τη χωρητικότητα της κάρτας SIM.

Σημειώσεις:

- Οι επιλογές ρύθμισης που διατίθενται σε αυτό το μενού, ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.
- Για την αποστολή μηνυμάτων, ενεργοποιείται αυτόματα η τελευταία ρύθμιση την οποία προσπελάσατε.

Ρύθμιση x (όπου **x** είναι ο αριθμός της ομάδας ρυθμίσεων): κάθε ομάδα έχει το δικό της υπομενού.

Όνομα ρύθμισης: σας επιτρέπει να δώσετε ένα όνομα στην ομάδα ρυθμίσεων που ορίζεται εκείνη τη στιγμή.

Κέντρο μηνυμάτων: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που χρειάζεται όταν στέλνετε μηνύματα. Πρέπει να ζητήσετε αυτό τον αριθμό από τον παροχέα υπηρεσιών.

Προκαθ. προορισμός: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό προεπιλεγμένου προορισμού. Ο αριθμός εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη Προορισμός όταν δημιουργήσετε ένα μήνυμα.

Προκαθ. τύπος: σας επιτρέπει να ορίσετε τον προκαθορισμένο τύπο μηνύματος σε **Κείμενο**, **Fax**, **E-mail** ή **Τηλεειδοποίηση**. Το δίκτυο μπορεί να μετατρέψει το μήνυμα στη μορφή που επιλέξατε.

Περίοδος ισχύος: σας επιτρέπει να ορίσετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα γραπτά σας μηνύματα θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων μέχρι να σας παραδοθούν.

Κοινές ρυθμίσεις Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Διαδρομή απάντησης: επιτρέπει στον παραλήπτη του μηνύματός σας να σας στείλει απάντηση μέσω του κέντρου μηνυμάτων σας, αν η υπηρεσία υποστηρίζεται από το δίκτυό σας.

Αναφορά παράδοσης: σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη λειτουργία αναφοράς. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το δίκτυο σας πληροφορεί αν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί ή όχι.

Επιλογή φορέα: σας επιτρέπει να επιλέξετε **GSM** ή **GPRS**, ανάλογα με το δίκτυό σας.

Υποστήριξη χαρακτήρων: σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα τύπο χαρακτήρα από τις επιλογές **GSM-Αλφάβητο**, **Uni-Code** ή **Αυτόματη**.

Αν επιλέξετε **Uni-Code** και το τηλέφωνο του παραλήπτη δεν το υποστηρίζει, ο παραλήπτης μπορεί να μην είναι σε θέση να διαβάσει το μήνυμα.

MMS

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων.

Η Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS) είναι μια υπηρεσία μηνυμάτων παρόμοια με την Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων (SMS-Short Message Service). Παρέχει αυτόματη και άμεση παράδοση προσωπικών μηνυμάτων πολυμέσων από τηλέφωνο σε τηλέφωνο ή από τηλέφωνο σε e-mail.

Εκτός από το οικείο περιεχόμενο κειμένου των γραπτών μηνυμάτων, τα μηνύματα πολυμέσων είναι δυνατό να περιέχουν εικόνες, γραφικά, φωνή και κλιπ ήχου. Ένα μήνυμα MMS είναι μια παρουσίαση πολυμέσων σε μία και μόνο καταχώρηση. Δεν είναι ένα αρχείο κειμένου με συνημμένα.

Με τη χρήση της λειτουργίας MMS, το τηλέφωνο σας μπορεί να λάβει και να στείλει μηνύματα πολυμέσων που περιέχουν αρχεία πολυμέσων, όπως φωτογραφίες, ήχους και εικόνες που έχετε λάβει από το Internet, καθώς και φωνητικές σημειώσεις που έχει εγγράψει. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν υποστηρίζεται από τον προμηθευτή υπηρεσιών. Μόνο τα τηλέφωνα που προσφέρουν δυνατότητες μηνυμάτων πολυμέσων μπορούν να λαμβάνουν και να εμφανίζουν μηνύματα πολυμέσων.

Δημιουργία

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα πολυμέσων και στη συνέχεια να το στείλετε σε πολλούς προορισμούς.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1. Εισάγετε το θέμα του μηνύματος σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επόμενο** ή το πλήκτρο *i*.

   Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 49.

2. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Προσθήκη εδώ**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο *i* και προσθέστε το περιεχόμενο του μηνύματος χρησιμοποιώντας μια από τις ακόλουθες επιλογές:

   - **Προσθήκη κειμένου**: εισάγετε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο *i*.
   - **Προσθήκη φωτογραφίας**: σας επιτρέπει να προσθέσετε μια φωτογραφία την οποία τραβήξατε με την κάμερα του τηλεφώνου σας. Επιλέξετε **Λήψη φωτογραφίας** για να λάβετε μια καινούργια φωτογραφία ή **Επιλογή φωτογραφίας** για να προσθέσετε μία από αυτές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση κάμερας, δείτε σελίδα 127.
   - **Προσθήκη εικόνας**: σας επιτρέπει να προσθέτετε μια εικόνα που είναι αποθηκευμένη στο φάκελο **Εικόνες**. Η προσθήκη μερικών εικόνων που έχετε λάβει μπορεί να μην είναι δυνατή αν αυτές δεν έχουν την κατάλληλη μορφή.

- **Προσθήκη ήχου**: σας επιτρέπει να προσθέτετε ένα αρχείο ήχου. Επιλέξτε **Εγγραφή φωνής** για να εγγράψετε μια καινούργια φωνητική σημείωση ή επιλέξτε **Λίστα ήχων** ή **Φωνητική λίστα** για να προσθέσετε έναν από τους ήχους στην μνήμη του τηλεφώνου. Η προσθήκη μερικών ήχων που έχετε λάβει μπορεί να μην είναι δυνατή αν αυτοί δεν έχουν την κατάλληλη μορφή.
- **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή όταν τελειώσετε με τη δημιουργία του μηνύματος.
- **Αποθήκευση**: αποθηκεύει το μήνυμα στη θυρίδα **Πρόχειρο** ή **Πρότυπα** για να το χρησιμοποιήσετε αργότερα. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 90.
- **Ρυθμίσεις**: σας επιτρέπει να αλλάζετε τις ρυθμίσεις του μηνύματος. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με κάθε επιλογή ρύθμισης, δείτε σελίδα 92. Μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων, πρέπει να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο **C** για να επιστρέψετε στην οθόνη «Επιλογές».
- **Προορισμός**: σας επιτρέπει να εισάγετε αριθμούς ή διευθύνσεις προορισμού. Ανατρέξτε στα βήματα 6 έως 11. Αφού τα διαβάσετε, πρέπει να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο **C** για να επιστρέψετε στην οθόνη «Επιλογές».
- **Προεπισκόπηση**: εμφανίζει τα μηνύματά σας όπως θα εμφανίζονται στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

Σημείωση: Μπορείτε να προσθέσετε κείμενο, εικόνα και ήχο μία φορά για κάθε σελίδα.

3. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 μέχρι να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του μηνύματός σας.

4. Αν θέλετε να αλλάξετε τα στοιχεία που έχετε προσθέσει, πατήστε το Πάνω ή Κάτω πλήκτρο για να επισημάνετε ένα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο για να εμφανίσετε τη λίστα «Επιλογές».

   Σημείωση: Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με το εάν το στοιχείο που επιλέγετε στην οθόνη μηνυμάτων είναι κείμενο, εικόνα, ήχος ή πεδίο σελίδας.

   Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   - **Επεξεργασία κειμένου**/**εικόνας**/**ήχου**: σας επιτρέπει να αλλάξετε το κείμενο ή να αντικαταστήσετε την εικόνα ή τον ήχο με άλλες εικόνες και ήχους.
   - **Πρόσθεση σελίδας**: σας επιτρέπει την προσθήκη έως και 5 σελίδων. Αφού προσθέσετε μια σελίδα, η οθόνη εμφανίζει τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας και το χώρο μνήμης που χρησιμοποιείται για τη σελίδα. Μπορείτε να μετακινηθείτε σε κάθε σελίδα χρησιμοποιώντας το Αριστερό ή Δεξί πλήκτρο στην οθόνη του μηνύματος.
   - **Διαγραφή**: διαγράφει το στοιχείο από το μήνυμά σας.
   - **Διάρκεια**: σας επιτρέπει να ορίσετε για πόσο χρονικό διάστημα θα εμφανίζεται κείμενο, εικόνα, ήχος ή μια σελίδα στην οθόνη παρουσίασης μηνύματος. Αν η διάρκεια που ορίσατε είναι μικρότερη από τη διάρκεια περιεχομένου για μια συγκεκριμένη σελίδα, μειώνεται αυτομάτως η διάρκεια περιεχομένου.
   - **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα.
   - **Αποθήκευση**: αποθηκεύει το μήνυμα στη θυρίδα **Πρόχειρο** ή **Πρότυπα** για να το χρησιμοποιήσετε αργότερα. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 90.
   - **Ρυθμίσεις**: σας επιτρέπει να αλλάζετε τις ρυθμίσεις του μηνύματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με κάθε επιλογή ρύθμισης, δείτε σελίδα 92.

- **Προορισμός**: σας επιτρέπει να εισάγετε αριθμούς ή διευθύνσεις προορισμού. Ανατρέξτε στα βήματα 6 έως 11. Αφού τα διαβάσετε, πρέπει να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο **C** για να επιστρέψετε στην οθόνη «Επιλογές».
- **Προεπισκόπηση**: εμφανίζει τα μηνύματά σας όπως θα εμφανίζονται στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

5. Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία του μηνύματος, επιλέξτε **Αποστολή** από τις επιλογές και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

6. Επιλέξτε έναν τύπο προορισμού (**Προς**, **Κοιν.** ή **Ιδιαίτ. κοιν.**) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

7. Ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο :
   - **Αριθμός τηλεφώνου**: σας επιτρέπει να εισάγετε τον αριθμό που θέλετε.
   - **E-Mail**: σας επιτρέπει να εισάγετε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη.
   - **Ευρετήριο**: σας επιτρέπει να ανακτήσετε έναν αριθμό από το Ευρετήριο.

8. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση email ή επιλέξτε έναν αριθμό από το Ευρετήριο.

9. Όταν εμφανιστεί ο σωστός αριθμός ή διεύθυνση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο .

10. Για την προσθήκη προορισμού, επιλέξτε **Προσθήκη παραλήπτη** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο . Επαναλάβετε τα βήματα από το 7.

    Αν θέλετε να επεξεργαστείτε τους προορισμούς, επιλέξτε έναν και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο . Μπορείτε να τον αλλάξετε ή να τον διαγράψετε.

11. Για την εισαγωγή επιπλέον αριθμών στους άλλους τύπους προορισμού, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο **C** και επαναλάβετε τα βήματα 6 έως και 10.

    Μπορείτε να εισάγετε έως και 10 προορισμούς για τις επιλογές **Προς**, **Κοιν.** και **Ιδιαίτ. Κοιν**.

12. Όταν ολοκληρώσετε την καταχώρηση των προορισμών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο όταν επισημανθεί η επιλογή **Αποστολή**.

    Το τηλέφωνό σας στέλνει το μήνυμα.

Εισερχόμενα

Εμφάνιση μηνύματος κατά τη λήψη του

Όταν λαμβάνετε ένα καινούργιο μήνυμα πολυμέσων η οθόνη εμφανίζει το εικονίδιο μηνύματος MMS ( ) και μια ειδοποίηση κειμένου μαζί με το θέμα του μηνύματος.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.** ή το πλήκτρο 𝒊 για να δείτε σύντομες πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα, όπως είναι η διεύθυνση του αποστολέα, το μέγεθος του μηνύματος και το θέμα.

   Αν θέλετε να δείτε το μήνυμα αργότερα στα Εισερχόμενα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έξοδος** ή το πλήκτρο **C**.

2. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις πληροφορίες του μηνύματος, πατήστε το πάνω ή κάτω πλήκτρο.

   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο 𝒊:

   - **Ανάκτηση**: ανακτά το μήνυμα από την υπηρεσία MMS.
   - **Διαγραφή**: διαγράφει το μήνυμα.
   - **Περισσότερες ιδιότητες**: εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα.

3. Για να διαβάσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Ανάκτηση** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο 𝒊.

   Το τηλέφωνό σας ανακτά τα περιεχόμενα του μηνύματος από το διακομιστή και τα εμφανίζει.

4. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα, πατήστε το πάνω ή κάτω πλήκτρο.

5. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο .

Εμφάνιση ληφθέντος μηνύματος στα Εισερχόμενα

Όταν μεταβαίνετε στο μενού **Εισερχόμενα**, εμφανίζεται η λίστα των μηνυμάτων πολυμέσων που λάβατε, μαζί με τους αριθμούς τηλεφώνων των αποστολέων, αν είναι διαθέσιμοι στο Ευρετήριο, ή τα θέματα. Τα εικονίδια στα αριστερά δείχνουν την κατάσταση των μηνυμάτων.

- : Μηνύματα που έχουν ανοιχτεί.
- : Μηνύματα για την ανάκτηση των οποίων απευθυνθήκατε στο διακομιστή MMS.
- : Μηνύματα που ανακτά το τηλέφωνο από το διακομιστή MMS.
- : Μηνύματα που το τηλέφωνο δεν μπόρεσε να ανακτήσει.
- : Μηνύματα που δεν έχουν ανοιχτεί.

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα στη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.** ή το πλήκτρο 𝒊.

   Εμφανίζεται το μήνυμα και, μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, προχωρά στην επόμενη σελίδα, αν έχει.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο 𝒊 για να μεταβείτε στην οθόνη εμφάνισης μηνύματος.

   Διαφορετικά, μετά από λίγα δευτερόλεπτα, το τηλέφωνο μεταβαίνει αυτόματα στην οθόνη αυτή.

3. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα, πατήστε το πάνω ή κάτω πλήκτρο.

   Εάν το μήνυμα έχει περισσότερες από μία σελίδες., μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση σε αυτές χρησιμοποιώντας το αριστερό ή δεξί πλήκτρο.

Κατά την εμφάνιση ενός μηνύματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις επιλογές μηνύματος πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο *i*.

Αν εμφανίζετε ένα νέο μήνυμα, οι επιλογές είναι οι ίδιες με αυτές όταν εμφανίζετε ένα μήνυμα μόλις το λάβετε. Δείτε σελίδα 86.

Όταν ξαναδιαβάζετε ένα μήνυμα που έχετε ανακτήσει από το διακομιστή MMS, διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα.

Απάντηση: σας επιτρέπει να απαντήσετε στον αποστολέα στέλνοντας γραπτό μήνυμα ή μήνυμα πολυμέσων.

Κλήση αποστολέα: σας επιτρέπει να ξανακαλέσετε τον αποστολέα.

Αποθήκευση διεύθυνσης: σας επιτρέπει να εξαγάγετε τον αριθμό ή τη διεύθυνση email του αποστολέα καθώς και την URL, διευθύνσεις email και αριθμούς τηλεφώνου από το κείμενο του μηνύματος.

Προώθηση: σας επιτρέπει να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλο άτομο. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη, όταν το μήνυμα περιέχει περιεχόμενα μέσων που είναι κλειδωμένα από τον παροχέα υπηρεσιών.

Αποθήκευση εικόνας: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε μια εικόνα από το μήνυμα στο τηλέφωνό σας. Οι εικόνες αποθηκεύονται στο φάκελο **Εικόνες**.

Αποθήκευση ήχου: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε έναν ήχο από το μήνυμα στο φάκελο **Ήχοι**.

Ιδιότητες: εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα, όπως η κατάσταση του μηνύματος, το θέμα, η διεύθυνση email ή ο αριθμός τηλεφώνου του αποστολέα, το μέγεθος του μηνύματος, την προτεραιότητα και την ημερομηνία και ώρα που παραλήφθηκε το μήνυμα.

Εξερχόμενα

Όταν έχετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, εμφανίζεται η λίστα των μηνυμάτων πολυμέσων που στείλατε ή αποθηκεύσατε. Τα εικονίδια στα αριστερά σάς δείχνουν την κατάσταση των μηνυμάτων.

- : Μηνύματα που αποστέλλονται τώρα
- : Απεσταλμένα μηνύματα
- : Μηνύματα που δεν μπόρεσε να αποστείλει το τηλέφωνό σας
- : Μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν
- : Μηνύματα που αναβλήθηκαν

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα στη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.** ή το πλήκτρο *i*.

   Εμφανίζεται το μήνυμα και, μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, προχωρά στην επόμενη σελίδα, αν έχει.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο *i* για να μεταβείτε στην οθόνη εμφάνισης μηνύματος.

   Διαφορετικά, μετά από λίγα δευτερόλεπτα, το τηλέφωνο μεταβαίνει αυτόματα στην οθόνη αυτή.

3. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα, πατήστε το πάνω ή κάτω πλήκτρο.

   Εάν το μήνυμα έχει περισσότερες από μία σελίδες., μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση σε αυτές χρησιμοποιώντας το αριστερό ή δεξί πλήκτρο.

Όταν εμφανίζετε ένα μήνυμα, μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο :

Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα.

Αποθήκευση διεύθυνσης: σας επιτρέπει να εξαγάγετε τον αριθμό ή τη διεύθυνση email προορισμού καθώς και την URL, διευθύνσεις email και αριθμούς τηλεφώνου από το κείμενο του μηνύματος.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε/ξαναστείλετε το μήνυμα.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε τα περιεχόμενα, τον ήχο, την εικόνα ή το κείμενο του μηνύματος.

Ιδιότητες: σας εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα, όπως την κατάσταση του μηνύματος, το θέμα, τις διευθύνσεις email ή τους αριθμούς τηλεφώνου του αποστολέα και των παραληπτών, το μέγεθος του μηνύματος, την προτεραιότητα και την ώρα και την ημερομηνία αποστολής του μηνύματος.

Πρόχειρο

Αφού δημιουργήσετε ένα μήνυμα πολυμέσων, μπορείτε να το αποθηκεύσετε σε αυτήν τη θυρίδα μηνυμάτων για να το στείλετε αργότερα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εμφάνισης ενός μηνύματος, ανατρέξτε στην ενότητα "Εξερχόμενα" στη σελίδα 89.

Πρότυπα

Αυτό το μενού αποθηκεύει μηνύματα που αποθηκεύσατε ως πρότυπα, έτσι ώστε να τα χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε νέα μηνύματα.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα προτύπων χρησιμοποιώντας το πάνω ή κάτω πλήκτρο.

2. Όταν επισημανθεί το πρότυπο μηνύματος που θέλετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.** ή το πλήκτρο .

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές. Διαφορετικά, η οθόνη εμφανίζει αυτόματα τις επιλογές μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:

   - **Επεξεργασία**: σας επιτρέπει να αποστέλλετε μήνυμα χρησιμοποιώντας το πρότυπο. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αποστολής μηνύματος, δείτε σελίδα 81.
   - **Διαγραφή**: σας επιτρέπει να σβήσετε το μήνυμα. Σας ζητά επιβεβαίωση της διαγραφής με το πάτημα του προγραμματιζόμενου πλήκτρου **Ναι** ή του πλήκτρου .

4. Πατήστε το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων πολυμέσων.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Αναφορά παράδοσης: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, το δίκτυο σας πληροφορεί αν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί ή όχι.

Ανάγνωση απάντησης: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας στέλνει στον αποστολέα μια ερώτηση για απάντηση μαζί με το μήνυμά σας.

Αυτόματη λήψη: μπορείτε να ορίσετε αν το τηλέφωνό σας θα επαναφέρει ή όχι νέα εισερχόμενα μηνύματα από την υπηρεσία MMS χωρίς ειδοποιήσεις.

Ενεργό: το τηλέφωνο ανακτά αυτόματα νέα μηνύματα από το διακομιστή. Μόλις ανακτήσετε ένα μήνυμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλες επιλογές κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές, δείτεσελίδα 88.

Ανενεργό: χρειάζεται να πραγματοποιήσετε λήψη των νέων μηνυμάτων χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας την επιλογή **Ανάκτηση**.

Απενεργ/νο κατά την περιαγωγή: το τηλέφωνο πραγματοποιεί αυτόματα λήψη των νέων μηνυμάτων εκτός εάν βρίσκεστε σε περιαγωγή σε άλλο δίκτυο ή σε άλλη χώρα.

Αποδοχή μηνύματος: μπορείτε να καθορίσετε την κατηγορία των μηνυμάτων που θέλετε να λάβετε.

Απόκρυψη: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, ο τηλεφωνικός σας αριθμός δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

Περίοδος ισχύος: μπορείτε να επιλέξετε τη διάρκεια που θα είναι αποθηκευμένα τα μηνύματά σας στο κέντρο μηνυμάτων, αφού αποσταλούν.

Ώρα παράδοσης: μπορείτε να ορίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν το τηλέφωνό στείλει τα μηνύματά σας.

Προτεραιότητα: μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων σας.

Επιτρεπόμενη αναφορά: όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, ο αποστολέας ενός εισερχόμενου μηνύματος λαμβάνει αναφορά παράδοσης από το δίκτυο.

Διάρκεια σελίδας: μπορείτε να ορίσετε τη διάρκεια που θα εμφανίζεται μια σελίδα ενός εξερχόμενου μηνύματος στην οθόνη παρουσίασης μηνυμάτων. Μετά την πάροδο καθορισμένου χρόνου, η οθόνη πραγματοποιεί αυτόματα κύλιση στην επόμενη σελίδα.

Προφίλ MMS

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε διάφορες παραμέτρους δικτύου, οι οποίες είναι απαραίτητες όταν στέλνετε ή λαμβάνετε μηνύματα πολυμέσων.

Σημειώσεις:

- Για την αποστολή μηνυμάτων, ενεργοποιείται αυτόματα το τελευταίο προφίλ το οποίο προσπελάσατε.
- Εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις MMS χωρίς να την έγκριση του παροχέα υπηρεσιών σας, η λειτουργία MMS ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά.
- Η διαθεσιμότητα των επιλογών ρύθμισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα που βρίσκεστε.

Για κάθε προφίλ διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Όνομα προφίλ: πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να εκχωρήσετε στην υπηρεσία MMS.

Σύνδεση URL: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή MMS.

Ασφάλεια: επιλέξτε μια λειτουργία μετάδοσης δεδομένων. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Ασφαλής** για να προστατέψετε τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Διαφορετικά, επιλέξτε **Μη ασφαλής**.

Διεύθυνση IP: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της πύλης που απαιτείται για τη σύνδεση στην υπηρεσία MMS.

Username: πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη που είναι απαραίτητο για σύνδεση στην υπηρεσία MMS.

Password: πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για σύνδεση με το διακομιστή MMS.

APN: πληκτρολογήστε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση της υπηρεσίας MMS.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Μηνύματα push

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να λάβετε και να αποκτήσετε πρόσβαση σε μηνύματα στο Web από το διακομιστή.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Εισερχόμενα: σας επιτρέπει να διαβάζετε τα μηνύματα που λαμβάνετε από το διακομιστή Web.

Λήψη: σας επιτρέπει να ορίζετε αν το τηλέφωνό σας θα λαμβάνει ή όχι μηνύματα Web. Επιλέξτε **Πάντα** για να λαμβάνετε μηνύματα Web ή **Ποτέ** για να τα απορρίψετε.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα μηνύματα Web.

Διαγραφή όλων

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να διαγράφετε όλα τα μηνύματα σε κάθε θυρίδα μηνυμάτων. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλα τα μηνύματά σας ταυτόχρονα.

1. Επιλέξτε ένα τύπο μηνύματος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

2.

Για να…	**Πατήστε…**
επιλέξετε μια θυρίδα μηνυμάτων για διαγραφή	το πάνω ή κάτω πλήκτρο. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματά σας, επιλέξτε **Όλα τα μηνύματα**.
τοποθετήστε ή να αφαιρέστε ένα σημάδι ελέγχου	το πλήκτρο .

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ.** για να διαγράψετε τα μηνύματα που έχουν σημάδι ελέγχου.

4. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο για επιβεβαίωση.

5. Όταν η οθόνη εμφανίσει επιβεβαίωση για μια ακόμη φορά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο .

Τηλεφωνητής

Το μενού αυτό σας δίνει πρόσβαση στη θυρίδα φωνητικού ταχυδρομείου, αν η υπηρεσία αυτή υποστηρίζεται από το δίκτυο.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Σύνδεση με τηλεφωνητή: πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «Φωνητικό Ταχυδρομείο», πρέπει να εισάγετε τον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου που σας έχει δώσει ο παροχέας υπηρεσιών. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή και να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο *i* για να ακούσετε τα μηνύματα σας.

Μπορείτε να συνδεθείτε γρήγορα στο φωνητικό ταχυδρομείο, πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **1** σε κατάσταση αναμονής.

Αριθμός τηλεφωνητή: σας επιτρέπει να αλλάξετε τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου, εάν είναι απαραίτητο.

Σημείωση: Το φωνητικό ταχυδρομείο είναι λειτουργία του δικτύου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή υπηρεσιών.

Μηνύματα κυψέλης

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να λαμβάνετε γραπτά μηνύματα σχετικά με διάφορα θέματα, όπως ο καιρός ή η κυκλοφορία. Τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης (CB) εμφανίζονται μόλις ληφθούν, με την προϋπόθεση ότι:

- το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής
- η επιλογή **Λήψη** έχει οριστεί ως **Ενεργό**.
- το κανάλι μηνύματος είναι προσωρινά ενεργό στη λίστα

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ανάγνωση: επιτρέπει την εμφάνιση του εισερχόμενου μηνύματος.

Η θυρίδα **Μεταβλητό** εμφανίζει τα μηνύματα από το δίκτυο, χάνει όμως τα περιεχόμενά της αμέσως μόλις το τηλέφωνο κλείσει. Πραγματοποιήστε κύλιση στο μήνυμα χρησιμοποιώντας το πάνω και κάτω πλήκτρο.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα CB στη θυρίδα **Αρχείο** για να το ανακτήσετε αργότερα. Όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση κειμένου, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο *i* και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Λήψη: σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Λίστα καναλιών: σας επιτρέπει να επισημαίνετε τα κανάλια από τα οποία θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα κυψέλης. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Επιλογή : χρησιμοποιείται για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση καναλιών στη λίστα με σημείωσή τους ή την ακύρωσή τους αντίστοιχα. Εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από κάθε επιλεγμένο κανάλι.

Πρόσθεση καναλιού: χρησιμοποιείται για να εισάγει τα αναγνωριστικά στοιχεία και τον τίτλο καινούργιου καναλιού.

Διαγραφή: χρησιμοποιείται για την κατάργηση καναλιού από τη λίστα.

Επεξεργασία: χρησιμοποιείται για την αλλαγή των αναγνωριστικών στοιχείων και του τίτλου υπάρχοντος καναλιού.

Γλώσσα: σας επιτρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα που προτιμάτε να εμφανίζονται μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Μνήμη

Μπορείτε να ελέγξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται και τη μνήμη που απομένει για την αποθήκευση μηνυμάτων.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Μηνύματα: εμφανίζει τον αριθμό των μηνυμάτων που είναι αποθηκευμένα τη δεδομένη στιγμή και τον συνολικό αριθμό μηνυμάτων που μπορείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη SIM, του τηλεφώνου και CB.

MMS: εμφανίζει το συνολικό χώρο, συμπεριλαμβανομένου του χρησιμοποιούμενου και του ελεύθερου χώρου, καθώς και τον χώρο που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή σε κάθε πλαίσιο μηνυμάτων. Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη.

Κάμερα

Χρησιμοποιώντας τη μονάδα της κάμερας που είναι ενσωματωμένη στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες ατόμων ή συμβάντων ενώ μετακινείστε. Επιπλέον, μπορείτε να στείλετε φωτογραφίες σε άλλα άτομα με ένα μήνυμα πολυμέσων ή να επιλέξετε εικόνα φόντου ή ταυτότητας καλούντος.

Μπορείτε ακόμα να εγγράψετε βίντεο χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας ως φορητή βιντεοκάμερα.

Σημείωση: Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση γρήγορα στο μενού **Κάμερα**, όταν είστε σε κατάσταση αναμονής, πατώντας το πλήκτρο Camera ( ) που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Μην τραβάτε φωτογραφίες ανθρώπων χωρίς την άδειά τους.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση φωτογραφικών μηχανών.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάσετε την ιδιωτικότητα κάποιου ατόμου.

Λήψη φωτογραφιών

Αυτό το μενού επιτρέπει τη λήψη μιας φωτογραφίας. Η κάμερά σας παράγει φωτογραφίες JPEG.

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με το καπάκι ανοιχτό ή κλειστό. Όταν το καπάκι είναι κλειστό, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εξωτερική οθόνη,

Σημείωση: Όταν τραβάτε μια φωτογραφία κόντρα στον ήλιο ή σε πολύ φωτεινές συνθήκες, στη φωτογραφία ενδέχεται να εμφανιστούν σκιές.

Λήψη φωτογραφίας με ανοικτό το καπάκι

1. Το άνοιγμα του μενού «Λήψη φωτογραφίας» ενεργοποιεί την κάμερα. Η εικόνα που θέλετε να αποτυπώσετε εμφανίζεται στην οθόνη.

   Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα μπορείτε επίσης να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο της κάμερας ( ), ενόσω βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής.

2. Ρυθμίστε την εικόνα εστιάζοντας την κάμερα πάνω στο θέμα σας.
   - Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φακό.
   - Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές της κάμερας. Δείτε σελίδα 101.
   - Πατήστε το Πάνω ή Κάτω πλήκτρο για να μεγεθύνετε ή να μικρύνετε την εικόνα.
   - Πατήστε το Αριστερό ή Δεξί πλήκτρο για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της εικόνας.
   - Πατήστε τα πλήκτρα έντασης για να πραγματοποιήσετε κατακόρυφη ή οριζόντια αναστροφή.

3. Πατήστε το πλήκτρο ή Κάμερα για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** ή το πλήκτρο .

   Για να παραβλεφθεί η φωτογραφία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση**.

5.

Για να…	**Πατήστε…**
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές φωτογραφιών	Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο . Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 104.
επιστρέψετε στη λειτουργία «Αποτύπωση»	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο **C**.
επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής	το πλήκτρο .

Χρήση των επιλογών της κάμερας

Στη λειτουργία «Αποτύπωση», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές για την κάμερα, πατώντας το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Για να…	**Πατήστε…**
πραγματοποιήσετε κύλιση σε μια επιλογή.	το πάνω ή κάτω πλήκτρο.
ενεργοποιήσετε την επιλογή με επισήμανση	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .
επιστρέψετε στη λειτουργία «Αποτύπωση»	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο **C**.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Εφέ: σας επιτρέπει να αλλάξετε τις αποχρώσεις ή να εφαρμόσετε ειδικά εφέ στη φωτογραφία.

Πλαίσια: σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα διακοσμητικό πλαίσιο. Επιλέξτε ένα πλαίσιο από τη λίστα, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης.

Πολλαπλή λήψη: σας επιτρέπει να τραβήξετε σειρά από σταθερές φωτογραφίες. Ορίστε την ταχύτητα αποτύπωσης σε **Υψηλή ταχύτητα** ή σε **Κανονική ταχύτητα** καθώς και τον αριθμό των φωτογραφιών που θα τραβήξει η κάμερα. Όταν πατάτε το πλήκτρο ℹ ή Κάμερα, η συσκευή τραβάει μια σειρά από φωτογραφίες.

Αφού τραβήξετε τις φωτογραφίες, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθ. όλων** ή το πλήκτρο ℹ για να αποθηκεύσετε όλες τις φωτογραφίες ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη.

Περιστροφή: σας επιτρέπει να περιστρέψετε τη φωτογραφία. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κατακόρυφη περιστροφή της εικόνας, να εμφανίσετε την εικόνα κατοπτρισμού της ή να κάνετε και τα δύο ταυτόχρονα.

Χρονόμετρο: σας επιτρέπει να έχετε ένα χρόνο καθυστέρησης πριν η κάμερα τραβήξει τη φωτογραφία. Επιλέξτε τη χρονική διάρκεια που θέλετε. Όταν πατάτε το πλήκτρο ℹ ή το πλήκτρο Κάμερα, η συσκευή τραβάει τη φωτογραφία μετά από καθορισμένη χρονική διάρκεια.

Ρυθμίσεις: σας επιτρέπει να αλλάζετε τις ρυθμίσεις της εικόνας.

Μέγεθος φωτογραφίας: ορίζει το μέγεθος της φωτογραφίας σε **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)** ή σε **Κινητό(128x120)**. Το επιλεγμένο μέγεθος εικόνας εμφανίζεται στην οθόνη αποτύπωσης.

Ποιότητα φωτογραφίας: σας επιτρέπει να επιλέξετε την ποιότητα της εικόνας μεταξύ των επιλογών **Οικονομική**, **Κανονικό**, **Λεπτομερής** και **Πολύ λεπτομερής**. Η επιλεγμένη ποιότητα εμφανίζεται στην οθόνη αποτύπωσης.

Λήψη φωτογραφίας με κλειστό το καπάκι

Σημείωση: Εάν η εξωτερική οθόνη απενεργοποιηθεί, πρέπει πρώτα να την ενεργοποιήσετε πατώντας και κρατώντας πατημένο ένα από τα πλήκτρα έντασης.

1. Όταν το καπάκι είναι κλειστό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Κάμερα ( ) στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.

   Η εικόνα που θέλετε να αποτυπώσετε εμφανίζεται στην εξωτερική οθόνη.

2. Ρυθμίστε την εικόνα εστιάζοντας την κάμερα πάνω στο θέμα σας.

   Μπορείτε να ανάψετε ή να σβήσετε το φλας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα έντασης.

3. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

   Το τηλέφωνό σας αυτόματα αποθηκεύει τη φωτογραφία και επιστρέφει στη λειτουργία «Αποτύπωση».

Οι φωτογραφίες μου

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να δείτε τις φωτογραφίες σας.

Όταν μεταβαίνετε σε αυτό το μενού, το τηλέφωνό σας εμφανίζει τις φωτογραφίες σε κατάσταση Μικρογραφίας, δηλαδή ως μικρές εικόνες. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις φωτογραφίες.

Για να δείτε τις φωτογραφίες σας σε πλήρη οθόνη, πατήστε το πλήκτρο ℹ. Για να επιστρέψετε στην κατάσταση Μικρογραφίας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **C**.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο 𝒊 για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Προβολή: εμφανίζει τη φωτογραφία σε πλήρη οθόνη. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στην λειτουργία «Μικρογραφία».

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε τη φωτογραφία ως μήνυμα πολυμέσων. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 81.

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της φωτογραφίας.

Επιλογή ως φόντο: σας επιτρέπει να επιλέξετε τη φωτογραφία ως φόντο στην κατάσταση αναμονής.

Επιλογή ως ταυτότητα καλούντος: σας επιτρέπει να επιλέξετε τη φωτογραφία ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση στο «Ευρετήριο».

Προστασία: σας επιτρέπει να προστατέψετε τη φωτογραφία από πιθανή διαγραφή.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε τη φωτογραφία.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες της φωτογραφίας, όπως την ώρα και την ημερομηνία λήψης, το μέγεθος αρχείου, το μέγεθος φωτογραφίας, την κατάσταση προστασίας, τη μορφή και το όνομα αρχείου.

Βίντεο

Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας ως φορητή βιντεοκάμερα.

Εγγραφή

Μπορείτε να εγγράψετε μέχρι και πέντε βίντεο.

1. Όταν ενεργοποιηθεί η κάμερα, προσαρμόστε την εικόνα εστιάζοντας την κάμερα πάνω στο θέμα.
   - Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φακό.
   - Πατήστε το Πάνω ή Κάτω πλήκτρο για να μεγεθύνετε ή να μικρύνετε την εικόνα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα έντασης.
   - Πατήστε το Αριστερό ή Δεξί πλήκτρο για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της εικόνας.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο 𝒊, το πλήκτρο Κάμερα ή το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
3. Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο 𝒊, το πλήκτρο Κάμερα ή το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να διακόψετε την εγγραφή.

   Διαφορετικά, το τηλέφωνο σταματά αυτόματα όταν λήξει ο χρόνος εγγραφής,
4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** ή το πλήκτρο 𝒊. Το βίντεο αποθηκεύεται και η οθόνη επιστέφει στη λειτουργία εγγραφής.

   Για να παραβλεφθεί το βίντεο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση**.

Βίντεο κλιπ

Όταν μεταβαίνετε σε αυτό το μενού, εμφανίζονται οι μικρογραφίες των βίντεό σας,

Για να αναπαράγετε ένα βίντεο:

1. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο βίντεο που θέλετε να δείτε.
2. Πατήστε το πλήκτρο **i** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του βίντεο.
3.

Για να…	**Πατήστε…**
διακόψετε την αναπαραγωγή	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Παύση** ή το πλήκτρο **i**.
συνεχίσετε	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Συνέχ.** ή το πλήκτρο **i**.
διακοπή	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διακοπή**.
επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής	το πλήκτρο .

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** στη λίστα βίντεο για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το τρέχον αρχείο βίντεο.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα αρχεία βίντεο.

Προστασία: σας επιτρέπει να προστατέψετε το βίντεο από πιθανή διαγραφή.

Ιδιότητες: εμφανίζει τις ιδιότητες του βίντεο, όπως την ημερομηνία και ώρα εγγραφής, το μέγεθος αρχείου, την κατάσταση προστασίας και το χρόνο αναπαραγωγής.

Μνήμη

Μπορείτε να ελέγξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται και τη μνήμη που απομένει στην κάμερα.

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω, η οθόνη εμφανίζει το συνολικό, χρησιμοποιημένο και ελεύθερο χώρο για φωτογραφίες και βίντεο.

Ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Ρυθμίσεις ήχου" για να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις, όπως:

- μελωδία, ένταση και τύπο κουδουνίσματος.
- ήχοι που ακούτε όταν πατάτε ένα πλήκτρο, λαμβάνετε ένα μήνυμα, ανοίγετε/κλείνετε το καπάκι ή ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας.
- ήχος ειδοποίησης που ακούτε κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, όταν κάνετε λάθος ή όταν η κλήση σας συνδέεται στο σύστημα.

Σημείωση: Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε αθόρυβη λειτουργία (δείτε σελίδα 31), δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου.

Ήχος κλήσης

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να επιλέξετε μια μελωδία κουδουνίσματος.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών διαφορετικών μελωδιών. Εάν έχετε λάβει κάποιους ήχους από το Internet ή το προαιρετικό πρόγραμμα EasyGPRS, μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε σε αυτό το μενού.

Ένταση

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε την ένταση σε ένα από τα πέντε επίπεδα.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω ή τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

Τύπος ειδοποίησης

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να καθορίσετε πώς θα πληροφορείστε για εισερχόμενες κλήσεις ή για ειδοποιήσεις που θέτετε.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Μόνο φως: ανάβει το φως λειτουργίας και το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει ούτε δονείται.

Μελωδία: το τηλέφωνο κουδουνίζει χρησιμοποιώντας το επιλεγμένο κουδούνισμα ή μελωδία ειδοποίησης.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται αλλά δεν κουδουνίζει.

Δόνηση & μελωδία: το τηλέφωνο στην αρχή δονείται τρεις φορές και μετά αρχίζει να κουδουνίζει.

Ήχος πλήκτρων

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να επιλέξετε τον ήχο που θα κάνει το τηλέφωνο όταν πατάτε ένα πλήκτρο.

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, ορίστε την επιλογή **Ανενεργό**.

Ήχος μηνύματος

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να επιλέξετε το τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνό σας θα σας πληροφορεί ότι λάβατε νέο μήνυμα.

Ήχος SMS

Για ειδοποίηση νέου μηνύματος SMS διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανενεργό: το τηλέφωνο δε χρησιμοποιεί ήχο SMS.

Μόνο φως: ανάβει το φως λειτουργίας.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται.

Ένα μπιπ: το τηλέφωνο κάνει ένα μόνο μπιπ.

SMS Τόνος x: το τηλέφωνο χρησιμοποιεί έναν από τους διάφορους ήχους SMS.

Ήχος SMSCB

Για ειδοποίηση νέου μηνύματος εκπομπής κυψέλης διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανενεργό: το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιεί ήχο CB.

Μόνο φως: ανάβει το φως λειτουργίας.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται.

Ένα μπιπ: το τηλέφωνο κάνει ένα μόνο μπιπ.

SMS-CB Τόνος x: το τηλέφωνο χρησιμοποιεί έναν από τους διάφορους ήχους CB.

Τόνος MMS

Για ειδοποίηση νέων μηνυμάτων πολυμέσων διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Ανενεργό: το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιεί τόνο MMS.

Μόνο φως: ανάβει το φως λειτουργίας.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται.

Ένα μπιπ: το τηλέφωνο κάνει ένα μόνο μπιπ.

MMS τόνος x: το τηλέφωνο χρησιμοποιεί έναν από τους διάφορους τόνους MMS.

Ήχος φακέλου

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να επιλέξετε έναν ήχο που παράγει το τηλέφωνο όταν ανοίγετε ή κλείνετε το καπάκι.

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, ορίστε την επιλογή **Ανενεργό**.

On/Off

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να επιλέξετε μια μελωδία που παράγει το τηλέφωνο όταν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, ορίστε την επιλογή **Ανενεργό**.

Ειδοποίηση κλήσης

Αυτο το μενού σας επιτρέπει να ορίσετε εάν το τηλέφωνό σας θα σας ειδοποιεί ή όχι όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα ή όταν λήγει ο χρόνος ειδοποίησης κατά τη διάρκεια κλήσης.

Ανενεργό: το τηλέφωνο σας ειδοποιεί μετά τον τερματισμό κλήσης.

Ενεργό: το τηλέφωνο σας ειδοποιεί κατά τη διάρκεια κλήσης.

Έξτρα ήχοι

Μπορείτε να προσαρμόσετε πρόσθετους ήχους που χρησιμοποιούνται για το τηλέφωνο.

Για να…	**Πατήστε…**
ενεργοποιήσετε ένα δεδομένο ήχο	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο 𝒊. Εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από την επιλογή.
απενεργοποιήσετε μια λειτουργία	Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι** ή το πλήκτρο 𝒊. Δεν εμφανίζεται πλέον το σημάδι ελέγχου.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ήχος σφάλματος: ορίζει εάν το τηλέφωνο σας πληροφορεί όταν έχετε κάνει ένα λάθος.

Ειδοποίηση λεπτού: ορίζει εάν το τηλέφωνο πρέπει να κάνει μπιπ κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια εξερχόμενης κλήσης για να σας πληροφορεί για τη διάρκεια της συνομιλίας.

Ήχος σύνδεσης: ορίζει εάν το τηλέφωνο θα κάνει μπιπ όταν η κλήση σας συνδέεται με το σύστημα

Ψυχαγωγία

Το μενού **Ψυχαγωγία** περιλαμβάνει πολλές επιλογές διασκέδασης.

Πλοηγός WAP

Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με έναν πλοηγό WAP (Wireless Application Protocol) ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση και η περιήγηση στο Ασύρματο Web μέσω του τηλεφώνου σας.

Έναρξη

Αν ορίσετε αυτό το μενού, πραγματοποιεί σύνδεση του τηλεφώνου στο δίκτυο και λήψη της αρχικής σελίδας του προμηθευτή υπηρεσιών Ασύρματου Web. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε το πλήκτρο 𝒊 στην κατάσταση αναμονής.

Το περιεχόμενο της αρχικής σελίδας έναρξης του πλοηγού WAP εξαρτάται από τον παροχέα υπηρεσιών Ασύρματου Web. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω.

Σημείωση: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αρχική σελίδα έναρξης από οποιαδήποτε άλλη οθόνη του προγράμματος περιήγησης WAP, χρησιμοποιήστε την επιλογή **Έναρξη**. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα μενού του προγράμματος περιήγησης WAP, δείτε σελίδα 115.

Έξοδος από το πρόγραμμα περιήγησης WAP

Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε απλά το πλήκτρο ⏻.

Πλοήγηση του προγράμματος περιήγησης WAP

Για να…	Πατήστε…
μετακινηθείτε και να επιλέξετε στοιχεία του προγράμματος περιήγησης	το πάνω ή κάτω πλήκτρο. Πατήστε το πλήκτρο ℹ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή **Επιλογή**.
επιλέξετε ένα αριθμημένο στοιχείο	το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα	το πλήκτρο **C** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την επιλογή **Πίσω**.
για να μεταβείτε στη λίστα «Σελιδοδείκτες»	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Σελιδοδείκτες**. Δείτε σελίδα 118.
επιστρέψετε στην αρχική σελίδα έναρξης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** και ενεργοποιήστε την επιλογή ΄**Εναρξη**. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την επιλογή, δείτε σελίδα 115.

Εισαγωγή κειμένου στο πρόγραμμα περιήγησης WAP

Όταν σας ζητηθεί να εισάγετε κείμενο, η τρέχουσα λειτουργία εισαγωγής κειμένου υποδεικνύεται στην οθόνη. Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο ℹ μία ή περισσότερες φορές.

Διατίθενται οι εξής λειτουργίες:

Λειτουργία κεφαλαίων χαρακτήρων(**A**): σας επιτρέπει να εισάγετε κεφαλαίους αγγλικούς χαρακτήρες.

Λειτουργία πεζών χαρακτήρων(**a**): σας επιτρέπει να εισάγετε πεζούς αγγλικούς χαρακτήρες.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες σε λειτουργία Κεφαλαίων ή Πεζών. Για λεπτομέρειες σχετικά με τους διαθέσιμους χαρακτήρες, δείτε σελίδα 53.

Λειτουργία T9 (**T9**): σας επιτρέπει να εισάγετε αγγλικούς χαρακτήρες πατώντας ένα πλήκτρο ανά γράμμα. Σε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το πλήκτρο **0** για να εμφανίσετε εναλλακτικές λέξεις. Για εναλλαγή μεταξύ πεζών/κεφαλαίων, πατήστε το πλήκτρο *.

Αριθμητική λειτουργία(**1**): σας επιτρέπει να εισάγετε αριθμούς.

Επιλογή και χρήση των επιλογών του μενού προγράμματος περιήγησης

Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης WAP για να πραγματοποιήσετε πλοήγηση στο Ασύρματο Web, υπάρχουν διαθέσιμες διάφορες επιλογές μενού.

Για να έχετε πρόσβαση σε μια επιλογή μενού:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.

   Εμφανίζεται μια λίστα μενού.

2. Επισημάνετε ένα μενού πατώντας το πάνω ή κάτω πλήκτρο.

3. Ενεργοποιήστε μια επιλογή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο *i*.

4. Εάν χρειαστεί, ενεργοποιήστε μια δευτερεύουσα επιλογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο *i* για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Τα μενού μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του προγράμματος περιήγησης WAP που χρησιμοποιείτε.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Σελιδοδείκτες προβάλλει τη λίστα σελιδοδεικτών. Μπορείτε να τοποθετήσετε σελιδοδείκτη στην τρέχουσα σελίδα web ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε μία από τις σελίδες με σελιδοδείκτη.

Επαναφόρτωση: επαναφορτώνει την τρέχουσα σελίδα.

΄**Εναρξη**: σας μεταφέρει ανά πάσα στιγμή στην αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών Ασύρματου Web.

Μετάβαση στην URL: σας επιτρέπει να εισάγετε με χειροκίνητο τρόπο τη διεύθυνση URL μιας ιστοσελίδας. Μετά την εισαγωγή διεύθυνσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** για να μεταβείτε σε αυτήν απευθείας.

Εμφάνιση URL: εμφανίζει τη διεύθυνση URL της ιστοσελίδας στην οποία είστε συνδεδεμένοι τη δεδομένη στιγμή. Σας επιτρέπει, επίσης, να ορίσετε την τρέχουσα τοποθεσία ως αρχική σελίδα έναρξης.

Για να…	**Πατήστε…**
ορίσετε την τρέχουσα σελίδα ως αρχική σελίδα έναρξης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο *i* και ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποθήκευση στην αρχική**.
ορίσετε σελιδοδείκτη για την τρέχουσα σελίδα	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο *i* και ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποθήκευση σε σελιδοδείκτη**.
ακυρώσετε τη ρύθμισή σας	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή το πλήκτρο**C**.

Καθαρισμός cache: διαγράφει τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη cache, η οποία αποθηκεύει τις ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε τελευταία.

Πληροφορίες ασφαλείας: εμφανίζει πληροφορίες ασφαλείας όταν αποκτάτε πρόσβαση στο Ασύρματο Web έχοντας ενεργοποιήσει τη ρύθμιση ασφαλούς WAP.

Εισερχόμενα: σας επιτρέπει να διαβάζετε μηνύματα, τα οποία λάβατε από το διακομιστή Web.

Εμφάνιση εικόνας: εμφανίζει τις εικόνες στην τρέχουσα σελίδα web με την σειρά. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επόμενο** ή το πλήκτρο *i* για να εμφανίσετε τις επόμενες εικόνες.

Σελιδοδείκτες

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε τις διευθύνσεις URL έως και 16 αγαπημένων τοποθεσιών στο Web.

Για να αποθηκεύσετε την αγαπημένη σας τοποθεσία web:

1. Επιλέξτε μια κενή θέση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο *i*.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση που θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εισάγ.** ή το πλήκτρο *i*.

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 49.
3. Εισάγετε ένα όνομα για το στοιχείο Σελιδοδείκτη και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο *i*.

Όταν αποθηκεύσετε ένα στοιχείο Σελιδοδείκτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο *i*:

Μετάβαση σε URL: μεταβαίνει στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη διεύθυνση και το όνομα του στοιχείου.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το στοιχείο.

http://

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να εισάγετε με μη αυτόματο τρόπο τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας Web στην οποία θέλετε να έχετε πρόσβαση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 49.

Προφίλ wap

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε έως και πέντε διακομιστές μεσολάβησης για το πρόγραμμα περιήγησης WAP. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές του Προφίλ Wap, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Σημείωση: Η διαθεσιμότητα των επιλογών ρύθμισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα που βρίσκεστε.

Για κάθε διακομιστή, υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές.

Όνομα προφίλ: πληκτρολογήστε ένα όνομα που θέλετε να εκχωρήσετε στον διακομιστή μεσολάβησης HTTP.

Αρχική σελίδα: ορίστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας έναρξης. Όταν εμφανιστεί η προεπιλεγμένη αρχική σελίδα, μπορείτε να τη διαγράψετε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **C** και να εισάγετε τη δική σας επιλογή.

Ασφάλεια: επιλέξτε μια λειτουργία μετάδοσης δεδομένων. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Ασφαλές** για να προστατέψετε τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Διαφορετικά, επιλέξτε **Μη ασφαλές**.

Φορέας: επιλέξτε ένα φορέα που θα χρησιμοποιηθεί για κάθε τύπο διεύθυνσης δικτύου στην οποία έχετε πρόσβαση: **GPRS** ή **CSD**.

Οι υπόλοιπες επιλογές εξαρτώνται από τη ρύθμιση Φορέας.

Όταν ο φορέας έχει οριστεί ως **GPRS**:

Διεύθυνση IP: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της πύλης WAP που απαιτείται για τη σύνδεση στο Internet.

Username: πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη που είναι απαραίτητο για σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

Password: πληκτρολογήστε τον κωδικό που είναι απαραίτητος για σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

APN: πληκτρολογήστε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση της πύλης του δικτύου GPRS.

Όταν ο φορέας έχει οριστεί ως **CSD**:

Διεύθυνση IP: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της πύλης WAP που απαιτείται για τη σύνδεση στο Internet.

Username: πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό σύνδεσης στο διακομιστή PPP.

Password: πληκτρολογήστε τον κωδικό του διακομιστή PPP.

Αριθμός dial-up: εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του διακομιστή.

Τύπος κλήσης data: επιλέξτε έναν τύπο κλήσης δεδομένων, **Αναλογικό** ή **ISDN**.

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης WAP μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Καθαρισμός cache

Μπορείτε να διαγράψετε τις πληροφορίες οι οποίες είναι αποθηκευμένες στην cache, στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου, η οποία αποθηκεύει τις ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε τελευταία.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο *i* για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή. Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Παιχνίδια

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη εφαρμογών Java ή εφαρμογών από την ιστοσελίδα του παροχέα υπηρεσιών. Εάν χρειάζεται, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις DNS που απαιτούνται για πρόσβαση στις υπηρεσίες Java.

Σημείωση: Οι υπηρεσίες Java ενδέχεται να μην διατίθενται, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Όταν ανοίξετε το μενού **Παιχνίδια**, εμφανίζεται η λίστα των προεπιλεγμένων παιχνιδιών. Αφού κάνετε λήψη των παιχνιδιών, αυτά προστίθενται στη λίστα.

Εκκίνηση MIDlet

Σημείωση: Η ακόλουθη διαδικασία ισχύει για τα προκαθορισμένα παιχνίδια. Για παιχνίδια που έχουν ληφθεί, η διαδικασία ενδέχεται να διαφέρει.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στο MIDlet που θέλετε από τη λίστα παιχνιδιών και πατήστε το πλήκτρο *i*.

2. Στη οθόνη έναρξης του MIDlet, πραγματοποιήστε κύλιση σε μια επιλογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης ή τα πλήκτρα **2** και **8**.

   Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   - **START GAME**: ξεκινά ένα καινούργιο παιχνίδι.
   - **CONTINUE**: σας επιτρέπει να συνεχίσετε το τελευταίο παιχνίδι που παίζατε.
   - **HIGH SCORE**: εμφανίζει τον πίνακα με το υψηλό σκορ. Αυτή η επιλογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένες παιχνίδια.
   - **HOW TO PLAY**: εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το πώς να παίξετε το παιχνίδι και τις βασικές λειτουργίες του παιχνιδιού.
   - **OPTION**: σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους του παιχνιδιού.

3. Πατήστε το πλήκτρο **5** ή το πλήκτρο 𝒊 για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Ενώ παίζετε ένα παιχνίδι:	**Πατήστε…**
για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου	τα πλήκτρα έντασης.
για να τερματίσετε το παιχνίδι και να γυρίσετε στην οθόνη έναρξης	το πλήκτρο **C**.
για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το παιχνίδι	το πλήκτρο .

Για να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με το MIDlet:

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στο MIDlet που θέλετε από τη λίστα παιχνιδιών και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πληροφ**.

   Στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το MIDlet, όπως το μέγεθος αρχείου, η έκδοση της εφαρμογής και ο προμηθευτής.

2. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε άλλες πληροφορίες σχετικά με το MIDlet, πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης.

3. Εάν θέλετε να διαγράψετε το MIDlet, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ.** ή το πλήκτρο 𝒊 και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο 𝒊 για να επιβεβαιώστε τη διαγραφή.

   Σημείωση: Όταν επιλέγετε προεπιλεγμένα παιχνίδια από τη λίστα, η επιλογή **Διαγραφή** δεν διατίθεται, συνεπώς δεν μπορείτε να τα διαγράψετε.

4. Για να πραγματοποιήσετε έξοδο και να επιστρέψετε στη λίστα παιχνιδιών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

Εισαγωγή κειμένου

Εάν χρειάζεται να εισάγετε κείμενο όσο χρησιμοποιείται ένα MIDlet, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες εισαγωγής:

Λειτουργία κεφαλαίων χαρακτήρων(**A**): σας επιτρέπει να εισάγετε κεφαλαίους αγγλικούς χαρακτήρες.

Λειτουργία πεζών χαρακτήρων(**a**): σας επιτρέπει να εισάγετε πεζούς αγγλικούς χαρακτήρες.

Αριθμητική λειτουργία(**1**): σας επιτρέπει να εισάγετε αριθμούς.

Λειτουργία συμβόλων: σας επιτρέπει να εισάγετε σύμβολα. Αφού επισημάνετε ένα σύμβολο πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο 𝒊 για την εισαγωγή του.

Λειτουργία T9 (**T9**): σας επιτρέπει να εισάγετε αγγλικούς χαρακτήρες πατώντας ένα πλήκτρο ανά γράμμα. Σε αυτή την λειτουργία, μπορείτε να αλλάξετε τα πεζά/κεφαλαία πατώντας το πλήκτρο **0**.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο * μέχρι να εμφανιστεί η κατάλληλη ένδειξη.

Αλλαγή των ρυθμίσεων DNS

Το DNS (Domain Name Server) είναι ο διακομιστής που εκχωρεί το όνομα τομέα του διακομιστή Java σε μια διεύθυνση IP. Η ρύθμιση DNS έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο, μερικές φορές όμως μπορεί να χρειαστεί να την αλλάξετε βάσει των οδηγιών του παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στο μενού **Ρυθμίσεις** από τη λίστα παιχνιδιών και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο 𝒊.

2. Πληκτρολογήστε την κύρια διεύθυνση χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο .

3. Εισάγετε τη δευτερεύουσα διεύθυνση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο .

Ήχοι

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να ακούσετε τους ήχους που κατεβάσατε από το διακομιστή Web ή λάβατε σε μηνύματα πολυμέσων. Μπορείτε να ορίσετε τους ληφθέντες ήχους ως τρέχοντες ήχους κουδουνιού.

Πραγματοποιήστε κύλιση στον ήχο που θέλετε από τη λίστα ήχων και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναπ.** ή το πλήκτρο .

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο , μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα του ήχου.

Διαγραφή: διαγράφει τον ήχο.

Ρύθμιση ώς ήχος κλήσης: ορίζει τον ήχο ως τον ήχο κλήσης σας.

Εικόνες

Στο μενού αυτό, μπορείτε να δείτε τις εικόνες που έχουν ληφθεί από τον διακομιστή web ή μέσα σε μηνύματα. Μπορείτε να ορίσετε τους ληφθείσες εικόνες ως τρέχουσα εικόνα φόντου. Εάν ορίσετε μια φωτογραφία ως φόντο, εμφανίζεται στη λίστα ως επιλογή **Η φωτογραφία μου**.

Πραγματοποιήστε κύλιση στην εικόνα που θέλετε από τη λίστα εικόνων και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.** ή το πλήκτρο .

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο , μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της εικόνας.

Διαγραφή: διαγράφει την εικόνα.

Επιλογή ως φόντο:ορίζει την εικόνα ως το φόντο σας.

Διαγραφή όλων

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα ληφθέντα περιεχόμενα από τους φακέλους **Παιχνίδια**, **Ήχοι** και **Εικόνες**. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα ταυτόχρονα.

1.

Για να…	**Πατήστε…**
επιλέξετε ένα φάκελο που θέλετε να αδειάσετε	το πάνω ή κάτω πλήκτρο. Για να διαγράψετε όλα τα στοιχεία, επιλέξτε **Όλα**.
τοποθετήστε ή να αφαιρέστε ένα σημάδι ελέγχου	το πλήκτρο .

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ.** για να διαγράψετε τα μηνύματα που έχουν σημάδι ελέγχου.

3. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο για επιβεβαίωση.

4. Όταν η οθόνη εμφανίσει επιβεβαίωση για μια ακόμη φορά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο .

Μνήμη

Μπορείτε να ελέγξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται και τη μνήμη που απομένει για παιχνίδια, ήχους και εικόνες.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Παιχνίδια: στην οθόνη εμφανίζεται ο συνολικός, ο ελεύθερος και ο χρησιμοποιούμενος χώρος καθώς και ο αριθμός των παιχνιδιών που έχουν ληφθεί. Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη.

Ήχοι & εικόνες: Στην οθόνη εμφανίζεται ο συνολικός, ο ελεύθερος και ο χρησιμοποιούμενος χώρος, καθώς και η κατάσταση μνήμης που χρησιμοποιείται για αντικείμενα στα μενού **Ήχοι** και **Εικόνες**. Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη.

Αρχεία κλήσεων

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να εμφανίσετε:

- αναπάντητες, εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις.
- τη διάρκεια των κλήσεων.
- το κόστος των κλήσεών σας εάν το υποστηρίζει η κάρτα SIM.

Σημειώσεις:
- Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους αριθμούς των τριών τύπων καταγραφής κλήσεων πατώντας το πλήκτρο σε κατάσταση αναμονής.
- Ο αριθμός των καταγεγραμμένων κλήσεων που μπορεί να αποθηκεύσει ένα τηλέφωνο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κάρτα SIM.

Αναπάντητες

Αυτή η επιλογή μενού σας επιτρέπει να προβάλετε τους 20 τελευταίους αριθμούς των κλήσεων που λάβατε, αλλά δεν απαντήσατε.

Εμφανίζεται ο αριθμός και το όνομα του καλούντος, εάν υπάρχει, με την ημερομηνία και ώρα που πραγματοποιήθηκε η κλήση.

Πατήστε το πλήκτρο για να καλέσετε τον αριθμό.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τον αριθμό και να τον καλέσετε ή να τον αποθηκεύσετε στο Ευρετήριο.

Διαγραφή: διαγράφει την κλήση από τη λίστα.

Εισερχόμενες

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να εμφανίσετε τους 20 τελευταίους αριθμούς των κλήσεων που λάβατε.

Εμφανίζεται ο αριθμός και το όνομα του καλούντος, εάν υπάρχει, με την ημερομηνία και ώρα που πραγματοποιήθηκε η κλήση.

Πατήστε το πλήκτρο για να καλέσετε τον αριθμό.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τον αριθμό και να τον καλέσετε ή να τον αποθηκεύσετε στο Ευρετήριο.

Διαγραφή: διαγράφει την κλήση από τη λίστα.

Εξερχόμενες

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να εμφανίσετε τους 20 τελευταίους αριθμούς που πραγματοποιήσατε.

Εμφανίζεται ο αριθμός και το όνομα του καλούντος, εάν υπάρχει, με την ημερομηνία και ώρα που πραγματοποιήθηκε η κλήση.

Πατήστε το πλήκτρο για να καλέσετε τον αριθμό.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τον αριθμό και να τον καλέσετε ή να τον αποθηκεύσετε στο Ευρετήριο.

Διαγραφή: διαγράφει την κλήση από τη λίστα.

Διαγραφή όλων

Το μενού σάς επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις εγγραφές σε κάθε τύπο κλήσης. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλες τις καταγεγραμμένες κλήσεις σας ταυτόχρονα.

1.

Για να…	**Πατήστε…**
επιλέξετε τη διαγραφή ενός τύπου κλήσης	το πάνω ή κάτω πλήκτρο. Για να διαγράψετε όλες τις καταγραφές κλήσεων, επιλέξτε **Όλες**.
τοποθετήσετε ή να αφαιρέστε ένα σημάδι ελέγχου	το πλήκτρο .

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ.** για να διαγράψετε τα μηνύματα που έχουν σημάδι ελέγχου.

3. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο για επιβεβαίωση.

4. Όταν η οθόνη εμφανίζει επιβεβαίωση για μια ακόμη φορά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο .

Διάρκεια

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να εμφανίσετε τη διάρκεια των εξερχόμενων και των εισερχόμενων κλήσεων.

Σημείωση: Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από τον παροχέα υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τις λειτουργίες του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση ποσού για σκοπούς τιμολόγησης και άλλα.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Χρόνος τελευταίας κλήσης: διάρκεια της τελευταίας κλήσης.

Σύνολο εξερχόμενων: συνολική διάρκεια όλων των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τον τελευταίο μηδενισμό.

Σύνολο εισερχόμενων: συνολική διάρκεια όλων των κλήσεων που λάβατε μετά τον τελευταίο μηδενισμό.

Μηδενισμός μετρητών: επιλογή που χρησιμοποιείται για το μηδενισμό των μετρητών κλήσεων. Πρέπει πρώτα να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο .

Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος ως “00000000”. Για να αλλάξετε αυτό τον κωδικό πρόσβασης, ανατρέξτε στη σελίδα 161.

Κόστος

Αυτή η λειτουργία δικτύου σάς επιτρέπει να δείτε το κόστος των κλήσεων. Αυτό το μενού ενδεχομένως να μην διατίθεται, ανάλογα με την SIM σας.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Χρόνοςτελευταίας κλήσης: κόστος της τελευταίας κλήσης που πραγματοποιήσατε.

Συνολικό κόστος: συνολικό κόστος όλων των κλήσεων που έγιναν από τον τελευταίο μηδενισμό των μετρητών. Εάν το συνολικό κόστος υπερβαίνει το μέγιστο κόστος που καθορίσθηκε στο μενού **Καθορισμός μεγίστου κόστους**, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε άλλες κλήσεις εάν δεν μηδενίσετε το μετρητή.

Μέγιστο κόστος: μέγιστο κόστος που ορίζεται στην επιλογή **Καθορισμός μεγίστου κόστους**.

Μηδενισμός μετρητών: επιλογή που χρησιμοποιείται για το μηδενισμό του μετρητή κόστους. Πρέπει πρώτα να εισάγετε το PIN2 (δείτε σελίδα 171) και, στη συνέχεια, να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο *i*.

Καθορισμός μεγίστου κόστους: επιλογή που χρησιμοποιείται για εισαγωγή του μέγιστου κόστους που επιτρέπετε για τις κλήσεις σας. Πρέπει πρώτα να εισάγετε το PIN2 (δείτε σελίδα 171) και, στη συνέχεια, να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο *i*.

Τιμή/μονάδα: επιλογή που χρησιμοποιείται για ρύθμιση του κόστους μίας μονάδας. Εφαρμόζεται αυτή η τιμή ανά μονάδα όταν υπολογίζετε το κόστος των κλήσεών σας. Πρέπει πρώτα να εισάγετε το PIN2 (δείτε σελίδα 171) και, στη συνέχεια, να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο *i*.

Ατζέντα

Η λειτουργία "Ατζέντα" σας επιτρέπει να:

- ρυθμίζετε μια ειδοποίηση ούτως ώστε το τηλέφωνο να κουδουνίζει μια συγκεκριμένη ώρα, όπως για υπενθύμιση ραντεβού.
- εμφανίζετε το ημερολόγιο και να οργανώνετε το πρόγραμμά σας.
- να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.
- ορίζετε μια λίστα καθηκόντων.
- εγγράψετε φωνητικό σημείωμα.
- χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας σαν υπολογιστή βασικών πράξεων ή μετατροπών νομισματικών μονάδων.

Ειδοποίηση

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να:

- ρυθμίσετε την ειδοποίηση να ηχήσει μια ορισμένη ώρα.
- ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ανοίγει αυτόματα και να σημαίνει την ειδοποίηση ακόμη και όταν είναι σβηστό.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Μία φορά: η ειδοποίηση ηχεί μόνο μία φορά και κατόπιν απενεργοποιείται.

Ημερησίως: η ειδοποίηση ηχεί κάθε μέρα την ίδια ώρα.

Πρωινή κλήση: η ειδοποίηση ηχεί για να σας ξυπνήσει το πρωί.

Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση:

1. Επιλέξτε τον τύπο ειδοποίησης που θα ορίσετε και πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο 𝒊.

2. Ορίστε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης.

   Σημείωση: Το τηλέφωνό σας είναι προκαθορισμένο να χρησιμοποιεί τη μορφή 24 ωρών. Για να αλλάξετε αυτή τη μορφή, ανατρέξτε στη σελίδα 138.

   Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές ειδοποίησης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   - **Ακύρωση ειδοποίησης**: απενεργοποιεί την τρέχουσα ειδοποίηση.
   - **Ρύθμιση ήχου ειδοποίησης**: σας επιτρέπει να επιλέξετε τη μελωδία της ειδοποίησης.

3. Πατήστε το πλήκτρο 𝒊.

4. Εάν υποστηρίζεται, επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο 𝒊.

5. Εάν επιλέξετε **Πρωινή κλήση** στο βήμα 1, ενεργοποιήστε την επιλογή επανάληψης **Δευτέρα-Παρασκευή** ή **Δευτέρα-Σάββατο** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο 𝒊.

Για να σταματήσετε την ειδοποίηση όταν χτυπά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έξοδος**, ένα από τα πλήκτρα έντασης, το πλήκτρο **C**, το κουμπί της φωτογραφικής μηχανής ή το πλήκτρο ⏻.

Ακύρωση ειδοποίησης: απενεργοποιεί όλες τις ρυθμίσεις ειδοποίησης.

Αυτόματη ενεργοποίηση: όταν αυτή η επιλογή έχει οριστεί σε **Ενεργό**, ο ήχος ειδοποίησης εκπέμπεται στην καθορισμένη χρονική στιγμή, ακόμα κι εάν το τηλέφωνο είναι κλειστό.

Εάν η λειτουργία έχει οριστεί ως **Ανενεργό** και το τηλέφωνο είναι κλειστό την καθορισμένη χρονική στιγμή, η ειδοποίηση δεν θα ηχήσει.

Ημερολόγιο

Με τη λειτουργία “Ημερολόγιο”, μπορείτε να:

- συμβουλεύεστε το ημερολόγιο για να ελέγχετε τις σημειώσεις σας.
- γράφετε σημειώσεις για να παρακολουθείτε το πρόγραμμά σας.
- ρυθμίσετε μια ειδοποίηση για να λειτουργήσει ως υπενθύμιση.

Χρήση του ημερολογίου

Όταν επιλέγετε το μενού **Ημερολόγιο**, εμφανίζεται το ημερολόγιο με επισήμανση στην τρέχουσα ημέρα. Όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**, διατίθενται οι παρακάτω επιλογές:

Αναζήτηση όλων: εμφανίζει όλες τις σημειώσεις, ξεκινώντας από την παλαιότερη, ανεξάρτητα από την ημέρα. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις σημειώσεις, πατήστε το πάνω ή κάτω πλήκτρο.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις. Σας ζητείται να επιβεβαιώσετε την ενέργεια.

Μετάβαση στην ημερ/νία: σας επιτρέπει να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Έξοδος: πραγματοποιεί έξοδο από τη λειτουργία "Ημερολόγιο" και επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.

Σύνταξη σημείωσης

Μπορείτε να γράψετε μέχρι και 30 σημειώσεις για μία ημέρα.

Για να συντάξετε ή να επεξεργαστείτε μια σημείωση σε συγκεκριμένη ημερομηνία:

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης.

   Σημείωση: Για να μεταβείτε στον προηγούμενο ή επόμενο μήνα, πατήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

2. Πατήστε το πλήκτρο .

   Εμφανίζεται μια κενή οθόνη, η οποία σας επιτρέπει να καταχωρήσετε τη σημείωσή σας.

3. Εισάγετε την σημείωσή σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο .

   Σημείωση: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 49.

   Σας ζητείται αν θέλετε να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση.

4. Αν θέλετε μια ειδοποίηση να χτυπήσει μια ορισμένη ημέρα, πατήστε το πλήκτρο .

   Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Παράβλ**. Η σημείωση αποθηκεύεται και η οθόνη επιστέφει στη λειτουργία «Ημερολόγιο».

5. Εάν έχετε πατήσει το πλήκτρο , εισάγετε την ώρα της ειδοποίησης και πατήστε το πλήκτρο .

   Σημείωση: Το τηλέφωνό σας είναι προκαθορισμένο να χρησιμοποιεί τη μορφή 24 ωρών. Για να αλλάξετε αυτή τη μορφή, ανατρέξτε στη σελίδα 138.

   Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε τη μελωδία για την ειδοποίηση αν πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μελωδία**.

6. Εάν υποστηρίζεται, επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο *i*.

Το χρώμα της ημερομηνίας στο ημερολόγιο αλλάζει και γίνεται πράσινο για να υποδείξει ότι υπάρχει σημείωση για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Προβολή σημείωσης

Όταν επιλέγετε ημέρα για την οποία υπάρχει ήδη σημείωση στο ημερολόγιο, στην οθόνη εμφανίζεται η τελευταία σημείωση για αυτή την ημέρα.

Εάν έχετε αποθηκεύσει περισσότερες από μία σημειώσεις, πατήστε το πάνω ή κάτω πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην προηγούμενη ή την επόμενη σημείωση.

Πιέστε το πλήκτρο *i* για να προσθέσετε νέα σημείωση στη συγκεκριμένη ημέρα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

Νέο: σας επιτρέπει να γράψετε μια νέα σημείωση.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το κείμενο της σημείωσης.

Ειδοποίηση: σας επιτρέπει να ορίσετε μια ειδοποίηση να χτυπάει σε μια συγκεκριμένη ώρα για να σας υπενθυμίζει τη σημείωση. Εάν έχετε ορίσει την ειδοποίηση για νωρίτερα, μπορείτε να την αλλάξετε ή να την διαγράψετε.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να σβήσετε τη σημείωση.

Αντιγραφή στο: σας επιτρέπει να αντιγράψετε τη σημείωση σε άλλη ημερομηνία.

Μετακίνηση προς: σας επιτρέπει να αλλάξετε την ημερομηνία της σημείωσης.

Ημερομηνία & ώρα

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να αλλάζετε την εμφανιζόμενη τρέχουσα ώρα και ημερομηνία. Μπορείτε επίσης να μάθετε τι ώρα είναι σε ένα άλλο μέρος του κόσμου.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ρύθμιση ώρας: σας επιτρέπει να καταχωρείτε την τρέχουσα ώρα.

Σημείωση: Πριν ρυθμίσετε την ώρα πρέπει να καθορίσετε τη ζώνη ώρας, στο μενού **Διεθνής ώρα**.

Ρύθμιση ημερ/νίας: σας επιτρέπει να καταχωρείτε την ημέρα, το μήνα και το χρόνο.

Διεθνής ώρα: σας επιτρέπει να δείτε τι ώρα είναι σε ένα άλλο μέρος του κόσμου, χρησιμοποιώντας το αριστερό και δεξί πλήκτρο.

Στην οθόνη εμφανίζεται:

- το όνομα της πόλης.
- η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.
- η διαφορά ώρας μεταξύ της πόλης που επιλέξατε και της δικής σας πόλης, εάν έχετε ρυθμίσει την τοπική ώρα (δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες).
- την πόλη που έχει επιλεγεί στη ζώνη ώρας.

Για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας:

1. Επιλέξτε την πόλη που αντιστοιχεί στη δική σας ζώνη ώρας, πατώντας το αριστερό ή δεξί πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές.

   Εμφανίζονται η τοπική ημερομηνία και ώρα.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο *i*.

Μορφή ώρας: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη μορφή της ώρας σε **24 ώρες** ή **12 ώρες**.

Επιλογές οθόνης: σας επιτρέπει να ορίσετε αν το τηλέφωνο θα εμφανίζει την ημερομηνία ή ώρα στις γραμμές τίτλου του μενού.

Υπολογιστής

Χρησιμοποιώντας αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ως υπολογιστή. Ο υπολογιστής παρέχει βασικές αριθμητικές λειτουργίες: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

1. Καταχωρήστε τον πρώτο αριθμό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

   Σημειώσεις:
   - Για να διαγράψετε τυχόν λάθη ή να σβήσετε ό,τι υπάρχει στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **C**.
   - Για να περιλάβετε δεκαδικό ψηφίο ή παρένθεση, πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο που θέλετε.

2. Εισάγετε την πράξη πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, σύμφωνα με την απεικόνιση στην οθόνη.

3. Καταχωρήστε το δεύτερο αριθμό.

4. Για να προβάλετε το αποτέλεσμα, πατήστε το πλήκτρο *i*.

5. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 όσες φορές απαιτείται.

Λίστα εργασιών

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να:

- καταχωρήσετε μια λίστα εργασιών.
- δώσετε προτεραιότητα και προθεσμία σε κάθε εργασία.
- ταξινομήσετε τις εργασίες κατά σειρά προτεραιότητας και σημάδι κατάστασης.

Δημιουργία της λίστας εργασιών

1. Πατήστε το πλήκτρο *i*.

   Μπορείτε επίσης να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο *i* όταν επισημανθεί η επιλογή **Νέο**.

2. Καταχωρήστε την πρώτη εργασία.

   Σημείωση: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 49.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο *i*.

4. Επιλέξτε κατάσταση υψηλής, κανονικής ή χαμηλής προτεραιότητας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πάνω ή Κάτω και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο *i*.

5. Εσάγετε την προθεσμία σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** το πλήκτρο *i*.

Επεξεργασία λίστας εργασιών

Όταν επιλέγετε το μενού **Λίστα εργασιών**, εμφανίζονται τα τρέχοντα περιεχόμενα με το σημάδι κατάστασης, εάν η εργασία έχει γίνει, και την προτεραιότητα. για Υψηλή, για Κανονική και για Χαμηλή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές :

Ενέργεια	Διαδικασίες
Για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες για μια συγκεκριμένη εργασία	① Επισημάνετε την εργασία. ② Πατήστε το πλήκτρο *i*. ③ Πραγματοποιήστε κύλιση στις εργασίες χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω, εάν είναι απαραίτητο.
Για να αλλάξετε την κατάσταση μιας συγκεκριμένης εργασίας	① Επισημάνετε την εργασία. ② Πατήστε το πλήκτρο * για να επισημάνετε την εργασία ως ολοκληρωμένη κατά την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. ή ① Επισημάνετε την εργασία. ② Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. ③ Ενεργοποιήστε την επιλογή **Σημείωση**. ④ Επιλέξετε την κατάλληλη κατάσταση (**Εκτελέστηκε** ή **Επανόρθωση**).
Για να δημιουργήσετε μια νέα εργασία	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. ② Ενεργοποιήστε την επιλογή **Νέο**. ③ Πληκτρολογήστε το κείμενο, την προτεραιότητα και/ή την προθεσμία της εργασίας.

Ενέργεια	Διαδικασίες
Για να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα εργασία	① Επισημάνετε την εργασία. ② Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. ③ Ενεργοποιήστε την επιλογή **Επεξεργασία**. ④ Αλλάξτε το κείμενο, την προτεραιότητα και/ή την προθεσμία της εργασίας.
Για να ταξινομήσετε υπάρχουσες εργασίες με βάση την προτεραιότητα ή την κατάσταση	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. ② Ενεργοποιήστε την επιλογή **Ταξινόμηση**. ③ Επιλέξετε τα κριτήρια ταξινόμησης (**Υψηλή**, **Χαμηλή**, **Εκτελέστηκε** ή **Επανόρθωση**).
Για να αντιγράψετε μια εργασία	① Επισημάνετε την εργασία. ② Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. ③ Ενεργοποιήστε την επιλογή **Αντιγραφή**. ④ Αλλάξτε το κείμενο, την προτεραιότητα και/ή την προθεσμία της εργασίας.
Για να αντιγράψετε μια εργασία στο ημερολόγιο	① Επισημάνετε την εργασία. ② Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. ③ Ενεργοποιήστε την επιλογή **Αντιγραφή στο ημερολόγιο**. ④ Αλλάξτε το κείμενο και την προθεσμία της εργασίας και ορίστε την ειδοποίηση.

Ενέργεια	Διαδικασίες
Για να διαγράψετε μια εργασία	① Επισημάνετε την εργασία. ② Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. ③ Ενεργοποιήστε την επιλογή **Διαγραφή**.
Για να διαγράψετε όλες τις εργασίες	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. ② Ενεργοποιήστε την επιλογή **Διαγραφή όλων**. ③ Επιβεβαιώστε τη διαγραφή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο 𝒊. ④ Επιβεβαιώστε τη διαγραφή ξανά πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο 𝒊.
Για να πραγματοποιήσατε έξοδο από τη Λίστα εργασιών	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. ② Ενεργοποιήστε την επιλογή **Έξοδος**.

Φωνητική σημείωση

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να εγγράψετε φωνητικές υπενθυμίσεις. Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή, μπορείτε να στείλετε μια υπενθύμιση και σε άλλους μέσω της υπηρεσίας μηνυμάτων πολυμέσων (MMS).

Εγγραφή φωνής

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να εγγράψετε νέα σημείωση. Όταν ενεργοποιείτε αυτό το μενού, στην οθόνη εμφανίζεται ένα χρονόμετρο 30 δευτερολέπτων.

1. Για να αρχίσετε την εγγραφή, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εγγραφή** ή το πλήκτρο 𝒊.

2. Εγγράψτε μια σημείωση μιλώντας στο μικρόφωνο.

3. Όταν πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διακοπή** ή το πλήκτρο 𝒊, ή αν λήξει ο χρόνος εγγραφής, εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

   - **Ακρόαση**: αναπαραγάγει τη σημείωσή σας.
   - **Επανεγγραφή**: παραβλέπει τη σημείωση και σας επιτρέπει να εγγράψετε άλλη.
   - **Αποθήκευση**: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τη σημείωση.
   - **Έξοδος**: ακυρώνει την εγγραφή και πραγματοποιεί έξοδο από το μενού **Εγγραφή φωνής**.

4. Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση, επιλέξτε **Αποθήκευση** από τις επιλογές και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο 𝒊.

5. Πατήστε το πλήκτρο **C** για να διαγράψετε το προεπιλεγμένο όνομα, εάν είναι απαραίτητο, και πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σημείωση.

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 49.

6. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο .

   Η σημείωση αποθηκεύεται και στη συνέχεια εμφανίζονται στην οθόνη οι πληροφορίες για τη σημείωση.

7. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές μενού:

   - **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε τη σημείωση σε άλλους χρησιμοποιώντας τη λειτουργία MMS. Ακολουθήστε τη διαδικασία στη σελίδα 81.
   - **Μετονομασία**: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της σημείωσης.
   - **Διαγραφή**: διαγράφει τη σημείωση.

8. Για έξοδο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο , το πλήκτρο **C** ή το πλήκτρο .

Φωνητική λίστα

Σε αυτό το μενού εμφανίζεται μια λίστα με τις φωνητικές σημειώσεις.

Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια σημείωση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Αναπαραγωγή: αναπαραγάγει την υπενθύμιση.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε τη σημείωση σε άλλους χρησιμοποιώντας τη λειτουργία MMS. Δείτε σελίδα 81 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή μηνύματος.

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της σημείωσης.

Ιδιότητες: εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την υπενθύμιση, όπως το όνομα, την ημερομηνία που δημιουργήθηκε, τη διάρκεια εγγραφής και το μέγεθος της μνήμης που καταλαμβάνει.

Διαγραφή: διαγράφει τη σημείωση.

Διαγραφή όλων

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να διαγράψετε όλες τις φωνητικές σημειώσεις σας.

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο . Όταν η οθόνη εμφανίσει επιβεβαίωση για μια ακόμη φορά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο .

Μνήμη

Μπορείτε να ελέγξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται και τη μνήμη που απομένει για την αποθήκευση των φωνητικών σημειώσεων.

Στην οθόνη εμφανίζεται η συνολική, η ελεύθερη και η χρησιμοποιούμενη μνήμη, καθώς και ο αριθμός των σημειώσεων που έχετε εγγράψει και ο συνολικός αριθμός των σημειώσεων που μπορείτε να εγγράψετε. Πατήστε τα πλήκτρα Πάνω ή Κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη.

Νομισματικές ισοτιμίες

Αν χρησιμοποιείτε αυτό το μενού, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μετατροπές νομισμάτων.

1. Εισάγετε το ποσό της τρέχουσας νομισματικής ισοτιμίας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο 𝒊.

   Μπορείτε να εισάγετε δεκαδικό ψηφίο πατώντας το πλήκτρο #.

2. Εισάγετε το προς μετατροπή ποσό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο 𝒊.

   Εμφανίζεται το ποσό που πληκτρολογήσατε και η αντίστοιχη αξία του.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έξοδος** για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το πρόγραμμα μετατροπής νομισματικών ισοτιμιών.

Υπηρεσίες δικτύου

Αυτές οι λειτουργίες μενού αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και για να ζητήσετε, εάν θέλετε, συνδρομή σε αυτόν.

Εκτροπή

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει στις εισερχόμενες κλήσεις να εκτρέπονται προς τον αριθμό που καθορίσατε.

Παράδειγμα: Μπορεί να θέλετε να πραγματοποιήσετε εκτροπή των επαγγελματικών σας κλήσεων προς ένα συνάδελφο όταν είστε σε διακοπές.

Για να πραγματοποιήσετε εκτροπή φωνητικών κλήσεων και /ή κλήσεων δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Εκτροπή πάντα: εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.

Κατειλημμένο: οι κλήσεις σας εκτρέπονται εάν τηλεφωνείτε ήδη.

Δεν απαντά: οι κλήσεις σας εκτρέπονται όταν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.

Δεν βρέθηκε: οι κλήσεις σας εκτρέπονται όταν βρίσκεστε εκτός περιοχής κάλυψης.

Ακύρωση όλων: ακυρώνονται όλες οι επιλογές εκτροπής κλήσεων.

Για να ορίσετε τις επιλογές της εκτροπής κλήσεων:

1. Ορίστε μια επιλογή εκτροπής κλήσεων πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο 𝒊.

2. Ορίστε τον τύπο των κλήσεων, φωνητικές ή data, πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

   Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση. Αν η επιλογή έχει ήδη οριστεί, εμφανίζεται ο αριθμός προς τον οποίο εκτρέπονται οι κλήσεις.

3. Εάν στο βήμα 1 επιλέξατε **Δεν απαντά**, ορίστε το χρόνο που θα μεσολαβεί μέχρι το δίκτυο να πραγματοποιήσει εκτροπή της κλήσης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

4.

Για να…	**Πατήστε…**
ενεργοποιήσετε την εκτροπή	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργ.** ή το πλήκτρο . Προχωρήστε στο βήμα 5.
αλλάξετε τον αριθμό κλήσης	το πλήκτρο . Προχωρήστε στο βήμα 5.
απενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αφαίρ**.

5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις και πατήστε το το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο .

   Για να εισάγετε ένα διεθνή κωδικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** μέχρι να εμφανιστεί το σημείο **+**.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις εκτροπής κλήσεων ενεργοποιώντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Φραγή

Η υπηρεσία δικτύου φραγής κλήσεων σας επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

Για να περιορίσετε τις φωνητικές σας κλήσεις και /ή τις κλήσεις δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Εξερχόμενες: απαγορεύονται οι κλήσεις.

Διεθνείς: απαγορεύονται οι διεθνείς κλήσεις.

Διεθνείς εκτός χώρας: όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να καλέσετε μόνο στη χώρα όπου βρίσκεστε και στη χώρα σας, δηλαδή στη χώρα όπου βρίσκεται ο παροχέας του δικτύου σας.

Εισερχόμενες: δεν μπορείτε να λάβετε κλήσεις.

Εισερχόμενες σε περιαγωγή: απαγορεύεται η λήψη κλήσεων όταν βρίσκεστε εκτός της χώρας σας.

Ακύρωση όλων: όλες οι ρυθμίσεις φραγής απενεργοποιούνται. Μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις κανονικά.

Για να ορίσετε τις επιλογές της φραγής κλήσεων:

1. Ορίστε μια επιλογή φραγής κλήσεων πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

2. Ορίστε τον τύπο των κλήσεων, φωνητικές ή data, πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργ.** ή το πλήκτρο για επιβεβαίωση των ρυθμίσεών σας.

4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Για να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις φραγής κλήσεων:

1. Ενεργοποιήστε την επιλογή φραγής κλήσεων για απενεργοποίηση.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για τον οποίο θα εφαρμόζεται αυτή η επιλογή.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ανενεργό** ή το πλήκτρο .
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις φραγής κλήσεων ενεργοποιώντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Αλλαγή κωδικού φραγής: μπορείτε να ορίσετε και να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας αυτήν την επιλογή. Πρέπει να εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό πριν καθορίσετε νέο.

Αφού δώσετε το νέο κωδικό, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον και πάλι.

Αναμονή

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας πληροφορεί όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε.

Μπορείτε να ορίσετε προσωπικές επιλογές αναμονής κλήσεων για φωνητικές κλήσεις και/ή κλήσεις δεδομένων.

Για να ορίσετε τις επιλογές της αναμονής κλήσεων:

1. Ορίστε τον τύπο κλήσεων, φωνητικές ή data, για τις οποίες θέλετε να εφαρμοστεί η αναμονή κλήσεων, πατώντας το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

   Η οθόνη σάς πληροφορεί εάν η λειτουργία κλήσης σε αναμονή είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

2. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλήσης σε αναμονή χρησιμοποιώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργό** ή **Ανενεργό** ή το πλήκτρο αντίστοιχα.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις αναμονής κλήσεων ενεργοποιώντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Επιλογή δικτύου

Η λειτουργία "Επιλογή δικτύου" σας επιτρέπει να ορίσετε με αυτόματο ή μη αυτόματο τρόπο το δίκτυο που χρησιμοποιείται κατά την περιαγωγή εκτός της περιοχής κάλυψής σας.

Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο διαφορετικό από το δικό σας μόνο αν υπάρχει έγκυρη συμφωνία περιαγωγής μεταξύ τους.

Για να καθορίσετε αυτόματη ή χειροκίνητη επιλογή του δικτύου κατά την περιαγωγή:

1. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω μέχρι να επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο .

   Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αυτόματη**, θα συνδεθείτε στο πρώτο διαθέσιμο δίκτυο κατά την περιαγωγή.

   Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Χειροκίνητη**, το τηλέφωνο αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα. Προχωρήστε στο βήμα 2.

2. Πατήστε το πλήκτρο Πάνω ή Κάτω μέχρι να επισημανθεί το δίκτυο που επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο .

   Συνδέεστε με το συγκεκριμένο δίκτυο.

Ταυτότητα καλούντος

Μπορείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση του αριθμού τηλεφώνου σας στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάξει τη ρύθμιση αυτή.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Προκαθορισμένη: χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη ρύθμιση του δικτύου.

Απόκρυψη αριθμού: ο αριθμός σας δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

Αποστολή αριθμού: ο αριθμός σας εμφανίζεται κάθε φορά που τηλεφωνείτε.

Κλειστή ομάδα χρηστών

Η Κλειστή ομάδα χρηστών (CUG) είναι μια υπηρεσία δικτύου η οποία επιτρέπει τον περιορισμών εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι και δέκα ομάδες χρηστών.

Παράδειγμα: Μια εταιρεία δίνει κάρτες SIM στους υπαλλήλους της και θέλει να περιορίζονται οι εξερχόμενες κλήσεις στα μέλη της ίδιας ομάδας.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και χρήσης μιας κλειστής ομάδας χρηστών, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Όταν επιλέγετε το μενού **Κλειστή ομάδα χρηστών**, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία CUG. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές :

Λίστα ευρετηρίου: σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια λίστα, να προσθέσετε ή να διαγράψετε αριθμούς λίστας ευρετηρίου ομάδας CUG.

Προσθέστε ένα νέο ευρετήριο CUG, όπως σας συνέστησε ο παροχέας υπηρεσιών ή διαγράψτε μια ομάδα.

Για να…	**Πατήστε…**
πραγματοποιήσετε κύλιση στα υπάρχοντα ευρετήρια CUG	το πάνω ή κάτω πλήκτρο.
προσθέσετε νέο ευρετήριο CUG	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο 𝒊, ενεργοποιήστε την επιλογή **Προσθήκη** και εισέλθετε στο ευρετήριο.
διαγράψετε ευρετήριο CUG	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο 𝒊 και ενεργοποιήστε την επιλογή **Διαγραφή**.
ενεργοποιήσετε ευρετήριο CUG	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** ή το πλήκτρο 𝒊 και ενεργοποιήστε την επιλογή **Ενεργοπ**.

Εξωτ. πρόσβαση: σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε κλήσεις σε αριθμούς, εκτός από εκείνους που έχουν ορισθεί για την κλειστή ομάδα χρηστών. Η λειτουργία αυτή εξαρτάται από την κατηγορία της συνδρομής CUG που έχετε. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Προκαθ. ομάδα: μπορείτε να ορίσετε μια προεπιλεγμένη ομάδα CUG στον παροχέα υπηρεσιών. Εάν έχετε κάνει κάτι τέτοιο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Προκαθ. ομάδα** στο τηλέφωνό σας. Όταν καλείτε, θα έχετε την επιλογή χρήσης της προεπιλεγμένης Κλειστής ομάδας χρηστών, αντί να επιλέξετε μία από τη λίστα.

Απενεργοπ.: απενεργοποιεί τη λειτουργία Κλειστής ομάδας χρηστών (CUG). Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί η προεπιλεγμένη ομάδα ή αν έχει επιλεχθεί το ευρετήριο CUG.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Πολλές από τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας μπορεί να προσαρμοστούν ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Έχετε πρόσβαση σε όλες αυτές τις λειτουργίες μέσω του μενού **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.

Ενεργοποίηση υπερύθρων

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να στέλνετε ή να λαμβάνετε δεδομένα μέσω της θύρας υπερύθρων. Για να χρησιμοποιήσετε σύνδεση υπερύθρων, πρέπει:

- να ρυθμίσετε και να ενεργοποιήσετε θύρα υπερύθρων συμβατή με IrDA στο PC σας.
- να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία υπερύθρων στο τηλέφωνο. Εμφανίζεται το εικονίδιο IrDA (⇌) στην επάνω γραμμή της οθόνης.
- να πραγματοποιήσετε αντιστοίχηση της θύρας IrDA του τηλεφώνου με τη θύρα IrDA του υπολογιστή σας ή ενός άλλου τηλεφώνου.

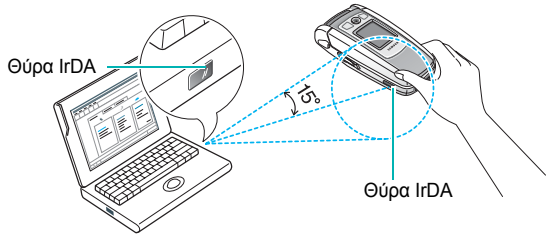

Η σύνδεση είναι έτοιμη για μετάδοση δεδομένων.

Εάν δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του τηλεφώνου σας και της συμβατής με IrDA συσκευής μέσα σε 30 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας, η σύνδεση απενεργοποιείται αυτόματα.

Σημείωση: Για βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιήστε ένα προαιρετικό καλώδιο σύνδεσης δεδομένων. Μπορείτε να αγοράσετε ένα τέτοιο καλώδιο από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Ρυθμίσεις οθόνης

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις για την εμφάνιση ή το φωτισμό.

Φόντο

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να αλλάξετε την εικόνα φόντου ή το χρώμα του κειμένου που θα εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Λίστα φόντων: μπορείτε να επιλέξετε μια εικόνα φόντου για εμφάνιση στην οθόνη της κατάστασης αναμονής.

Για να αλλάξετε την εικόνα του φόντου:

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα πατώντας το πάνω ή κάτω πλήκτρο.

   Έχετε διάφορες προκαθορισμένες εικόνες στη διάθεσή σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε κενό φόντο και εικόνες που λαμβάνονται από το Internet και το πρόγραμμα EasyGPRS ή εισερχόμενα μηνύματα.

   Αφού ορίσετε μια φωτογραφία ως φόντο, εμφανίζεται στη λίστα ως **Η φωτογραφία μου**.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο *i* όταν επισημανθεί η επιθυμητή εικόνα.

3. Όταν εμφανιστεί η εικόνα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο *i* για να την εμφανίσετε στην οθόνη της κατάστασης αναμονής.

Εμφάνιση κειμένου: μπορείτε να καθορίσετε αν το τηλέφωνο θα εμφανίζει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

Χρώμα κειμένου: μπορείτε να επιλέξετε ένα χρώμα για το κείμενο, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη σε κατάστασης αναμονής.

Εξωτερική LCD

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την εξωτερική οθόνη στις προτιμήσεις σας.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Τύπος εμφάνισης: σας επιτρέπει να αλλάξετε τον τύπο της εξωτερικής οθόνης.

Χωρίς εμφάνιση: στη οθόνη εμφανίζεται μόνο η τρέχουσα ώρα σε ψηφιακό ρολόι.

Εμφάνιση ημερομηνίας: στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα και ημερομηνία.

Αναλογικό ρολόι: στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα τόσο σε αναλογικό όσο και σε ψηφιακό ρολόι.

Χρονόμετρο φωτισμού: σας επιτρέπει να επιλέξετε το χρονικό διάστημα που η ημερομηνία ή το αναλογικό ρολόι θα εμφανίζονται στην εξωτερική οθόνη.

Εμφάνιση μενού

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να ενεργοποιήσετε το στυλ εμφάνισης των μενού. Μπορείτε να επιλέξετε **Στυλ πλέγματος**, **Στυλ μπάρας** ή **Στυλ σελίδας**.

Σημείωση: Στη λειτουργία μενού, στις επιλογές «Στυλ μπάρας» ή «Στυλ σελίδας», οι αριθμοί των βασικού μενού διαφέρουν. Όταν επισημαίνετε ένα βασικό μενού, ο αριθμός μενού του συγκεκριμένου στυλ εμφανίζεται δίπλα στον τίτλο του μενού.

Φωτισμός

Μπορείτε να επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός θα είναι αναμμένος. Ο φωτισμός ανάβει όταν πατάτε ένα πλήκτρο ή λαμβάνετε μια κλήση ή μήνυμα και παραμένει αναμμένος για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Led λειτουργίας

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν η φωτεινή ένδειξη (LED) λειτουργίας θα χρησιμοποιείται ή όχι. Σας επιτρέπει επίσης να επιλέξετε το χρώμα στο οποίο θα αναβοσβήνει.

Για να χρησιμοποιήσετε την φωτεινή ένδειξη λειτουργίας, επιλέξτε μία από τις επτά ρυθμίσεις χρώματος. Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο προς χρήση, η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει στο επιλεγμένο χρώμα.

Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιείται η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας, επιλέξτε **Ανενεργό**.

Γραφικό λογότυπο

Το μενού αυτό επιτρέπει την εμφάνιση του λογότυπου του παροχέα υπηρεσιών αντί του ονόματός του.

Ανενεργό: το όνομα το παροχέα υπηρεσιών εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής.

Ενεργό: το λογότυπο του παροχέα υπηρεσιών που είναι αποθηκευμένο στο τηλέφωνό σας εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής, ενώ αν δεν έχει αποθηκευτεί κάποιο λογότυπο, τότε εμφανίζεται το όνομα του παροχέα υπηρεσιών.

Μήνυμα υποδοχής

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να καθορίσετε ένα μήνυμα υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο όταν ανάβετε το τηλέφωνο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 49.

Ο αριθμός μου

Η λειτουργία αυτή είναι βοήθεια μνήμης, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να ελέγχετε τους προσωπικούς αριθμούς τηλεφώνου εάν χρειαστεί.

Μπορείτε να:

- αντιστοιχίσετε όνομα στον καθένα από τους προσωπικούς αριθμούς τηλεφώνου που αποθηκεύσατε στην κάρτα σας SIM
- επεξεργαστείτε ονόματα και αριθμούς

Οι τυχόν τροποποιήσεις που κάνετε εδώ δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση τους πραγματικούς αριθμούς συνδρομής της κάρτας SIM.

Γλώσσα

Μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα εμφάνισης. Όταν η λειτουργία γλώσσας έχει οριστεί ως **Αυτόματη**, η γλώσσα επιλέγεται αυτόματα ανάλογα με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί η κάρτα SIM.

Σημείωση: Ανάλογα με τη χώρα που βρίσκεστε, τον παροχέα υπηρεσιών ή την έκδοση λογισμικού του τηλεφώνου, η επιλογή **Αυτόματη** ενδέχεται να μην εμφανίζεται.

Ασφάλεια

Η δυνατότητα "Ασφάλεια" σας επιτρέπει να περιορίσετε τη χρήση του τηλεφώνου σας στα άτομα και στους τύπους κλήσεων της επιλογής σας.

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί και κωδικοί πρόσβασης για να προστατεύσουν τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες. Ανατρέξτε επίσης στις σελίδες 169-172.

Έλεγχος PIN

Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία «Έλεγχος PIN», πρέπει να εισάγετε τον PIN κάθε φορά που ανοίγετε το τηλέφωνό σας. Επομένως, κάποιος που δεν έχει τον PIN δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας χωρίς την έγκρισή σας.

Σημείωση: Πριν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Έλεγχος PIN», πρέπει να πληκτρολογήσετε τον PIN σας.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ανενεργό: το τηλέφωνο συνδέεται απευθείας στο δίκτυο όταν το ανοίγετε.

Ενεργό: πρέπει να εισάγετε το PIN κάθε φορά που ανοίγετε το τηλέφωνο.

Αλλαγή PIN

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να αλλάξετε τον τρέχοντα PIN με έναν άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Έλεγχος PIN". Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα PIN πριν ορίσετε καινούριο.

Αφού πληκτρολογήσετε καινούριο PIN, σας ζητά να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον πάλι.

Κλείδωμα τηλεφώνου

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία "Κλείδ. τηλεφώνου", το τηλέφωνο κλειδώνεται και πρέπει να πληκτρολογήσετε κωδικό 4-8 ψηφίων κάθε φορά που ανοίγει το τηλέφωνο.

Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος από το εργοστάσιο στο "00000000". Για να αλλάξετε τον κωδικό του τηλεφώνου, ανατρέξτε στο μενού **Αλλαγή κωδικού** στη σελίδα 161.

Αφού πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο μέχρι το επόμενο κλείσιμο.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ανενεργό: δεν σας ζητείται ο κωδικός του τηλεφώνου όταν το ανοίγετε.

Ενεργό: σας ζητείται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό του τηλεφώνου όταν το ανοίγετε.

Αλλαγή κωδικού

Η λειτουργία "Αλλαγή κωδικού" σάς επιτρέπει να αλλάζετε τον κωδικό του τηλεφώνου. Πρέπει να εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό πριν καθορίσετε νέο.

Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος από το εργοστάσιο στο "00000000". Αφού δώσετε το νέο κωδικό, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον και πάλι.

Απόρρητο

Χρησιμοποιώντας αυτό το μενού, μπορείτε να κλειδώσετε τα περιεχόμενα μέσων, όπως μηνύματα πολυμέσων, φωτογραφίες, βίντεο, φωνητικές σημειώσεις, εικόνες και ήχους. Όταν κλειδώσετε τα περιεχόμενα, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό τηλεφώνου για να αποκτήσετε πρόσβαση στα σχετιζόμενα μενού.

Για να…	**Πατήστε…**
επιλέξετε ένα στοιχείο που θέλετε να κλειδώσετε	το πάνω ή κάτω πλήκτρο. Για να κλειδώσετε όλα τα περιεχόμενα, επιλέξτε **Όλα**.
τοποθετήστε ή να αφαιρέστε ένα σημάδι ελέγχου	το πλήκτρο *i*.
κλειδώσετε τα στοιχεία που έχουν σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** .

Εάν το τηλέφωνο ζητά κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok**.

Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος από το εργοστάσιο στο “00000000”. Για να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης, ανατρέξτε στη σελίδα 161.

Κλείδωμα SIM

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία “Κλείδωμα SIM”, το τηλέφωνό σας λειτουργεί μόνον με την τρέχουσα SIM. Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κάρτα SIM πρέπει να εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος της SIM.

Αφού πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος, σας ζητά να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον πάλι.

Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Λειτουργία FDN

Η λειτουργία FDN (Fixed Dial Number), εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, σας επιτρέπει να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ανενεργό: μπορείτε να καλέσετε οποιονδήποτε αριθμό.

Ενεργό: μπορείτε να καλέσετε μόνον τους αριθμούς που βρίσκονται στο ευρετήριο. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον PIN2.

Σημείωση: Δεν έχουν όλες οι κάρτες SIM PIN2. Εάν η δική σας SIM δεν έχει, το μενού αυτό δεν εμφανίζεται.

Αλλαγή PIN2

Η λειτουργία “Αλλαγή PIN2” σας επιτρέπει να αλλάζετε τον PIN2. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα PIN2 πριν καθορίσετε έναν άλλο.

Αφού πληκτρολογήσετε καινούριο PIN2, σας ζητά να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον πάλι.

Σημείωση: Δεν έχουν όλες οι κάρτες SIM PIN2. Εάν η δική σας SIM δεν έχει, το μενού αυτό δεν εμφανίζεται.

Επιπλέον ρυθμίσεις

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης επανάκλησης ή απάντησης.

Για να …	**Πατήστε…**
ενεργοποιήσετε μια λειτουργία	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** ή το πλήκτρο . Εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από την επιλογή.
απενεργοποιήσετε μια λειτουργία	Το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι** ή το πλήκτρο . Δεν εμφανίζεται πλέον το σημάδι ελέγχου.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Επανάκληση: όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το τηλέφωνο επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την επανάκληση ενός αριθμού μετά από ανεπιτυχή κλήση.

Σημείωση: Το διάστημα ανάμεσα σε δύο απόπειρες πραγματοποίησης κλήσης διαφέρει.

Ενεργό καπάκι: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε απλώς να ανοίξετε το καπάκι για να απαντήσετε σε κλήση.

Όταν δεν είναι ενεργοποιημένη, για να απαντήσετε σε μια κλήση, πρέπει να ανοίξετε το καπάκι και να πατήσετε ένα πλήκτρο, ανάλογα με τη ρύθμιση της επιλογής **Απάντηση με πλήκτρα**.

Απάντηση με πλήκτρα: όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός του πλήκτρου και του προγραμματιζόμενου πλήκτρου **Απόρ**. Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ**.

Όταν η επιλογή αυτή δεν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να πατήσετε μόνο το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Δεκτή**.

Συντόμευση

Τα πλήκτρα πλοήγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλήκτρα συντόμευσης. Στην κατάσταση αναμονής, μπορείτε να έχετε απευθείας πρόσβαση σε συγκεκριμένα μενού.

Για να εκχωρήσετε συντόμευση σε πλήκτρο:

1. Επιλέξτε το πλήκτρο που θα χρησιμοποιηθεί ως πλήκτρο συντόμευσης πατώντας το πάνω ή κάτω πλήκτρο και στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

2. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο πατώντας το πάνω ή κάτω πλήκτρο.

   Σημείωση: Για να απενεργοποιήσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης, ενεργοποιήστε την επιλογή **Καμία**.

3. Για να αποθηκεύσετε την επιλογή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .

Επανακαθορισμός ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε εύκολα τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.

Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, πληκτρολογήστε τον κωδικό 4-8 ψηφίων και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok** ή το πλήκτρο .

Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος στο “00000000”. Για να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης, ανατρέξτε στη σελίδα 161.

Επίλυση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με το Service, κάντε τους εξής απλούς ελέγχους. Έτσι, θα εξοικονομήσετε χρόνο και τα έξοδα μίας άσκοπης κλήσης.

Όταν ανάβετε το τηλέφωνό σας, εμφανίζονται τα εξής μηνύματα:

Εισάγετε κάρτα SIM

- Ελέγξτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.

Τηλέφωνο κλειδώθηκε. Εισάγετε κωδικό

- Ενεργοποιήθηκε η αυτόματη λειτουργία κλειδώματος. Πρέπει να δώσετε τον κωδικό τηλεφώνου πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

Εισάγετε PIN

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να εισάγετε το PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM.
- Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Έλεγχος PIN". Κάθε φορά που ανοίγετε το τηλέφωνο, πρέπει να εισάγετε το PIN. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το μενού **Έλεγχος PIN**.

Εισάγετε PUK

- Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές στη σειρά και το τηλέφωνο είναι μπλοκαρισμένο. Εισάγετε το PUK που σας έδωσε η τηλεφωνική σας εταιρεία.

Εμφανίζεται η ένδειξη "Έλλειψη δικτύου", "Βλάβη δικτύου" ή "Δεν ολοκληρώθηκε"

- Χάθηκε η σύνδεση δικτύου. Μπορεί να είστε σε περιοχή ασθενούς σήματος (σε τούνελ ή περιτριγυρισμένοι από πολυκατοικίες). Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στο δίκτυο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε αριθμό, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση.

- Πατήσατε το πλήκτρο ;
- Έχετε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας;
- Ίσως ορίσατε μια επιλογή φραγής εξερχόμενων κλήσεων.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν

- Είναι το τηλέφωνό σας ανοικτό (πατήσατε το πλήκτρο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο);
- Έχετε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας;
- Ίσως ορίσατε μια επιλογή φραγής εισερχομένων κλήσεων.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει

- Μήπως κλείσατε το μικρόφωνο;
- Κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας; Το μικρόφωνο βρίσκεται στην κάτω πλευρά του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο αρχίζει να κάνει μπιπ και αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη "**Προσοχή**Χαμηλή φόρτιση**

- Η μπαταρία είναι ανεπαρκώς φορτισμένη. Φορτίστε την μπαταρία.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή.

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος του σήματος στην οθόνη ( ). Ο αριθμός των γραμμών μετά από αυτήν δηλώνει την ισχύ του σήματος από δυνατή ( ) έως αδύναμη ( ).
- Δοκιμάστε να μετακινήσετε ελαφρώς το τηλέφωνο ή να μετακινηθείτε προς κάποιο παράθυρο εάν βρίσκεστε μέσα σε κτίριο.

Δεν καλείται κανένας αριθμός όταν πραγματοποιείτε επανάκληση από καταχώρηση του Ευρετηρίου

- Ελέγξτε ότι ο αριθμός έχει αποθηκευτεί σωστά χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Αναζήτηση στο ευρετήριο".
- Επαναλάβετε την αποθήκευση του αριθμού, εάν είναι απαραίτητο.

Εάν οι παραπάνω κατευθυντήριες γραμμές δεν σας βοηθούν στην επίλυση του προβλήματος, σημειώστε:

- τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του τηλεφώνου σας
- τις λεπτομέρειες της εγγύησής σας
- δώστε μια ξεκάθαρη περιγραφή του προβλήματος

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το Service της Samsung.

Κωδικοί πρόσβασης

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί από το τηλέφωνό σας και από την κάρτα SIM. Αυτοί οι κωδικοί προστατεύουν το τηλέφωνο από καταχρηστική χρήση.

Όταν σας ζητείται ένας από τους κωδικούς που εξηγούνται παρακάτω, πληκτρολογήστε τον κατάλληλο κωδικό (που εμφανίζεται με αστερίσκους) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok**. Εάν κάνετε λάθος, πατήστε το πλήκτρο **C** μία ή περισσότερες φορές μέχρι να σβήσει το λάθος ψηφίο και συνεχίστε την πληκτρολόγηση του σωστού κωδικού.

Οι κωδικοί πρόσβασης, εκτός από τον PUK και τον PUK2, μπορεί να αλλαχθούν χρησιμοποιώντας το μενού **Ασφάλεια**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 160.

Προσοχή! Αποφύγετε τη χρήση κωδικών πρόσβασης που μοιάζουν με αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 112, για να μην πληκτρολογήσετε τέτοιο αριθμό κατά λάθος.

Κωδικός συσκευής

Η λειτουργία "Κλείδωμα τηλεφώνου" χρησιμοποιεί τον κωδικό συσκευής για να προστατεύσει το τηλέφωνό σας από καταχρηστική χρήση. Ο κωδικός συσκευής παραδίδεται με το τηλέφωνο και έχει οριστεί από το εργοστάσιο ως "00000000".

Για να…	**Δείτε**
ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Κλείδωμα τηλεφώνου"	σελίδα 161.
αλλάξετε τον κωδικό συσκευής	σελίδα 161.

PIN

Ο κωδικός **P**ersonal **I**dentification **N**umber ή PIN (4 έως 8 ψηφία) προστατεύει την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε από καταχρηστική χρήση. Δίνεται συνήθως με την κάρτα SIM.

Εάν πληκτρολογήσετε ένα λανθασμένο αριθμό PIN τρεις φορές στη σειρά, ο κωδικός ακυρώνεται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου τον ενεργοποιήσετε ξανά πληκτρολογώντας τον κωδικό PUK (βλ. πιο κάτω).

Για να…	**Δείτε**
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Έλεγχος PIN"	σελίδα 160.
αλλάξετε τον κωδικό PIN	σελίδα 160.

Κωδικός PUK

Ο οκταψήφιος κωδικός PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey) είναι απαραίτητος για την αλλαγή του απενεργοποιημένου PIN. Ο κωδικός PUK μπορεί να παραδοθεί με την κάρτα SIM. Εάν όχι, ή εάν τον χάσατε, τηλεφωνήστε στον παροχέα δικτύου.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον κωδικό PIN:

1. Πληκτρολογήστε το URL και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok**.
2. Εισάγετε έναν νέο PIN της επιλογής σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok**.
3. Όταν εμφανισθεί το μήνυμα **Επιβεβαίωση PIN,** πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok**.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PUK δέκα φορές στη σειρά, η κάρτα SIM ακυρώνεται. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για νέα κάρτα.

Κωδικός PIN2

Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία), που παραδίδεται με ορισμένες κάρτες SIM, απαιτείται για πρόσβαση σε ειδικές λειτουργίες, όπως ρύθμιση της μέγιστης χρέωσης μιας κλήσης. Αυτές οι λειτουργίες διατίθενται εάν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM που διαθέτετε.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο PIN2 τρεις φορές στη σειρά, ο κωδικός ακυρώνεται και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες μέχρις ότου τον ενεργοποιήσετε ξανά πληκτρολογώντας τον κωδικό PUK2.

Για να αλλάξετε τον PIN2, δείτε σελίδα 163.

Κωδικός PUK2

Ο οκταψήφιος κωδικός PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**), που παραδίδεται με μερικές κάρτες SIM, απαιτείται για την αλλαγή ακυρωμένου PIN2. Εάν χάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον κωδικό σας PIN2:

1. Πληκτρολογήστε το PUK2 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok**.
2. Εισάγετε έναν νέο PIN2 της επιλογής σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok**.
3. Όταν εμφανισθεί το μήνυμα **Επιβεβαίωση PIN2**, πληκτρολογήστε ξανά τον ίδιο κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok**.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PUK2 δέκα φορές στη σειρά, δεν θα έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες που απαιτούν τον PIN2. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για νέα κάρτα.

Κωδικός φραγής

Ένας τετραψήφιος κωδικός φραγής απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φραγής κλήσεων. Μπορείτε να αποκτήσετε τον κωδικό πρόσβασης από τον παροχέα υπηρεσιών όταν εγγραφείτε στη συγκεκριμένη λειτουργία.

Μπορείτε να αλλάξετε αυτό τον κωδικό στο μενού **Φραγή**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 150.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς και μετά από ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Στα όρια περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2,0 W/kg*.

Η υψηλότερη τιμή SAR για ένα μοντέλο κινητού ήταν 1,0 W/kg.

* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι κατά μέσο όρο 2,0 watts/kilogram (W/kg) ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Στο όριο περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για πρόσθετη προστασία του κοινού και για την περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις οδηγίες του κράτους και τη συχνότητα του δικτύου.

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται βάσει τυπικών θέσεων λειτουργίας, με το τηλέφωνο να μεταδίδει στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες συχνότητες. Αν και το SAR καθορίζεται στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που χρειάζεται για την πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης, τόσο πιο μικρή είναι η παραγόμενη ισχύς του τηλεφώνου.

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου μοντέλου τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχτεί η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE. Στην οδηγία αυτή περιλαμβάνονται η προστασία της υγείας και η ασφάλεια του χρήστη, αλλά και οποιουδήποτε άλλου ατόμου ως οι βασικές προδιαγραφές της.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχουν οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε τη μπαταρία μόνο για τη χρήση που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του σήματος από το δίκτυο και από τις παραμέτρους που ρυθμίσθηκαν από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Η διάρκεια φόρτισης των συσσωρευτών εξαρτάται από την υπόλοιπη φόρτιση και τον τύπο μπαταρίας και φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η διάρκεια λειτουργίας (συνομιλία και αναμονή) είναι πολύ μικρότερη από την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε καινούρια μπαταρία.

- Εάν δεν χρησιμοποιείται, μια γεμάτη μπαταρία αποφορτίζεται.
- Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες από τη Samsung μπαταρίες και φορτίστε τις μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Όταν δεν χρησιμοποιείτε φορτιστή, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεμένη σε φορτιστή πάνω από μία εβδομάδα, η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: μπορεί να χρειάζεται ψύξη ή θέρμανση πριν.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε ζεστό ή ψυχρό μέρος, όπως σε αυτοκίνητο σε θερινές ή χειμερινές συνθήκες, διότι θα μειωθούν η δυνατότητα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε να έχετε πάντοτε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστή ή ψυχρή μπαταρία μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, ακόμη και αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0°C (32 °F).
- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Μπορεί να γίνει τυχαίο βραχυκύκλωμα όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (κέρμα, συνδετήρας ή στυλό) προκαλέσει απευθείας σύνδεση μεταξύ των πόλων + και – της μπαταρίας (τα μεταλλικά ελάσματα στο πίσω μέρος της μπαταρίας), π.χ. όταν βάζετε τη μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Πετάξτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Να τις δίνετε πάντα για ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό σας σάς δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε φωνητικά - σχεδόν παντού, οποιαδήποτε ώρα. Όμως, τα οφέλη των κινητών τηλεφώνων, συνοδεύονται από μια πολύ σημαντική ευθύνη, την οποία θα πρέπει να αναλαμβάνουν όλοι οι χρήστες.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση θα πρέπει να είναι η κύρια ευθύνη σας. Κατά τη χρήση του κινητού σας όταν οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους ειδικούς περιορισμούς που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην παραμελείτε την τήρηση ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης τους για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές μετάδοσης ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την προσωπική τους ασφάλεια, το εξάρτημα να χρησιμοποιείται μόνο στην κανονική του θέση λειτουργίας (τοποθετημένο στο αυτί σας με την κεραία να προεξέχει από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, όμως, από τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μην έχουν προστασία από τα σήματα ραδιοσυχνότητας του κινητού τηλεφώνου σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού σας τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφεύγεται πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Οι προδιαγραφές αυτές είναι συνεπείς με την ανεξάρτητη έρευνα και τις υποδείξεις της Wireless Technology Research.

Τα άτομα με βηματοδότη:

- Θα πρέπει πάντα να διατηρούν μια απόσταση μεγαλύτερη των 15 cm μεταξύ του τηλεφώνου και του βηματοδότη, όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.
- Δεν θα πρέπει να βάζουν το τηλέφωνο στο τσεπάκι του πουκαμίσου ή του σακακιού τους.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί της αντίθετης από το βηματοδότη πλευράς για να ελαχιστοποιούν πιθανή παρεμβολή

Εάν έχετε υποψίες ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να πραγματοποιούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά. Σε περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβολή, μπορεί να πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού για να συζητήσετε για εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής για να μάθετε εάν προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF. Ο γιατρός σας μπορεί να είναι σε θέση να σάς βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας εάν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί που σας το επιβάλλουν. Τα νοσοκομεία ή οι εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιούν εξοπλισμό ευαίσθητο σε εξωτερική ενέργεια RF.

Οχήματα

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκατεστημένα ή μη επαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Συμβουλευτείτε σχετικά τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του.

Θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με σήματα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση το επιβάλλει με προειδοποιητικά σήματα.

Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Γίνεται υπενθύμιση στους χρήστες για την ανάγκη να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα σε αποθήκες καυσίμων (σταθμούς αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ή άλλα σημεία όπου γίνονται εκρήξεις.

Στις περιοχές με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, προειδοποιητικά σήματα. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι των πλοίων κάτω από το κατάστρωμα, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, όπως το προπάνιο ή το βουτάνιο, σε περιοχές που ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως είναι οι κόκκοι, η σκόνη ή οι μεταλλική κόνις και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία συνιστάται κατά κανόνα το σβήσιμο της μηχανής του οχήματός σας.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε περιοχή με κατάλληλη ισχύ κυψελικού σήματος. Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην παρούσα θέση σας (για παράδειγμα, 100 ή οποιονδήποτε άλλο αριθμό έκτακτης ανάγκης). Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία.
3. Πατήστε το πλήκτρο .

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (φραγή κλήσεων κλπ.), ίσως να πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Συμβουλευτείτε το παρόν έγγραφο και τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Όταν πραγματοποιείτε κλήση έκτακτης ανάγκης, μην ξεχάσετε να δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να είστε όσο το δυνατό πιο ακριβής. Να θυμάστε ότι το τηλέφωνό σας μπορεί να αποτελεί το μοναδικό μέσο επικοινωνίας τη στιγμή ενός ατυχήματος - μην διακόψετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί η σχετική άδεια.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να επισκευάσει το τηλέφωνο σε ένα όχημα. Λάθος εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι σωστά συνδεμένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων εξαρτημάτων, στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός κάποιου οχήματος έχει εγκατασταθεί εσφαλμένα και φουσκώσει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Κλείστε το τηλέφωνό σας πριν από την επιβίβαση στο αεροπλάνο. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι παράνομη και μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των κυψελικών τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι παρακάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Διατηρείτε το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν μεταλλικά στοιχεία που καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη του τηλεφώνου.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα συστατικά του μέρη μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τις μπαταρίες και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο θερμαίνεται (στην κανονική του θερμοκρασία), μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το τηλέφωνο. Ο μη προσεκτικός χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με απαλό πανί ελαφρά νοτισμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι.

- Μην βάφετε το τηλέφωνο. Οι μπογιές μπορεί να βουλώσουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή επάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί εάν υπερθερμανθεί.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεραία αντικατάστασης που παρέχεται ή κάποια εγκεκριμένη. Οι μη εγκεκριμένες κεραίες, οι τροποποιήσεις ή οι προσθήκες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και παραβιάζουν τους κανονισμούς που διέπουν τις συσκευές ραδιοκυμάτων.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο Service. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και εάν χρειάζεται θα κανονίσει να επισκευασθεί το τηλέφωνο.

Γλωσσάρι

Για να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε τους κυριότερους τεχνικούς όρους και συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο και να επωφεληθείτε πλήρως από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας, παραθέτουμε μερικούς ορισμούς:

Αναμονή

Σας ενημερώνει για την ύπαρξη εισερχόμενης κλήσης ενώ εσείς μιλάτε ήδη στο τηλέφωνο.

Διακομιστής μεσολάβησης

Ο διακομιστής μεσολάβησης βρίσκεται μεταξύ προγράμματος πελάτη Web, όπως ένα πρόγραμμα περιήγησης web browser, και ενός πραγματικού διακομιστή Web και λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ των δύο. Όταν κάποιοι χρήστες πραγματοποιούν περιήγηση σε τοποθεσία Web, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιούν δεν συνδέεται στον διακομιστή Web. Το αίτημα από το πρόγραμμα περιήγησης πηγαίνει σε διαμιστή μεσολάβησης και ο διακομιστής μεσολάβησης υποβάλλει το αίτημα στο διακομιστή Web.

Ο διακομιστής μεσολάβησης μπορεί να βελτιώσει την απόδοση για ομάδες χρηστών γιατί αποθηκεύει σε προσωρινή μνήμη τα αποτελέσματα όλων των αιτημάτων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εάν κάποιος χρήστης ζητήσει σελίδα web, την οποία ο διακομιστής έχει ήδη λάβει για άλλο χρήστη, επαναλαμβάνει τη λήψη της σελίδας αντί να προωθήσει το αίτημα στον διακομιστή Web, διαδικασία η οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα.

Ενεργό καπάκι

Δυνατότητα να απαντήσετε σε μια κλήση ανοίγοντας απλώς το τηλέφωνο.

Εκτροπή

Δυνατότητα εκτροπής κλήσεων προς άλλο αριθμό.

EMS (Enhanced Message Service)

Μια προσαρμογή της υπηρεσίας SMS (Short Message Service), η οποία σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε ήχους κλήσεως και λογότυπα του παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, καθώς και συνδυασμούς απλών μέσων προς και από συσκευές συμβατές με EMS. Επειδή η υπηρεσία EMS βασίζεται στην υπηρεσία SMS, μπορεί να χρησιμοποιήσει κέντρα SMS με τον ίδιο τρόπο με την SMS. Η υπηρεσία EMS λειτουργεί σε όλα τα δίκτυα GSM (Global System for Mobile communications). Οι αποστολείς EMS μπορούν να χρησιμοποιούν κείμενο, μελωδίες, εικόνες, ήχους και κινούμενες εικόνες για τη βελτίωση της δύναμης έκφρασης των μηνυμάτων που υπόκεινται στους περιορισμούς οθόνης των συσκευών κινητών τηλεφώνων.

Κλήση σε αναμονή

Δυνατότητα να θέσετε μία κλήση σε αναμονή ενώ απαντάτε ή πραγματοποιείτε μια άλλη κλήση. Τότε μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των δύο κλήσεων, όπως είναι απαραίτητο.

Κωδικός συσκευής

Κωδικός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου όταν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή για να το κλειδώνετε αυτόματα κάθε φορά που το ενεργοποιείτε.

Κλήση συνδιάσκεψης

Δυνατότητα οργάνωσης τηλεφωνικής συνδιάσκεψης έως πέντε άτομα.

MMS (Multimedia Message Service – Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων)

Μια υπηρεσία μηνυμάτων για το κινητό περιβάλλον, η οποία έχει τυποποιηθεί από το WAP Forum και το πρόγραμμα 3GPP (3rd Generation Partnership Program). Για τους χρήστες τηλεφώνου, η υπηρεσία MMS είναι παρόμοια με την υπηρεσία SMS (Short Message Service) –παρέχει αυτόματη και άμεση παράδοση περιεχομένου, το οποίο δημιουργείται από τους χρήστες, από τηλέφωνο σε τηλέφωνο. Οι διευθύνσεις μηνυμάτων που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως τηλεφωνικοί αριθμοί, συνεπώς, η κυκλοφορία γίνεται από τηλέφωνο σε τηλέφωνο. Η υπηρεσία MMS παρέχει, επίσης, υποστήριξη για διευθύνσεις e-mail, έτσι ώστε είναι δυνατή η αποστολή μηνυμάτων μέσω
e-mail. Εκτός από το περιεχόμενο κειμένου των SMS, τα μηνύματα MMS μπορεί να περιέχουν εικόνες, φωνή ή κλιπ ήχου, καθώς επίσης βίντεο κλιπ και πληροφορίες παρουσιάσεων.

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα

Τα δύο πλήκτρα και στο τηλέφωνο, ο σκοπός των οποίων:

- διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε εκείνη τη στιγμή.
- υποδεικνύεται στην κάτω γραμμή της οθόνης ακριβώς επάνω από το αντίστοιχο πλήκτρο.

Περιαγωγή

Χρήση του τηλεφώνου σας έξω από την περιοχή σας (π.χ. όταν ταξιδεύετε).

PIN (Personal Identification Number)

Κωδικός ασφαλείας που προστατεύει το τηλέφωνο κατά της μη επιτρεπόμενης χρήσης. Ο PIN δίνεται από την τηλεφωνική εταιρεία με την κάρτα SIM. Μπορεί να είναι τετραψήφιος έως οκταψήφιος αριθμός και μπορεί να αλλαχθεί όπως θέλετε.

PUK (PIN Unblocking Key)

Κωδικός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου όταν πληκτρολογήθηκε λάθος PIN τρεις φορές διαδοχικά. Ο οκταψήφιος αριθμός δίνεται από την τηλεφωνική εταιρεία μαζί με την κάρτα SIM.

Τηλεφωνητής

Απαντητική υπηρεσία (προσωπικός τηλεφωνητής) μέσω υπολογιστή που απαντά αυτόματα στις κλήσεις σας όταν το τηλέφωνό σας δεν είναι διαθέσιμο, παρουσιάζει ένα μήνυμα υποδοχής (προαιρετικά με τη φωνή σας) και ηχογραφεί ένα μήνυμα.

Υπηρεσίες αναγνώρισης γραμμής καλούντος (Αναγνωριστικό καλούντος)

Υπηρεσία που επιτρέπει στους συνδρομητές να βλέπουν ή να μπλοκάρουν τους αριθμούς τηλεφώνου των καλούντων.

Φραγή

Δυνατότητα να περιορίσετε τις εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις.

Dual Band

Δυνατότητα λειτουργίας με δίκτυα DCS (1800 Mhz) και GSM (900 Mhz). Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί αυτόματα το δίκτυο με το ισχυρότερο σήμα και πραγματοποιεί ακόμη και εναλλαγή δικτύων κατά τη διάρκεια κλήσης στο δίκτυο του ίδιου παροχέα.

GPRS (General Packet Radio Service)

Νέα, μη φωνητική υπηρεσία προστιθέμενης αξίας, η οποία επιτρέπει τη λήψη και την αποστολή πληροφοριών σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Το GPRS παρέχει συνεχή σύνδεση στο Internet σε χρήστες κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών. Βασίζεται στην τεχνολογία GSM (Global System for Mobile Communication), στις συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας με μεταγωγή κυκλώματος και στην υπηρεσία Short Message Service (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Διεθνές πρότυπο κινητής τηλεφωνίας, που εγγυάται συμβατότητα μεταξύ διαφόρων παροχέων δικτύων. Το πρότυπο GSM καλύπτει τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και πολλά άλλα μέρη του κόσμου.

Java

Γλώσσα προγραμματισμού η οποία δημιουργεί εφαρμογές που έχουν δυνατότητα εκτέλεσης σε όλες τις πλατφόρμες υλικού, μικρές, μεσαίες ή μεγάλες, χωρίς τροποποίηση. Στόχος της δημιουργίας της είναι το Web, τόσο για την περίπτωση των κοινόχρηστων τοποθεσιών στο Web όσο και των Intranet. Όταν ένα πρόγραμμα Java εκτελείται από σελίδα Web, ονομάζεται *Java applet*. Όταν εκτελείται σε κινητό τηλέφωνο ή συσκευή τηλεειδοποίησης, ονομάζεται MIDlet.

SIM (Subscriber Identification Module)

Κάρτα που περιέχει ένα τσιπ με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία του τηλεφώνου (πληροφορίες δικτύου και μνήμης, όπως και τα προσωπικά στοιχεία του συνδρομητή). Η κάρτα SIM μπαίνει σε ειδική θήκη στο πίσω μέρος του τηλεφώνου και προστατεύεται από τη μπαταρία.

SDN (Service Dialling Numbers)

Αριθμοί τηλεφώνου, οι οποίοι παρέχονται από τον παροχέα δικτύου και παρέχουν πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες, όπως είναι ο τηλεφωνητής, οι πληροφορίες καταλόγου, οι υπηρεσίες υποστήριξης πελατών και έκτακτης ανάγκης.

SMS (Short Message Service - Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων)

Υπηρεσία δικτύου αποστολής και λήψης μηνυμάτων από το συνδρομητή προς και από άλλο συνδρομητή χωρίς να χρειάζεται να συνομιλούν. Το μήνυμα που δημιουργείται ή αποστέλλεται μπορεί να εμφανισθεί, ληφθεί, επεξεργαστεί ή αποσταλεί.

Ευρετήριο

Α

Αθόρυβη λειτουργία • 31
Αναζήτηση, Ευρετήριο • 43
Αναμονή • 60
Αναπάντητες κλήσεις • 29, 127
Αναφορά παράδοσης, μήνυμα • 79
Αναμονή, κλήση • 55
Άνοιγμα/ κλείσιμο
  μικρόφωνο • 57
Απεσταλμένα μηνύματα
  κείμενο • 76
  πολυμέσα • 89
Απάντηση
  δεύτερη κλήση • 60
  κλήση • 28
Απάντ. όλα τα πλήκτρα • 164
Απόρρητο, ρύθμιση • 162
Αριθμοί, τηλέφωνο
  αναζήτηση/κλήση • 43
Ασφάλεια
  πληροφορίες • 173
  προφυλάξεις • 7
Ασφάλεια, κλήσεις • 160
Ατζέντα • 132
Αυτόματη επανάκληση• 164

Β

Βίντεο
  αναπαραγωγή • 106
  διαγραφή • 106
  εγγραφή • 105

Γ

Γλώσσα, επιλογή • 159
Γραφικό λογότυπο • 158
Γρήγορη κλήση • 41

Δ

Διαγραφή
  βίντεο • 106
  γραπτό μήνυμα • 75, 76
  επαφές • 39
  εργασία • 142
  καταγραφή κλήσεων • 129
  μήνυμα πολυμέσων • 88, 90
  σημείωση ημερολογίου • 136
  φωνητική σημείωση • 145
  φωτογραφία • 104
Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης, τηλέφωνο • 23
Διεθνείς κλήσεις • 24
Διεθνής ώρα • 137
Διάρκεια • 130
Δόνηση • 109

Ε

Ειδοποίηση κλήσης • 112
Ειδοποίηση λεπτών • 112
Ειδοποίηση • 132
Εικονίδια, περιγραφή • 15
Εικόνα φόντου • 156
Εισερχόμενα, μηνύματα
  κείμενο • 74
  πολυμέσα • 86
  web 94
Εισερχόμενες • 128
Εκτροπή, κλήσεις • 147
Εικόνες, ληφθείσες • 125
Επανακαθορισμός τηλεφώνου • 165
Επιλογή δικτύου • 151
EMS (Enhanced Message Service) • 71
Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας • 22
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση • 111

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση
  τηλέφωνο • 23
Ενεργό καπάκι • 164
Ένταση • 108
Ένταση ήχου ακουστικού • 27
Ένταση ήχου πλήκτρων • 27
Ένταση, ρύθμιση
  ακουστικό • 27
  κουδούνισμα • 108
  ήχος πλήκτρων • 27
Εξερχόμενα, μηνύματα
  κείμενο • 76
  πολυμέσα • 89
Εξερχόμενες κλήσεις • 128
Εξωτερική οθόνη • 17, 157
Εξωτερική LCD • 17, 157
Επανάκληση
  αυτόματα • 164
  χειροκίνητα • 25
Επανάκληση, μήνυμα • 75
Ευρετήριο
  αναζήτηση/κλήση • 43
  αντιγραφή • 39
  αποθήκευση • 35
  γρήγορη κλήση • 41
  διαγραφή • 39, 46
  επεξεργασία • 38
  επιλογές • 38

Η

Ημερολόγιο 134
Ημερομηνία, ρύθμιση • 137
Ήχοε κουδουνίσματος 108
Ήχοι πλήκτρων
  αποστολή • 58
  ενεργοποίηση • 109
Ήχοι, ληφθέντες • 124
Ήχος
  ειδοπ. λεπτών • 112
  κουδούνισμα • 108
  μήνυμα • 110
  on/off • 111
  πλήκτρα • 109
  σφάλμα • 112
  σύνδεση • 112
  φάκελος (καπάκι) • 111
Ήχος ενεργποίηση/ απενεργοποίηση • 111
Ήχος μηνύματος • 110
Ήχος σφάλματος • 112
Ήχος σύνδεσης • 112
Ήχος φακέλου • 111

K

Κάρτα SIM
  κλείδωμα • 162
  τοποθέτηση • 19
Καταγραφή κλήσεων •
  αναπάντητες • 29, 127
  εισερχόμενες • 128
Καταγραφή •
  εξερχόμενες • 128
Κείμενο, εισαγωγή • 49
Κλειστή ομάδα χρηστών (CUG) • 153
Κλείδωμα
  κάρτα SIM • 162
  περιεχόμενα μέσων • 162
  τηλέφωνο • 161
Κλήσεις
  αναμονή • 60, 151
  απάντηση • 28
  απόρριψη • 28
  εκτροπή • 147
  επανάκληση • 25
  πραγματοποίηση • 24
  σε αναμονή • 55
  τερματισμός • 25
  φραγή • 149
Κλήσεις συνδιάσκεψης • 60
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης • 180
Κλήση σε αναμονή • 151
Κωδικοί πρόσβασης • 169
Κωδικός
  τηλέφωνο • 161, 169
  φραγή κλήσεων • 150
  φραγή κλήσης • 172
Κωδικός PUK • 170
Κωδικός PUK2 • 171

Κάμερα
αναπαραγωγή βίντεο • 106
εγγραφή βίντεο • 105
λήψη φωτογραφίας • 99
προβολή φωτογραφίας • 103
Κόστος • 131
Κόστος, κλήσεις • 131

Λ

Λειτουργία αλφαβήτου, εισαγωγή κειμένου • 53
Λειτουργία εισαγωγής κειμένου • 50
Λειτουργία FDN (Fixed Dial Number) • 163
Λυχνία λειτουργίας • 17
Λίστα εργασιών
δημιουργία • 139
επεξεργασία • 140
επιλογές 140
Λίστα εργασιών • 139

Μ

Μενού
λίστα • 66
πρόσβαση • 63
Μηνύματα
εκπομπή κυψέλης • 97
κείμενο • 71
πολυμέσα • 80
υποδοχή • 159
φωνητικά • 96
web • 94
Μηνύματα εκπομπής κυψέλης • 97
Μηνύματα πολυμέσων
ανάγνωση • 86, 89
δημιουργία/αποστολή • 81
διαγραφή • 88, 90
επεξεργασία • 90
ρύθμιση • 92
Μηνύματα CB (Cell Broadcast) • 97
Μνήμη
Ευρετήριο • 47
κάμερα • 107
μηνύματα πολυμέσων • 98
μηνύματα • 98
στοιχεία από λήψη • 126
φωνητικές σημειώσεις • 146
Μορφή ώρας • 138
Μπαταρία
αφαίρεση • 19
τοποθέτηση • 20
φόρτιση • 21
ένδειξη χαμηλής στάθμης • 22
Μήνυμα κειμένου
ανάγνωση • 74, 76
αποστολή • 71
δημιουργία/αποστολή • 71
διαγραφή • 75, 76
ρύθμιση • 78
Μήνυμα υποδοχής • 159

Ν

Νομισματικές μονάδες • 146

Ο

Ο αριθμός μου • 159
Οθόνη
διάταξη • 14
εικονίδια • 15
εξωτερική • 17
ρυθμίσεις • 156
φωτισμός • 16
Ομάδα χρηστών • 153
Ομάδες καλούντων
αναζήτηση • 44
επεξεργασία • 45
Ονόματα
αναζήτηση/κλήση • 43
εισαγωγή • 49

Π

Παιχνίδια • 121
Περιαγωγή • 151
Πλοηγός, WAP • 113
Πλήκτρα
θέση • 11
περιγραφή • 12
συντόμευση • 165
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα • 32
Προφυλάξεις μπαταριών • 174
Προώθηση, μήνυμα πολυμέσων • 88
Πρωινή κλήση • 132
Πρόγραμμα πλοήγησης WAP
μνήμη cache, καθαρισμός • 120
σελιδοδείκτες • 118
έναρξη, πρόσβαση • 113
Πρότυπα
κείμενο • 77
πολυμέσα • 91

Ρ

Ρυθμίσεις ήχου • 108
PIN
αλλαγή • 160
περιγραφή • 170
PIN2
αλλαγή • 163
περιγραφή • 171

Σ

Σημειώσεις ημερολογίου
αντιγραφή • 136
διαγραφή • 136
προβολή • 136
σύνταξη • 135
Συνδιάσκεψη • 60
Συντόμευση, πλήκτρα • 165
Σίγαση
μικρόφωνο • 57
όλοι οι ήχοι • 31
ήχοι πλήκτρων • 58
Σύμβολο, εισαγωγή κειμένου • 54
Σύνταξη μηνυμάτων
κείμενο • 71
πολυμέσα • 81

Τ

Ταυτότητα καλούντος • 152
Τελευταίος αριθμός, επανάκληση • 25
Τηλεφωνητής • 96
Τηλεφώνου
κλείδωμα • 161
Τηλέφωνο
διάταξη • 11
εικονίδια • 15
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση • 23
επανακαθορισμός • 165
κωδικός πρόσβασης • 169
οθόνη • 14
περιεχόμενα συσκευασίας • 10
πλήκτρα • 12
Τόνοι DTMF, αποστολή • 58
Τύπος ειδοποίησης • 109
Τύπος κουδουνίσματος • 109

Υ

Υπηρεσίες δικτύου • 147
Υπολογιστής• 138
Υπέρυθρες, σύνδεση • 155

Φ

Φακός • 18
Φορτιστής ταξιδιού • 21
Φραγή, κλήσεις • 149
Φωνητική σημείωση
αναπαραγωγή • 145
διαγραφή • 145
εγγραφή • 143
Φωτισμός
περιγραφή • 16
ώρα, ρύθμιση • 157

Φωτογραφία
διαγραφή • 104
λήψη • 99
προβολή • 103
Φόντο • 156
Φόρτιση μπαταρίας • 21

X

Χαρακτήρες, εισαγωγή • 49

Ω

Ώρα, ρύθμιση • 137

A-Z

Led λειτουργίας • 158
MIDlet, εκκίνηση • 121
MMS (Multimedia Message Service – Μηνύματα πολυμέσων) • 80
SDN (Service Dialling Numbers) • 48
SMS (Short Message Service - Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων)
εξερχόμενα • 76
εισερχόμενα • 74

Κάρτα ταχείας παραπομπής

Πρόσβαση σε λειτουργίες μενού	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**. ② Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα μενού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα περιήγησης μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό μενού. ③ Πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. ④ Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα επιλογών χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω μέχρι να οριστεί η επιθυμητή επιλογή. ⑤ Πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
Καθένα από τα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα (και) εκτελούν τη λειτουργία, η οποία υποδεικνύεται από το κείμενο που βρίσκεται από πάνω, στην κάτω γραμμή της οθόνης.	

Άνοιγμα/Κλείσιμο	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
Πραγματοποίηση κλήσης	① Πληκτρολογήστε τον αριθμό. ② Πατήστε το πλήκτρο .
Τερματισμός κλήσης	Πατήστε σύντομα το πλήκτρο .
Προβολή αναπάντητων κλήσεων αμέσως μετά την απώλειά τους	① Ανοίξτε το τηλέφωνο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν**. ② Πραγματοποιήστε κύλιση στις αναπάντητες κλήσεις χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω. ③ Για να επιστρέψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο .
Απάντηση σε κλήση	Ανοίξτε το τηλέφωνο ή πατήστε το πλήκτρο .
Ρύθμιση έντασης ήχου	Πατήστε το πλήκτρο ή στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Για το ακόλουθο προϊόν:

GSM900/GSM1800 Dual Band Digital Portable Cellular Telephone

(Όνομα προϊόντος)

SGH-E710

(Αριθμός μοντέλου)

Κατασκευάστηκε στην:

Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(όνομα εργοστασίου, διεύθυνση*)

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια : EN 60950:2000

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC): EN 301 489-01 (2002-08)
EN 301 489-07 (2002-08)

Ειδικός ρυθμός απορρόφησης (SAR): EN 50360:2001

Δίκτυο : EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Με το παρόν δηλώνουμε ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, έχει ακολουθηθεί με την εμπλοκή των ακολούθων φορέων:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK

Αναγνωριστικό στοιχείο: 168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.

(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003. 09. 18

In-Seop Lee / Διευθυντής

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

Επιλέξτε τον τύπο ειδοποίησης	① Επιλέξτε το μενού **Τύπος ειδοποίησης**. ② Ορίστε μια επιλογή: • **Μόνο φως** • **Μελωδία** • **Δόνηση** • **Δόνηση & μελωδία** ③ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
Αποθήκευση αριθμών στο ευρετήριο	① Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**. ② Επιλέξτε ένα εικονίδιο. ③ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. ④ Επιλέξτε μια μνήμη. ⑤ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. ⑥ Πληκτρολογήστε ένα όνομα. ⑦ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok**. ⑧ Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τον αριθμό θέσης. ⑨ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ok**. ⑩ Πατήστε το πλήκτρο ⏻ για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Αναζήτηση αριθμού από το Ευρετήριο	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ευρετήριο**. ② Ορίστε την επιλογή **Αναζήτηση**. ③ Καταχωρήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος. ④ Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα ονόματα, πατήστε το πάνω ή κάτω πλήκτρο. ⑤ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν**. ⑥ Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στους αριθμούς, πατήστε το πάνω ή κάτω πλήκτρο. ⑦ Πατήστε το πλήκτρο ✆ για να πραγματοποιήσετε κλήση.
Λήψη φωτογραφίας	• Με το καπάκι ανοιχτό ① Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί της φωτογραφικής μηχανής. ② Πατήστε το πλήκτρο 📷 ή το κουμπί της φωτογραφικής μηχανής. ③ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ**. • Με το καπάκι κλειστό ① Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί της φωτογραφικής μηχανής. ② Πατήστε το κουμπί της φωτογραφικής μηχανής.